
ART. 101332
Alacena línea Nordik / Lumo de tres puertas de 1,2 mts.

MODELO ARMADO

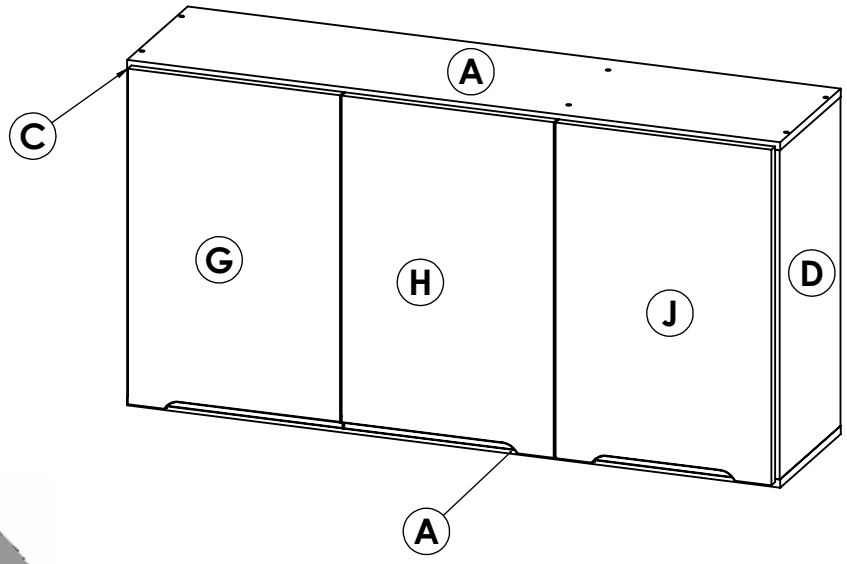

Tiempo aprox. de armado **45** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



8 Soporte de estantes

6 Bisagras codo 9 cazoleta 26





12 Tornillos Allen de 5 cm



2 Tornillos de 5 cm



2 Soportes de colgar



24 Tornillos de 1.5 cm

Set de Clavos



2 Taco fisher



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Destornillador de punta en cruz



Llave allen 4 mm



Broca p/pared




Martillo de carpintero



Taladro manual





Usar regla para verificar tamaño de tornillos

DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 29,5) Ⓑ Piso (120 x 29,5) Ⓕ Estante móvil (77 x 25)


Ⓒ Costados x 2 (60 x 29,5) Ⓔ Separador (60 x 29,5) Ⓘ Estante móvil chico (38,5 x 21)

Ⓖ Puertas izquierdas (61,2 x 39) Ⓗ Puerta derecha (61,2 x 39)

Ⓛ Puertas izquierdas (61,2 x 39,7) Ⓓ Fondo de mueble (119,5 x 62,5)

ART. 101332 - Alacena línea Nordik / Lumo de tres puertas de 1,2 mts.


1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión 2 soporte de estantes, un soporte de colgar y atornillando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.
Realice el mismo proceso para el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

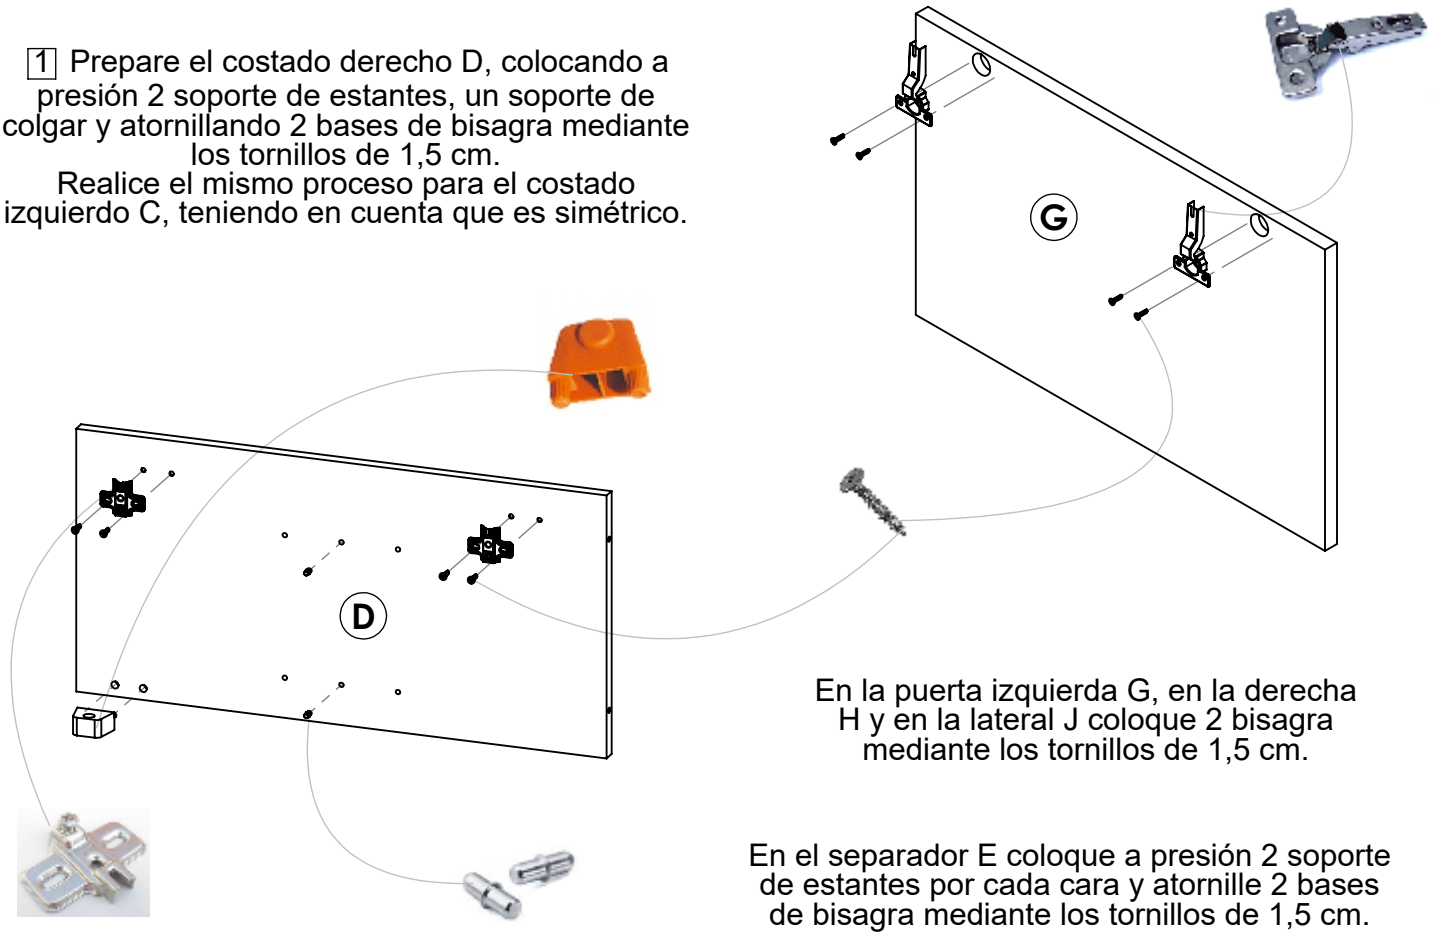

En la puerta izquierda G, en la derecha H y en la lateral J coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.


En el separador E coloque a presión 2 soporte de estantes por cada cara y atornille 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

2 Una las tapas y piso A al costado derecho D, al costado izquierdo C y al separador E por medio de los tornillos Phillips de 5 cm, teniendo en cuenta que las bisagras del separador queden hacia la izquierda.

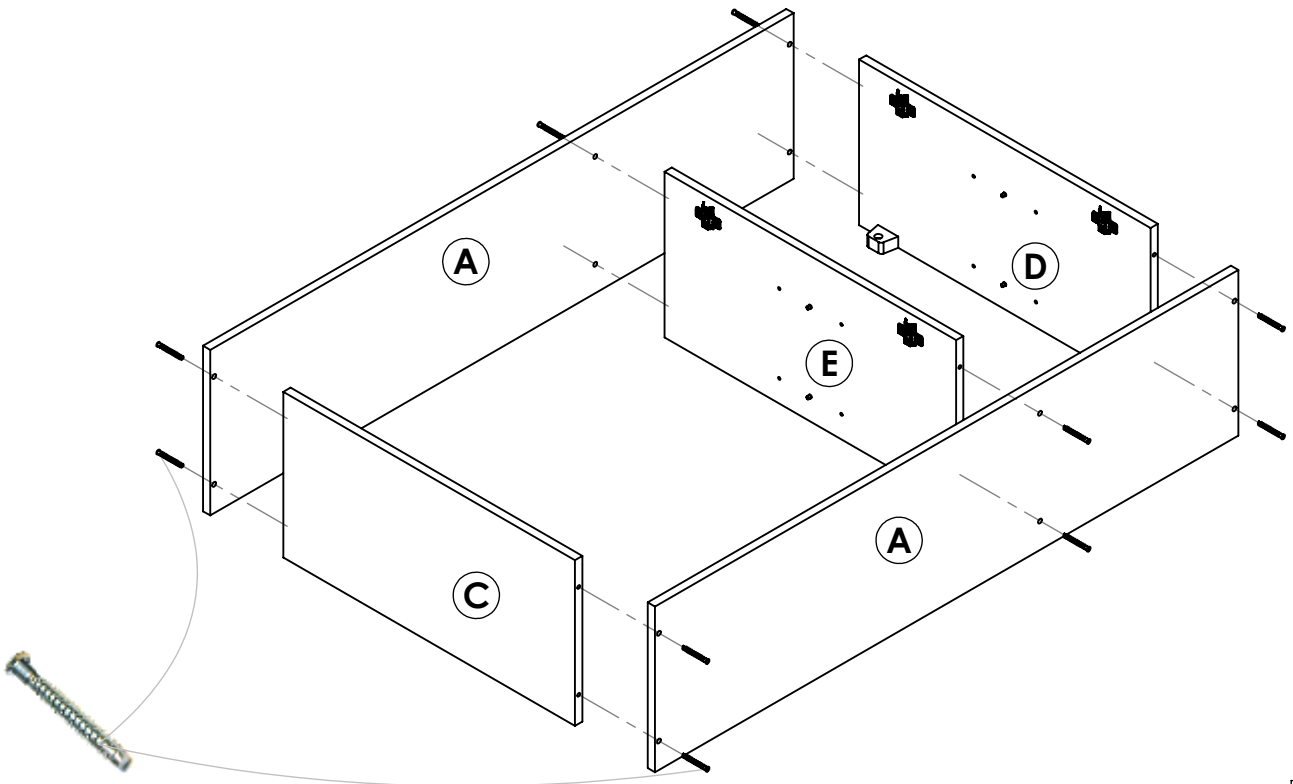

3 Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice C - A tapa
2 vértice D - A tapa
3 vértice C - A piso
4 vértice D - A piso

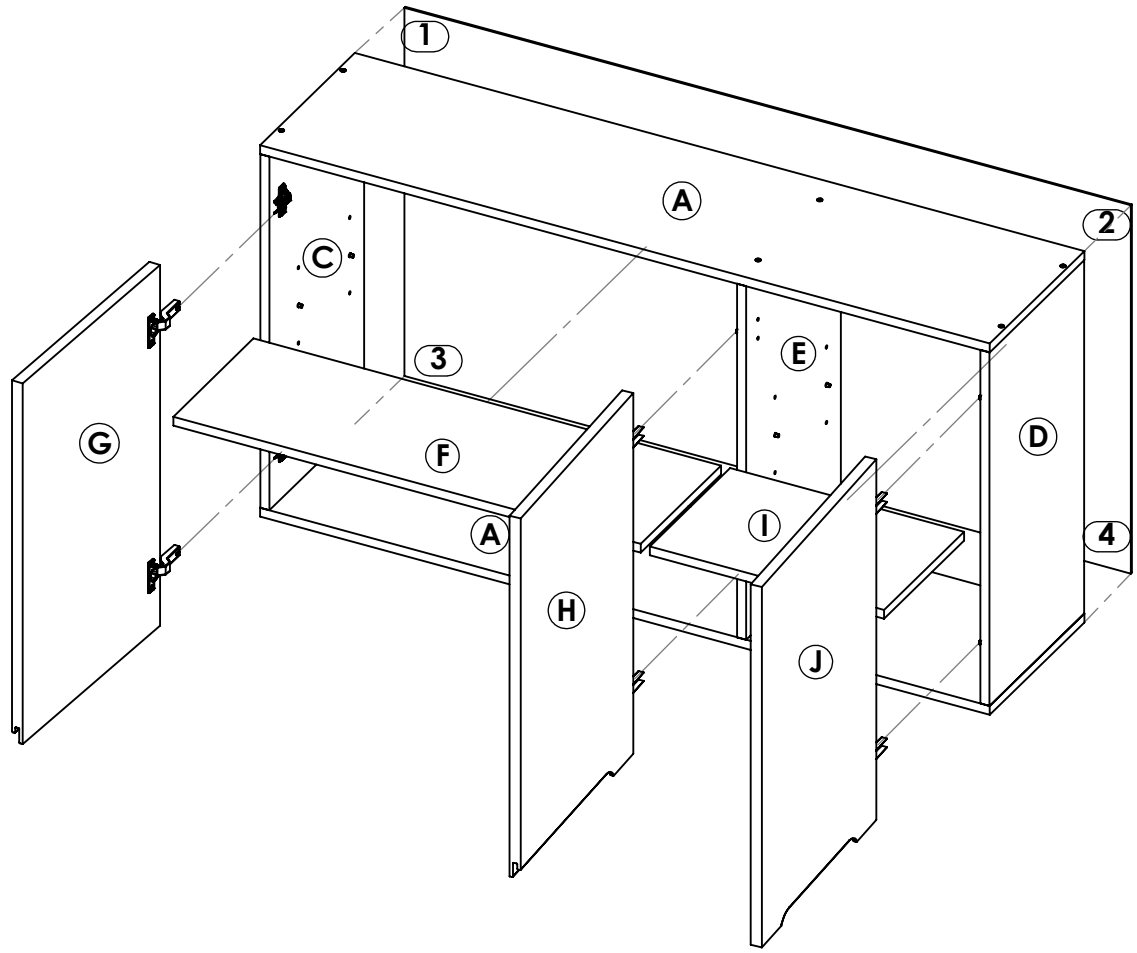


Una vez clavado el fondo introduzca los estantes móviles F - I, apoyando sobre los soportes de estantes colocados en los costados y del separador.

Finalmente coloque la puerta izquierda G, la derecha H y la lateral J en orden según la figura y en las bases de bisagras colocadas en los costados y en el separador utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".


IMPORTANTE: Al momento de colgar la alacena, se recomienda no colocar aun los estantes ni las puertas, si no una vez ya colocada la alacena en la pared.


Deberá tener en cuenta de quitar la tapa que tiene el soporte para colgar y luego marcar la pared perforando el fondo de mueble. Luego agujerear la pared y colocar el taco Fisher. Para finalmente ajustar la alacena por medio de los tornillos de 5 cm hacia los tacos Fisher colocado y luego colocar la tapa del soporte para ocultar el tornillo.

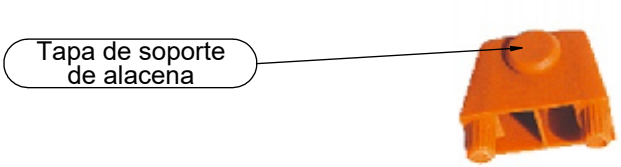

Colocación de bisagras

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

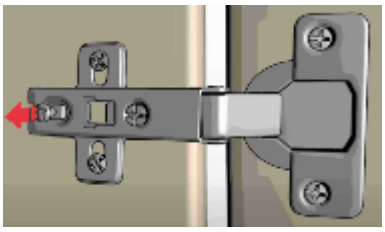

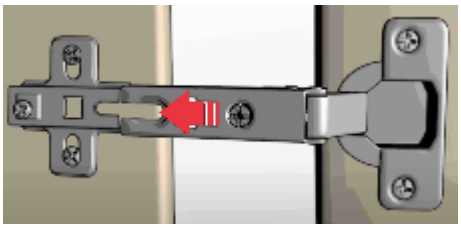


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

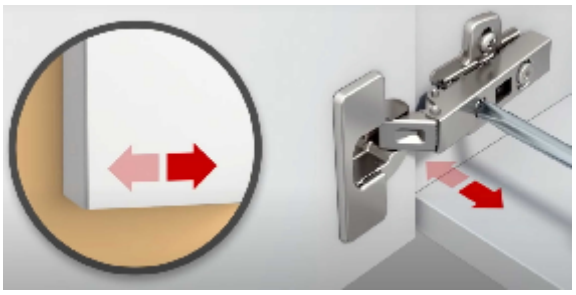



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

