
ART. 106332
Bajo mesada línea Nordik / Lumo de dos puertas y tres cajones de 1,2 mts.

MODELO ARMADO

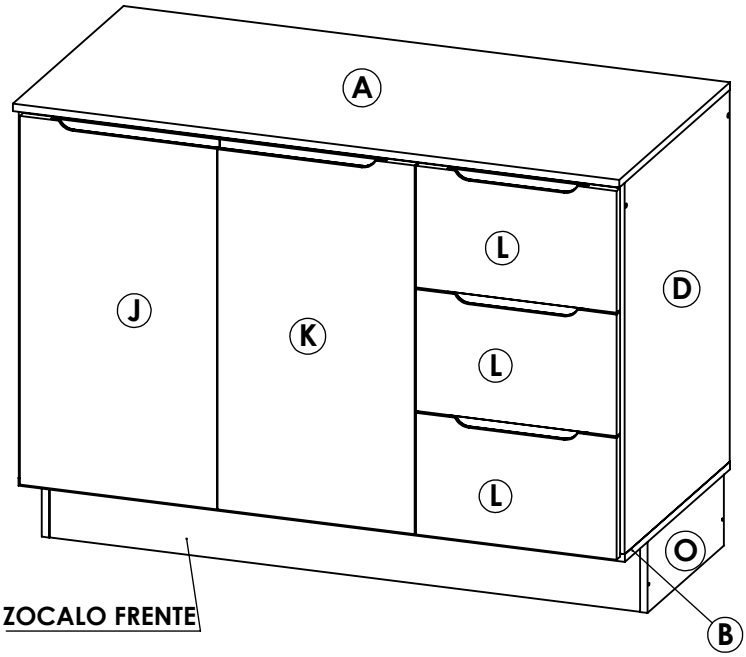

Tiempo aprox. de armado **120** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

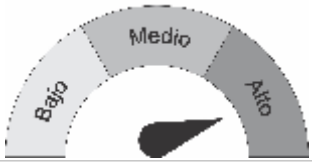

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


1 Envase de cola


14 Tornillos Allen 5 cm


4 Bisagras codo 9 cazoleta 26


12 Pernos mini fix con caja


1 Llave Allen


3 Pares de guías metálicas de 40 cm


4 Soporte de estantes


16 Tornillos de 1.5 cm


12 Tornillos varianta


12 Tornillos de 2 cm


16 Tornillos de 4 cm


6 Bases plásticas


Set de Clavos


46 Tarugos 6x30

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (120 x 58) (B) Piso (120 x 55) (-) Fondo mueble (70 x 41)

(C) Costado izquierdo (73 x 55) (D) Costado derecho (73 x 55) (E) Separador (73 x 55)

(F) Fondos x 2 (77 x 16) (G) Frente grande (77 x 9,6) (H) Frente chico x 2 (38,5 x 6,4)


(J) Puerta izquierda (72,4 x 39) (K) Puerta derecha (72,4 x 39) (I) Estante móvil (77 x 44)

(O) Zócalo lateral x 2 (40 x 14) (-) Zócalo frente x 2 (117 x 14) (-) Piso cajón x 3 (35,8 x 42,8)

(L) Frente cajón x 3 (39,7 x 24) (M) Costado cajón x 6 (45 x 12) (N) Fondo cajón x 3 (33 x 12)

ART. 106332 - Bajo mesada de dos puertas y tres cajones de 1,2 mts.

IMPORTANTE: Antes de comenzar debe definir si la cajonera quedara a la derecha o a la izquierda. Esta forma de armado esta echa para que quede hacia la derecha. La posición de las guías, las bases de bisagra y el piso lo definen.

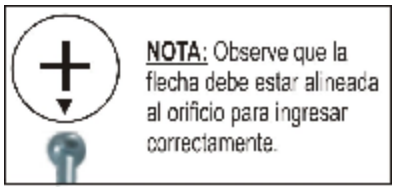


1 Prepare el separador E por caras, **en la cara derecha** atornillando 3 guías metálicas fijas izquierdas mediante los tornillos varianta. De igual manera prepare el costado derecho D teniendo en cuenta que es simétrico a esta cara por ende se atornillan las guías metálicas fijas derechas, además a presión colocamos 2 cajas para mini fix.




En la cara izquierda colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, a presión 2 soporte de estante y 2 cajas para mini fix. Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.




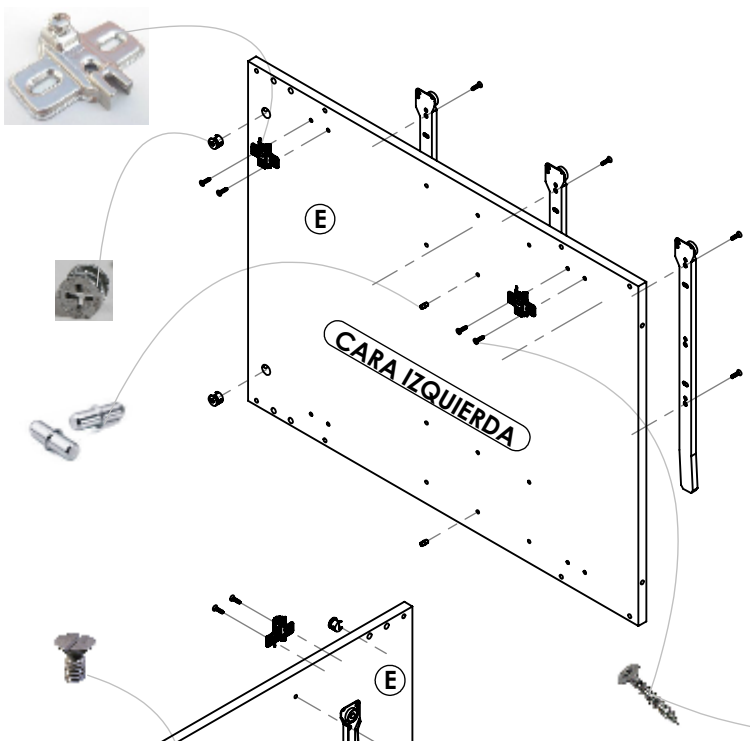

Tanto en la puerta izquierda J, como en la puerta derecha K coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

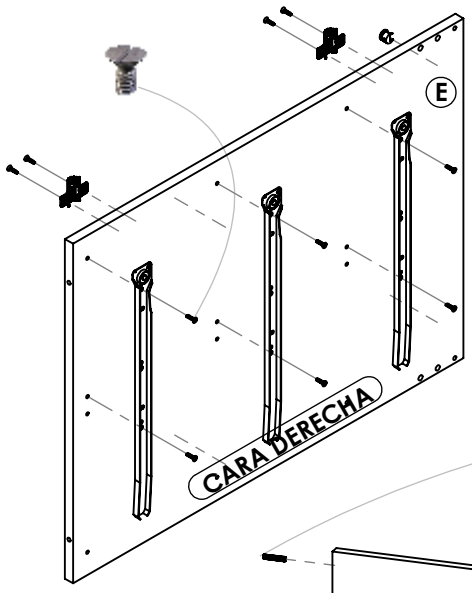


Prepare los zócalos laterales O, colocando a presión 2 tarugos de 3 cm y clavando en el filo inferior 2 bases plásticas.

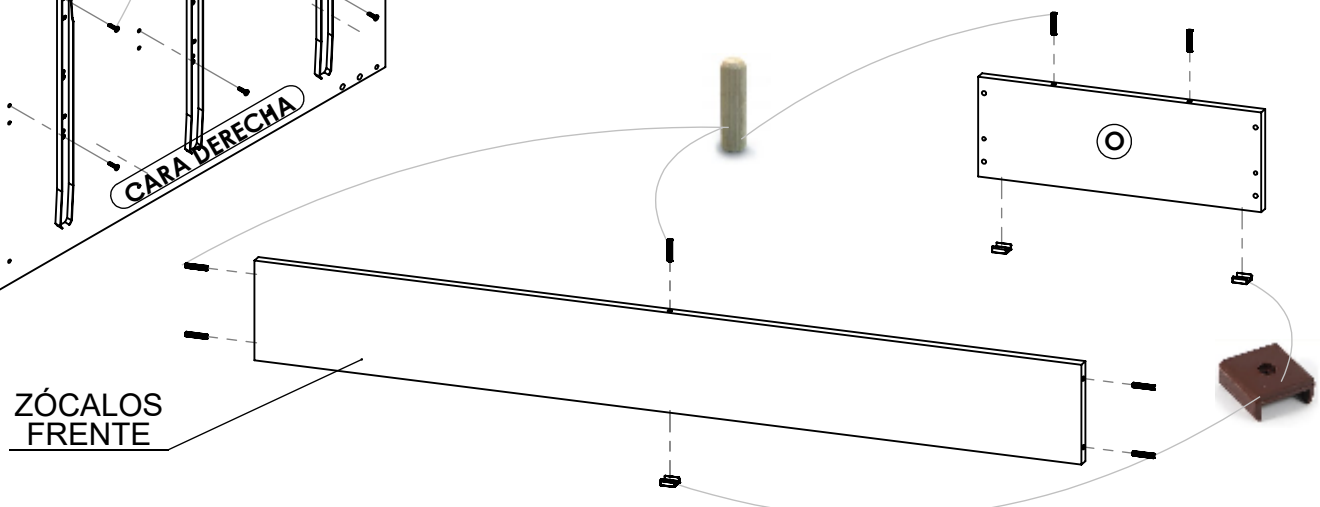


Prepare los zócalos frente, colocando a presión 5 tarugos guías de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura y clave desde abajo una bases plásticas como muestra la figura.

A la tapa A atornille 6 pernos mini fix según la orientación de la cajonera.

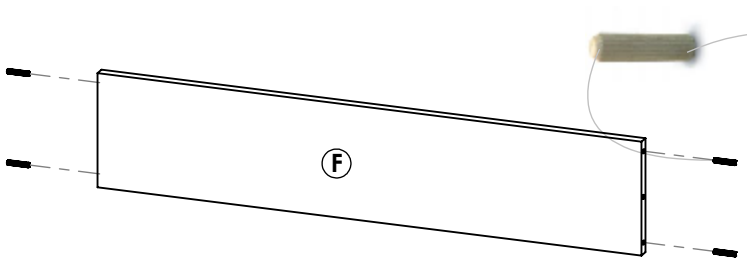


Prepare los fondos F, colocando a presión 4 tarugos de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura.

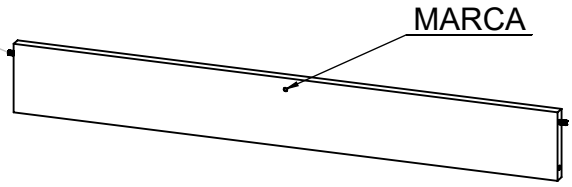

En el frente grande G y el chico H, coloque a presión 2 tarugos de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura, teniendo en cuenta que van en línea con la **marca**.

2 Primero armamos la cajonera.
Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el costado derecho D y el separador E con los frentes chicos H previamente haciendo coincidir los tarugos de estos últimos con las perforaciones de los primeros y dejado la marca hacia atrás.


Luego desde abajo y por medio de los mismos tornillos una el piso B al costado derecho y al separador.

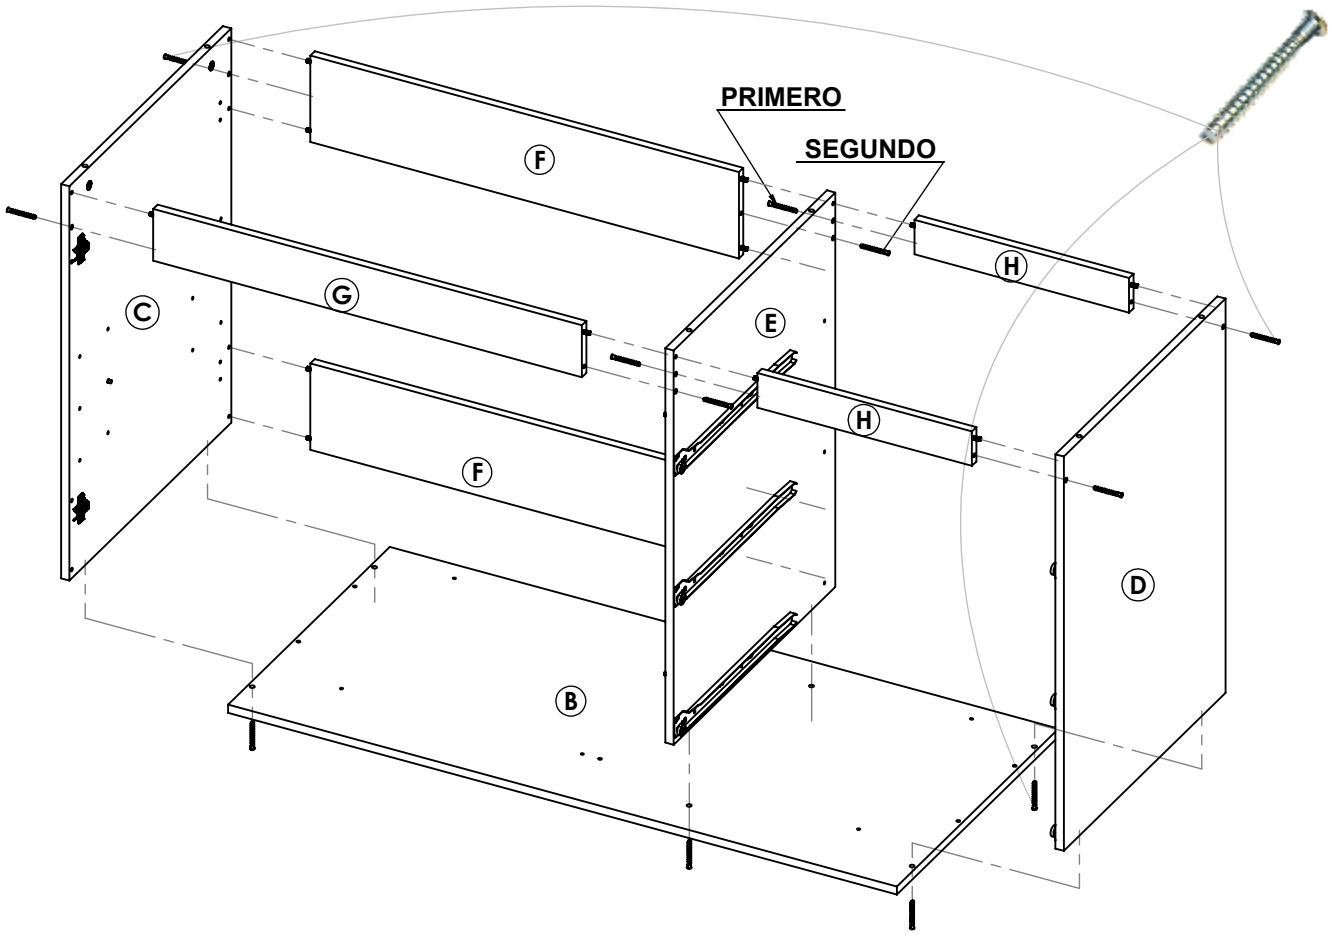


Segundo armamos donde van las puertas.
Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el costado izquierdo C y el separador con los fondos F y el frente grande G previamente haciendo coincidir los tarugos de estos últimos con las perforaciones de los primeros.

Luego desde abajo y por medio de los mismos tornillos una el piso B al costado izquierdo.


3 Armado de cajones

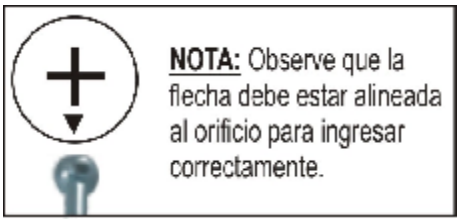


Coloque 2 tarugos de 3 cm en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

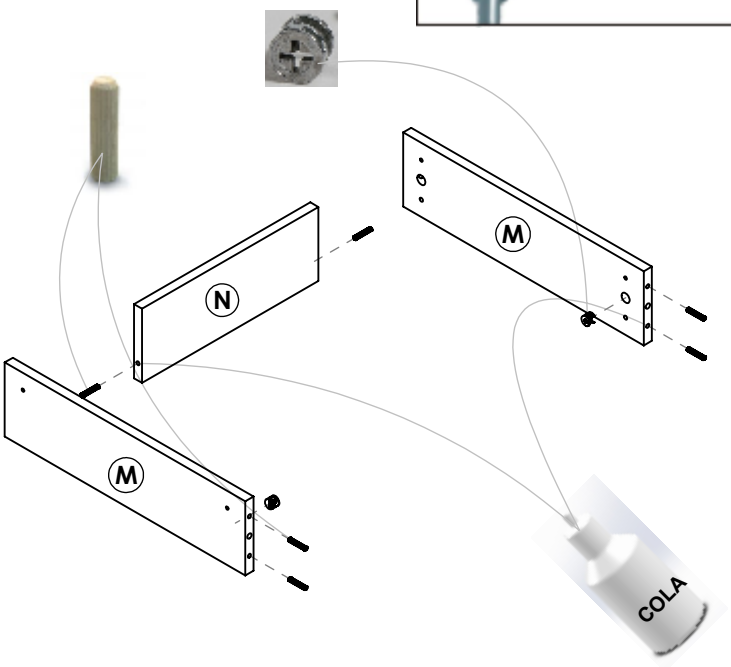


Atornille 2 minifix en el frente de cajón L

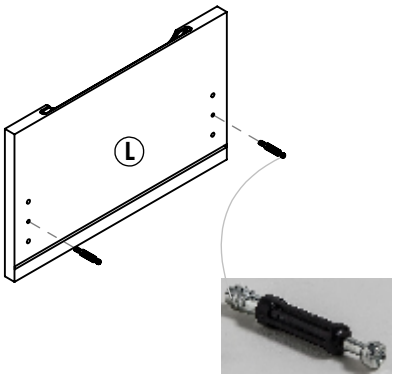

Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

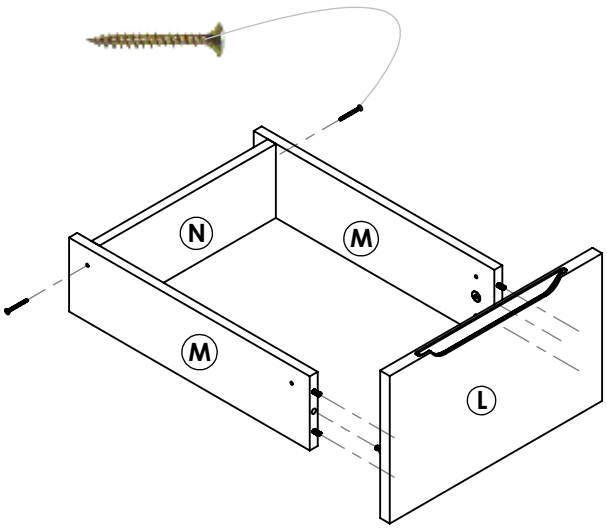

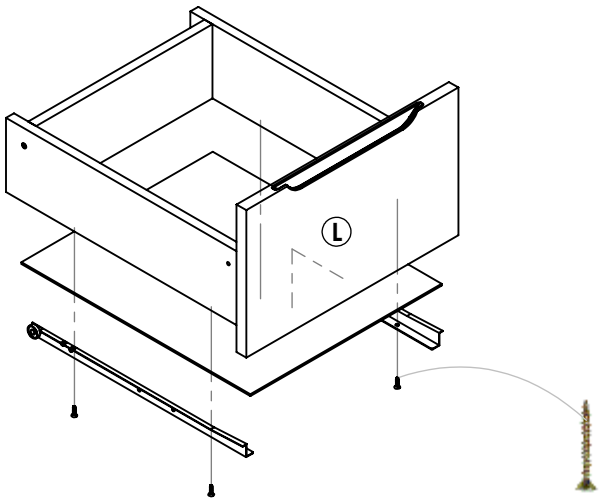


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.
Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

4 Arme el cajón zócalo; uniendo los zócalos laterales O con los zócalos frente por medio de 4 tornillos de 4 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos de los últimos con las perforaciones de los primeros.

Luego haga coincidir los tarugos de el cajón zócalo con las perforaciones del piso B y desde arriba unir el cajón por medio de 6 tornillos de 4 cm.

Luego desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los costados C - D y el separador E, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

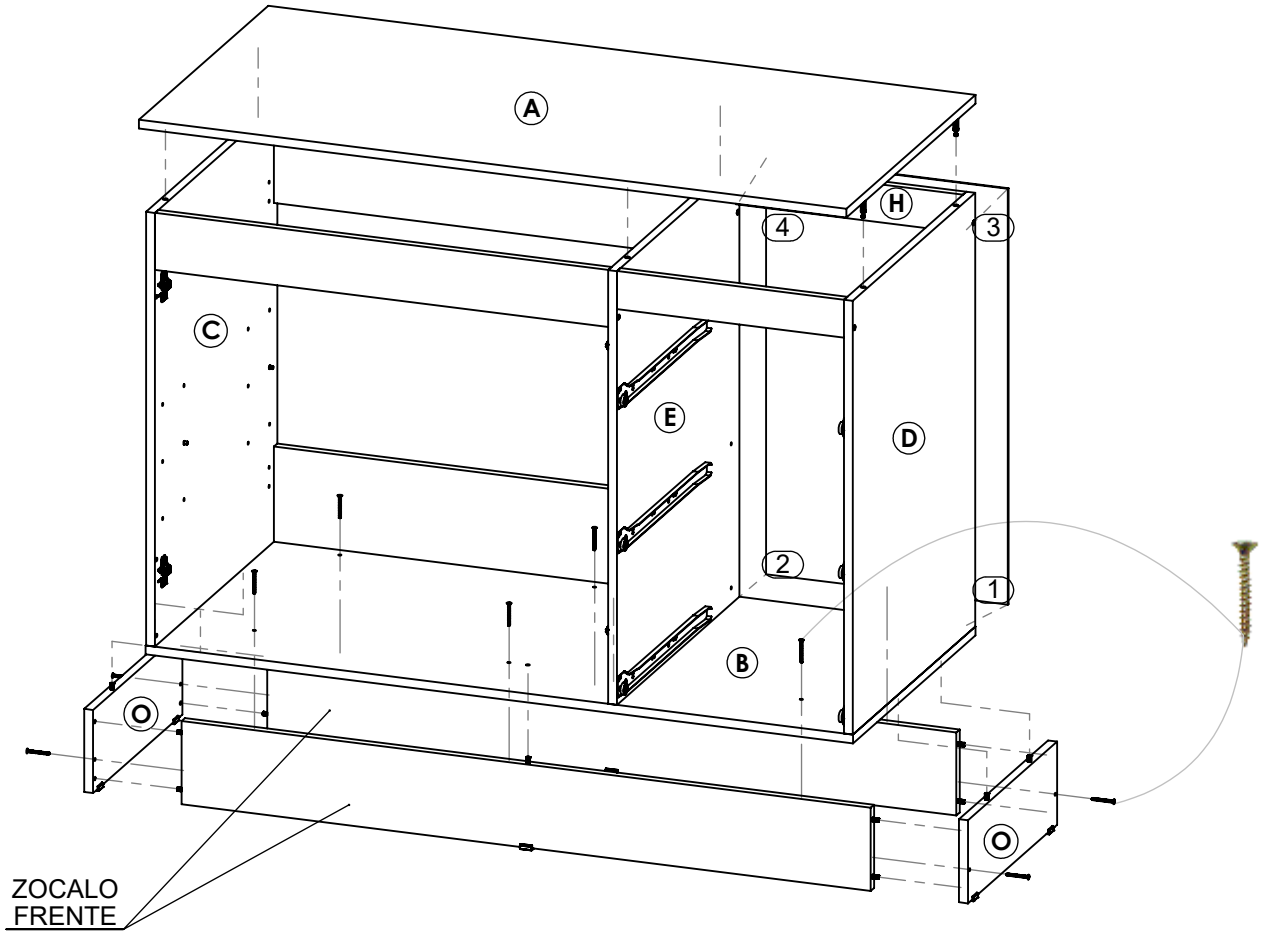

Primero, con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

(1) vértice B-D
(2) vértice B-E
(3) vértice H-D
(4) vértice H-E


IMPORTANTE: si usted tiene una encimera para utilizar, no es necesario colocar la tapa A ya que estructuralmente no depende de esta.

5 Deslice el estante móvil I sobre los soportes colocados en el separador E y el costado izquierdo C.

Luego coloque la puerta izquierda J en el costado izquierdo C y la puerta derecha K en el separador derecho E.


Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra".


Finalmente introduzca los cajones L en las guías del costado derecho C y el separador derecho.
Utilizando como guía las indicaciones de "Colocación de cajones".

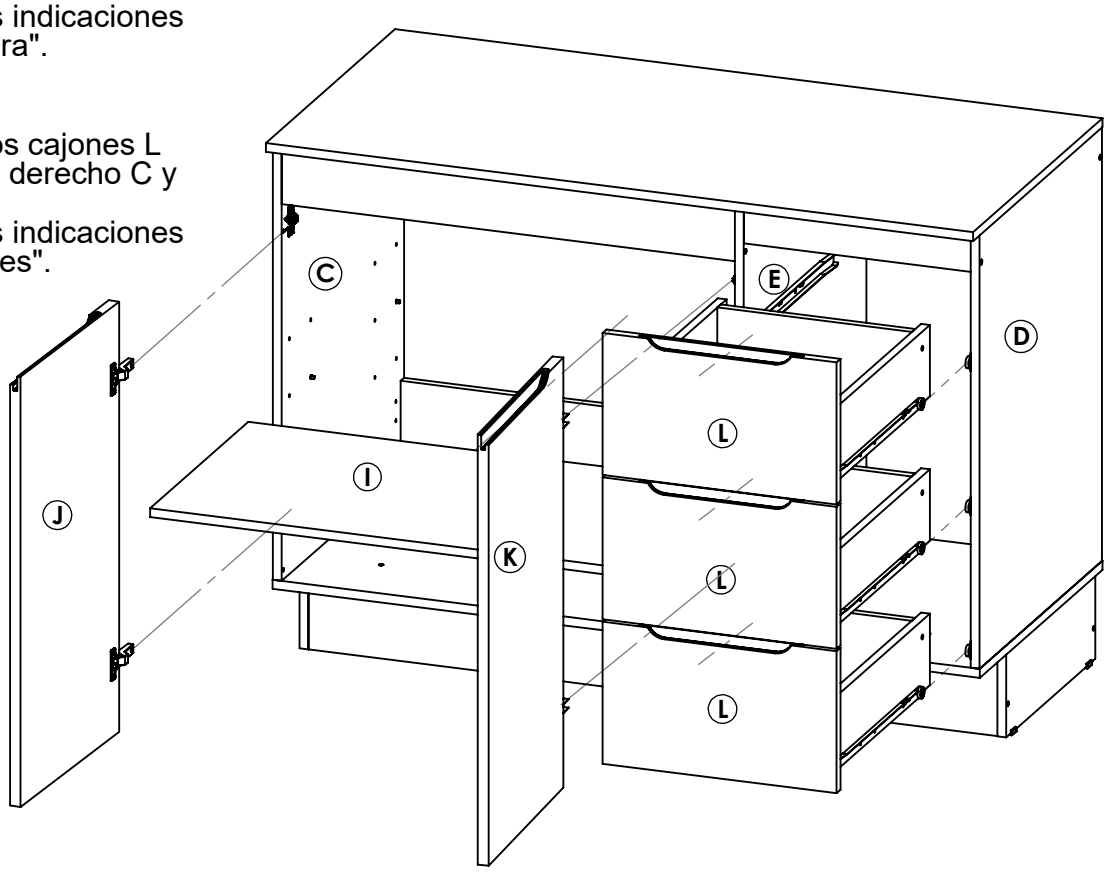

Colocación de bisagras

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

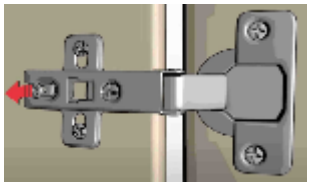

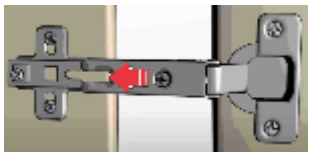

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.


Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.




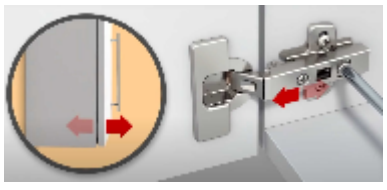

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

Colocación de cajones

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.

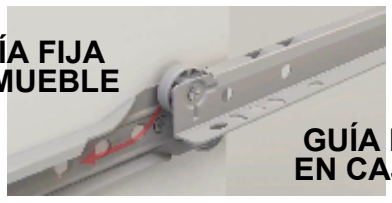

GUÍA FIJA EN MUEBLE

GUÍA MÓVIL EN CAJONES