
ART. 137337
Bajo mesada línea Nordik / Lumo de dos cajones de 0,71 mts.

MODELO ARMADO

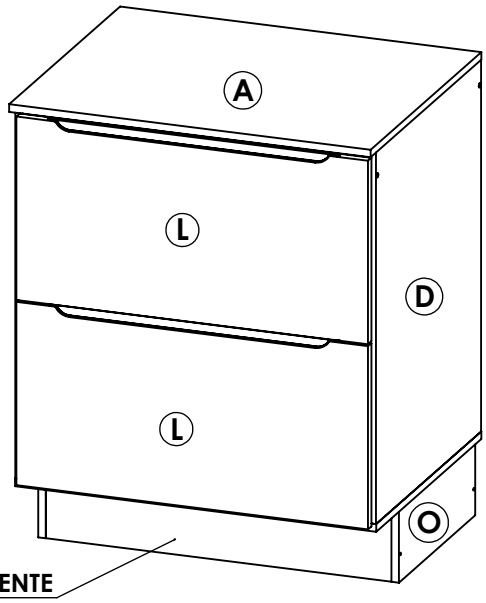

Tiempo aprox. de armado **105** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase de cola



16 Tornillos Allen 5 cm



1 Llave Allen



14 Pernos mini fix con caja



2 Pares de guías telescópicas de 40 cm



4 Bases plásticas



Set de Clavos



8 Tornillos varianta



8 Tornillos de 1.5 cm



18 Tarugos 6x30



10 Tornillos de 4 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (71,5 x 58) Ⓑ Piso (71,5 x 55) Ⓗ Frente x 2 (68,4 x 6,4)

Ⓒ Costado izquierdo (73 x 55) Ⓓ Costado derecho (73 x 55) - Zócalo frente x 2 (68,4 x 14)

Ⓞ Zócalo lateral x 2 (40 x 14) Ⓛ Frente cajón x 2 (69,6 x 36) - Refuerzo cajón x 2 (45 x 6)

Ⓜ Costado cajón x 4 (45 x 24) Ⓝ Fondo cajón x 2 (66 x 24) - Piso cajón x 2 (63,8 x 46)


- Fondo mueble x 2 (71 x 35)


ART. 137337 - Bajo mesada de dos cajones de 0,71 mts.


1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión dos cajas mini fix y atornille una guía telescópica mediante los tornillos varianta.

Antes de colocar la guía telescópica retirar el carril cajón moviendo hacia abajo el seguro plástico como lo muestra la figura y atornille el carril mueble.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

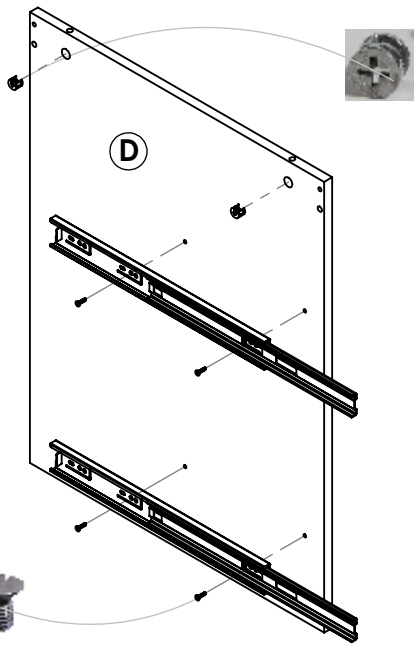

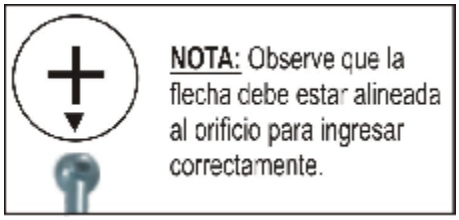

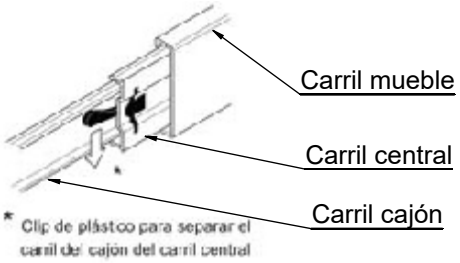

Prepare los zócalos laterales O, colocando a presión 2 tarugos de 3 cm y clavando en el filo inferior dos bases plásticas.





En el frente H, coloque a presión 2 tarugos de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura, teniendo en cuenta que van en línea con la **marca**.

En la tapa A atornille 4 pernos mini fix.

2 Armado de cajones

Colocamos en cada costado de cajón M dos cajas minifix en la cara interna hacia adelante y en la cara externa por medio de dos tornillos de 1,5 cm colocar el carril de cajón que extrajimos a la guía telescópica en el paso 1 (verificar que la abertura del carril quede en la parte posterior del costado). **LOS COSTADOS QUEDAN ARMADO TIPO ESPEJO (uno derecho y uno izquierdo).**

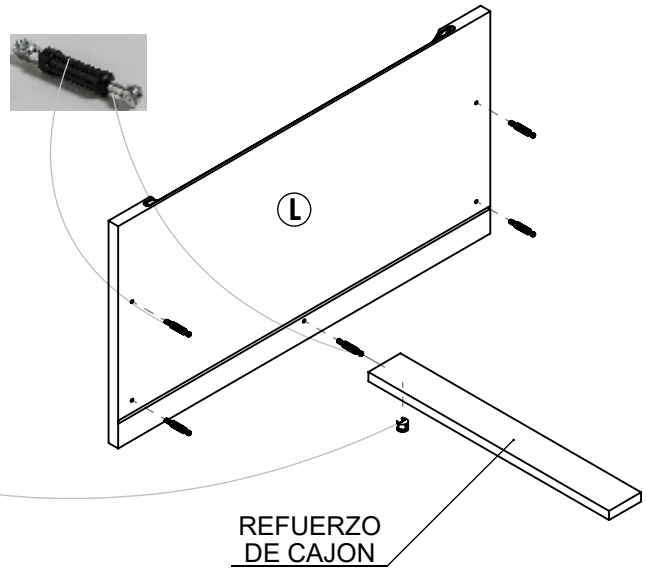

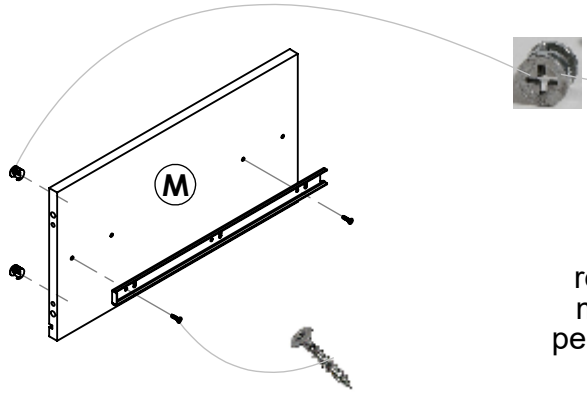


En el frente de cajón L atornille 5 mini fix y en el refuerzo de cajón coloque a presión una caja para mini fix para luego unir las piezas introduciendo el perno mini fix del frente en la perforación del refuerzo y luego girando la caja 180° en sentido horario.

Unimos los costados M con el fondo N por medio de los tornillos Allen de 5 cm quedándonos una "U" donde introducimos el piso del cajón.

Una el frente de cajón L con los costados de cajón, haciendo coincidir las perforaciones de los costados con los mini fix del frente y luego ajustar las piezas girando las cajas 180° en sentido horario.


Finalmente una el fondo con el refuerzo de cajón por medio de un tornillo de 4 cm.

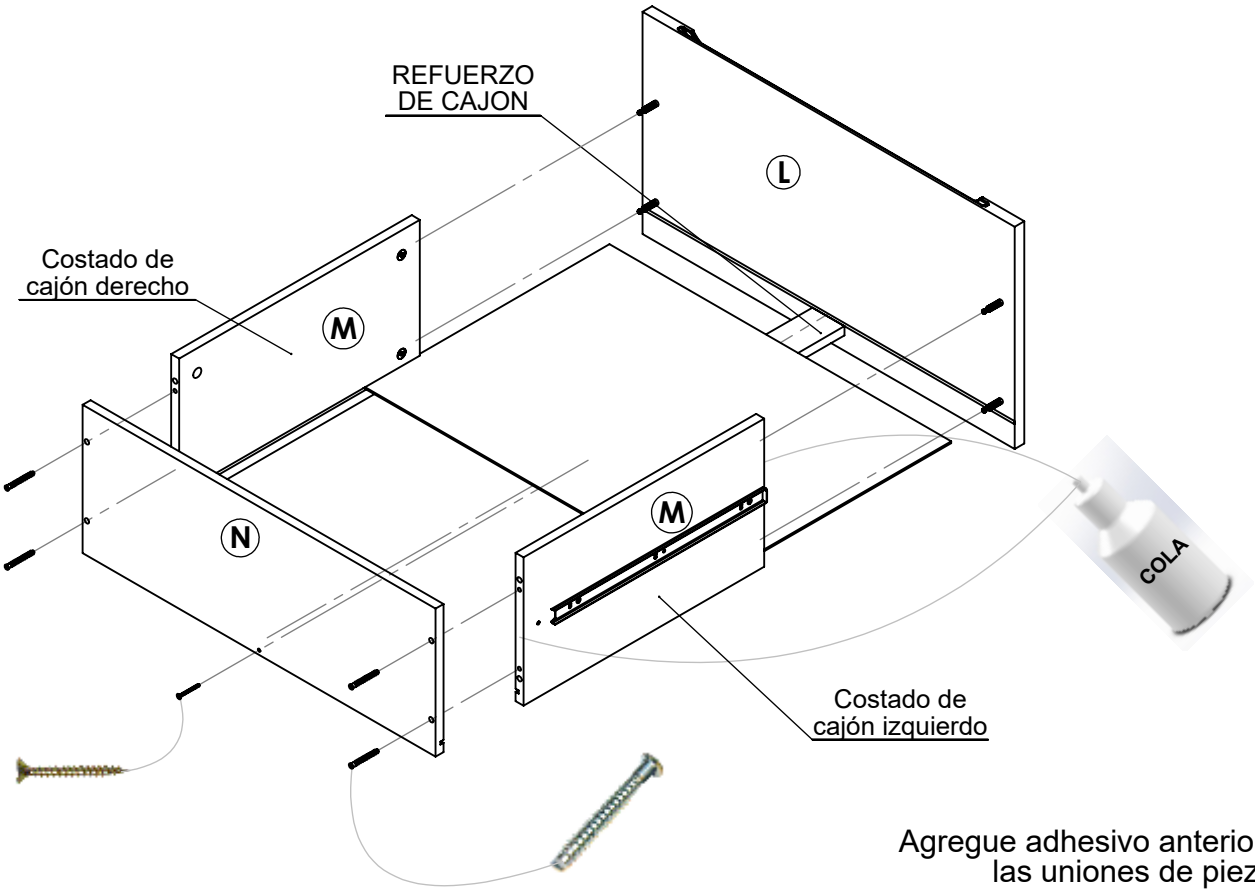

Agregue adhesivo anteriormente en las uniones de piezas.

3 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una los costados C - D con los frentes H previamente haciendo coincidir los tarugos de estos últimos con las perforaciones de los primeros.


Luego desde abajo y por medio de los mismos tornillos una el piso B a los costados.

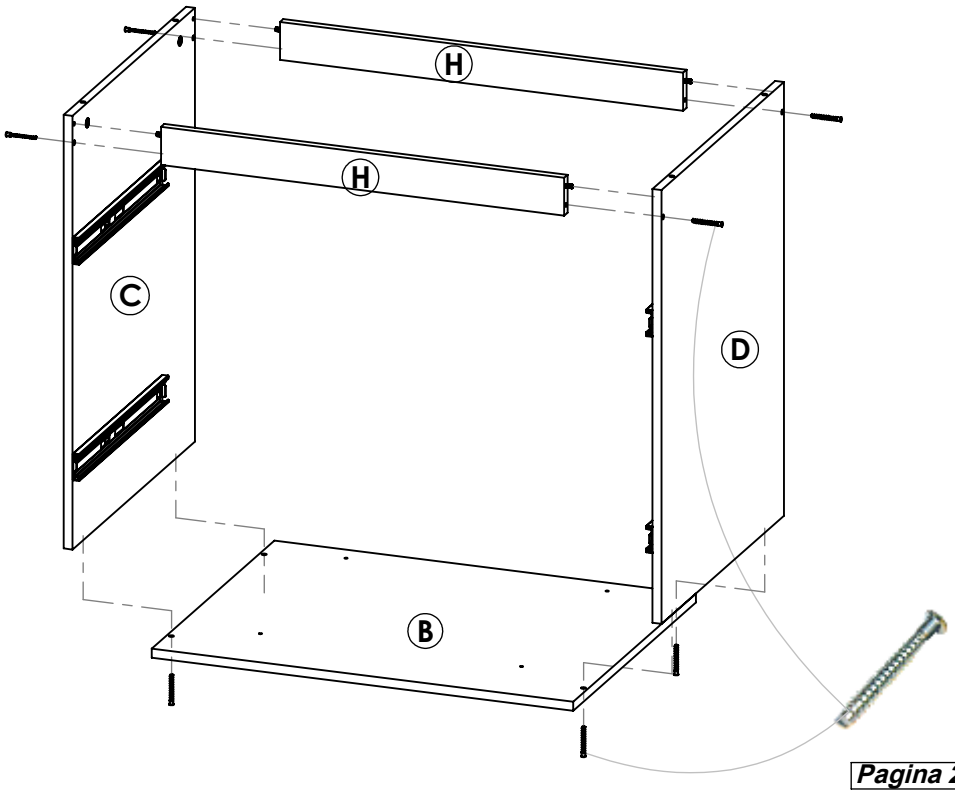

4 Arme el cajón zócalo; uniendo los zócalos laterales O con los zócalos frente por medio de 4 tornillos de 4 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos de los últimos con las perforaciones de los primeros.


Luego haga coincidir los tarugos de el cajón zócalo con las perforaciones del piso B y desde arriba unir el cajón por medio de 4 tornillos de 4 cm.

Luego desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los costados C - D, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

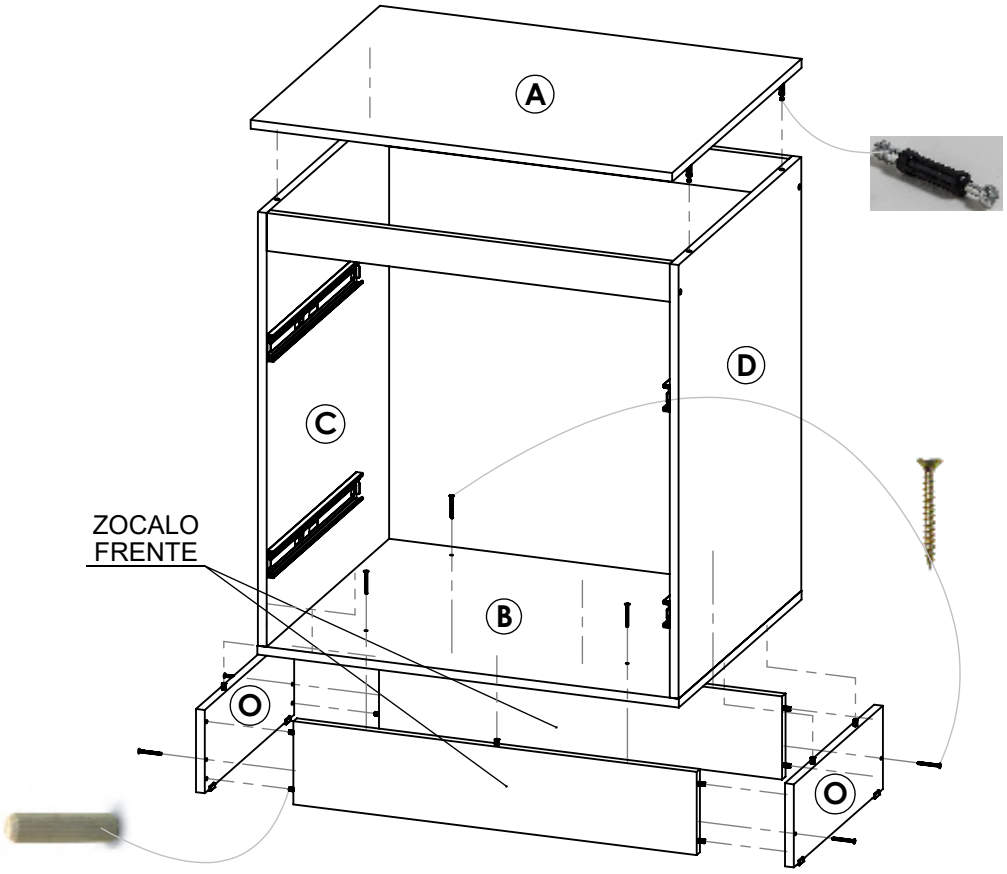


5 Primero, con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

(1) vértice B-C
(2) vértice B-D
(3) mitad D
(4) mitad C
Colocar la H plástica y repetir el proceso con el fondo restante.

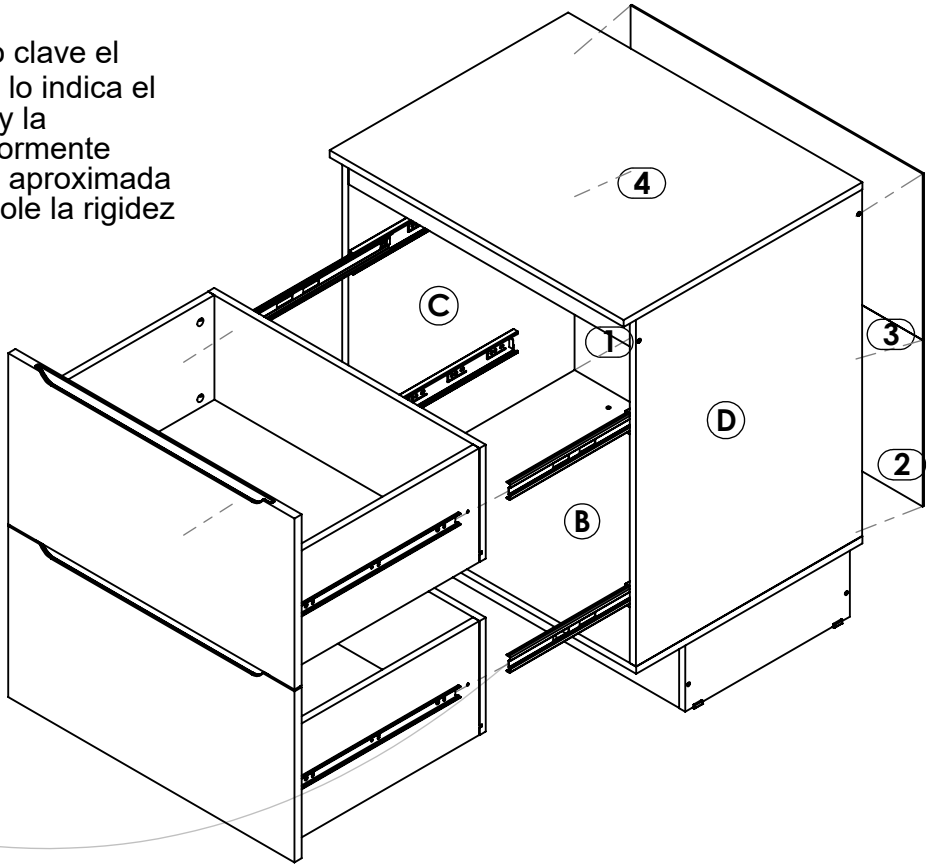

Traba plástica

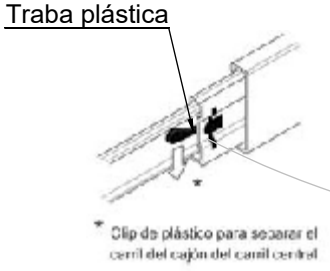

Para finalizar colocar los cajones haciendo coincidir los carriles de cajón con los carriles centrales sosteniendo estos hasta que la traba plástica se accione.

Importante: si usted tiene una encimera para utilizar, no es necesario colocar la tapa A ya que estructuralmente no depende de esta.