
ART. 106338
Bajo mesada línea Nordik / Lumo de dos puertas de 0,8 mts.

MODELO ARMADO

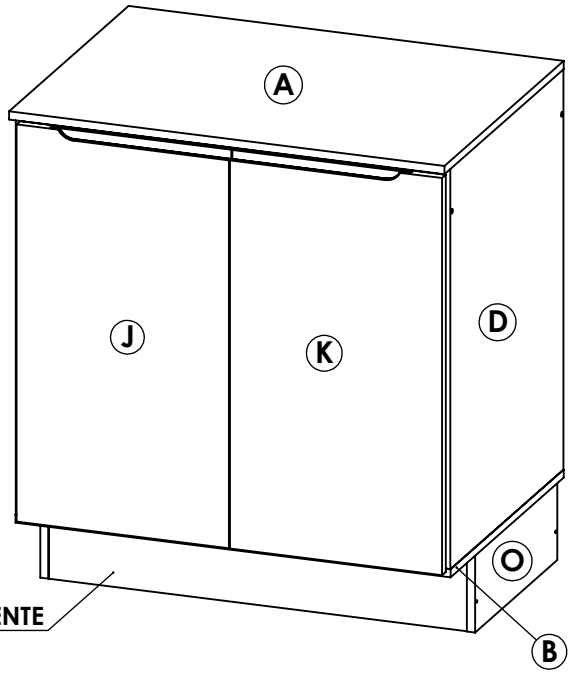

Tiempo aprox. de armado **60** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


4 Bisagras codo 9 cazoleta 26


8 Tornillos Allen de 5 cm


4 pernos mini fix con caja


4 Soporte de estantes


24 Tarugos 6x30


16 Tornillos de 1.5 cm


8 Tornillos de 4 cm

Set de Clavos




4 Bases plásticas.

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Destornillador de punta en cruz



Llave allen de 4



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (80 x 58) Ⓑ Piso (80 x 55) Ⓕ Fondo x 2 (77 x 16)

Ⓒ Costado izquierdo (73 x 55) Ⓓ Costado derecho (73 x 55)

Ⓞ Zócalo lateral x 2 (40 x 14) Ⓒ Zócalo frente x 2 (77 x 14) Ⓘ Estante móvil (77 x 44)


Ⓙ Puerta izquierda (72,4 x 39) Ⓚ Puerta derecha (72,4 x 39) Ⓖ Frente grande (77 x 9,6)

ART. 106338 - Bajo mesada línea Nordik / Lumo de dos puertas.


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

1 Prepare el costado izquierdo C, colocando a presión 2 cajas para mini fix, 2 soportes de estantes y adhiera 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

Repita el proceso para el costado derecho D, teniendo en cuenta que es simétrico.

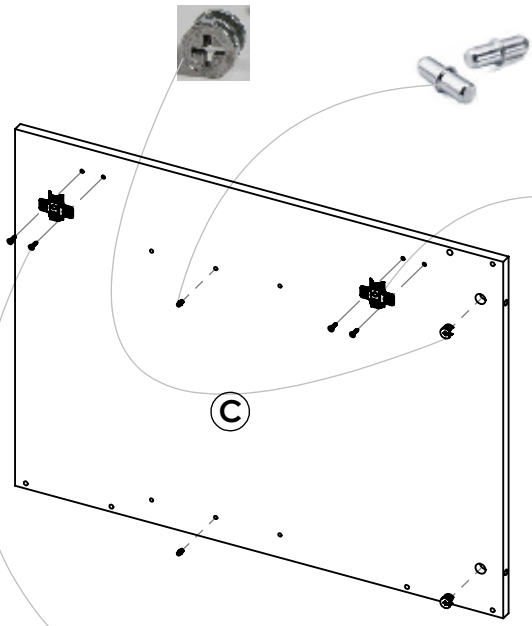




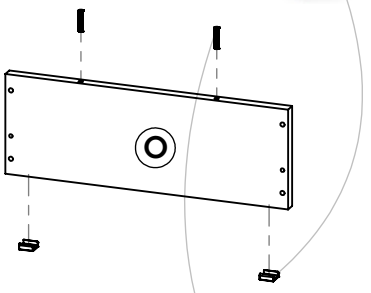

Prepare los zócalos laterales O, colocando a presión 2 tarugos de 3 cm y clavando en el filo inferior dos bases plásticas.






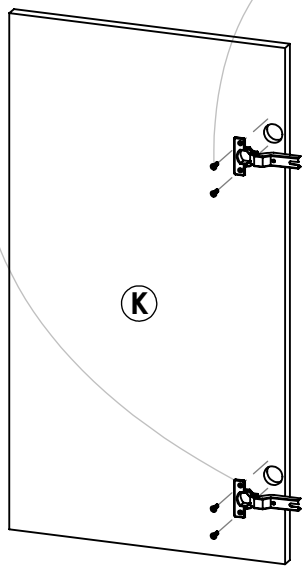


En las puertas J-K coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.



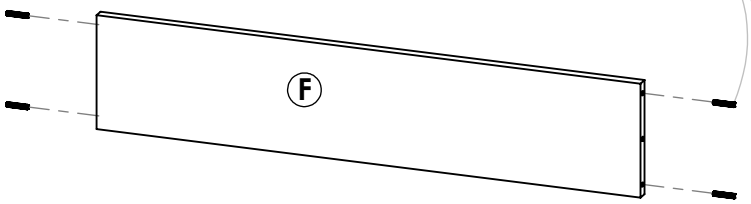

Prepare los fondos F, colocando a presión 4 tarugos de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura.

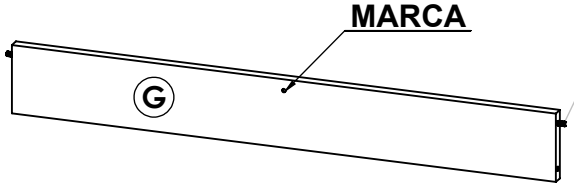


A la tapa A atornille 4 pernos mini fix.

En el frente grande G, coloque a presión 2 tarugos de 3 cm en las perforaciones que muestra la figura, teniendo en cuenta que van en línea con la **marca**.

2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una los costados C - D con los fondos F y el frente grande G previamente haciendo coincidir los tarugos de estos últimos con las perforaciones de los primeros.

Luego desde abajo y por medio de los mismos tornillos una el piso B a los costados.

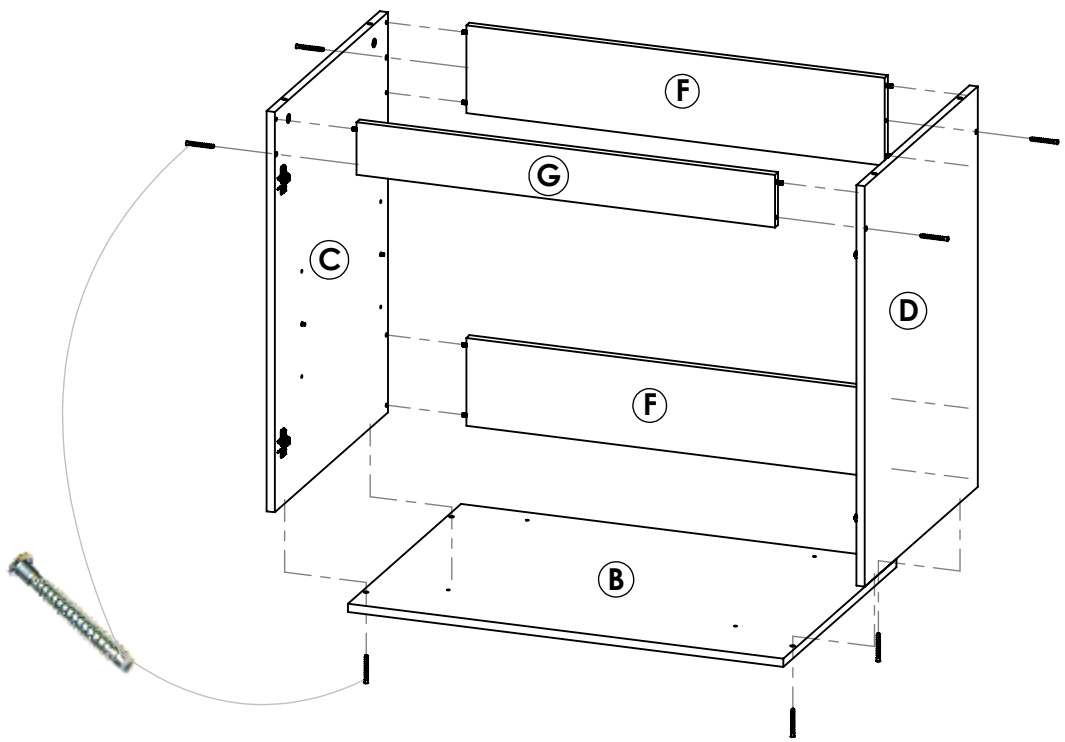


3 Arme el cajón zócalo; uniendo los zócalos laterales O con los zócalos frente por medio de 4 tornillos de 4 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos de los últimos con las perforaciones de los primeros.



Luego haga coincidir los tarugos de el cajón zócalo con las perforaciones del piso B y desde arriba unir el cajón por medio de 4 tornillos de 4 cm.

Luego desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los costados C - D, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

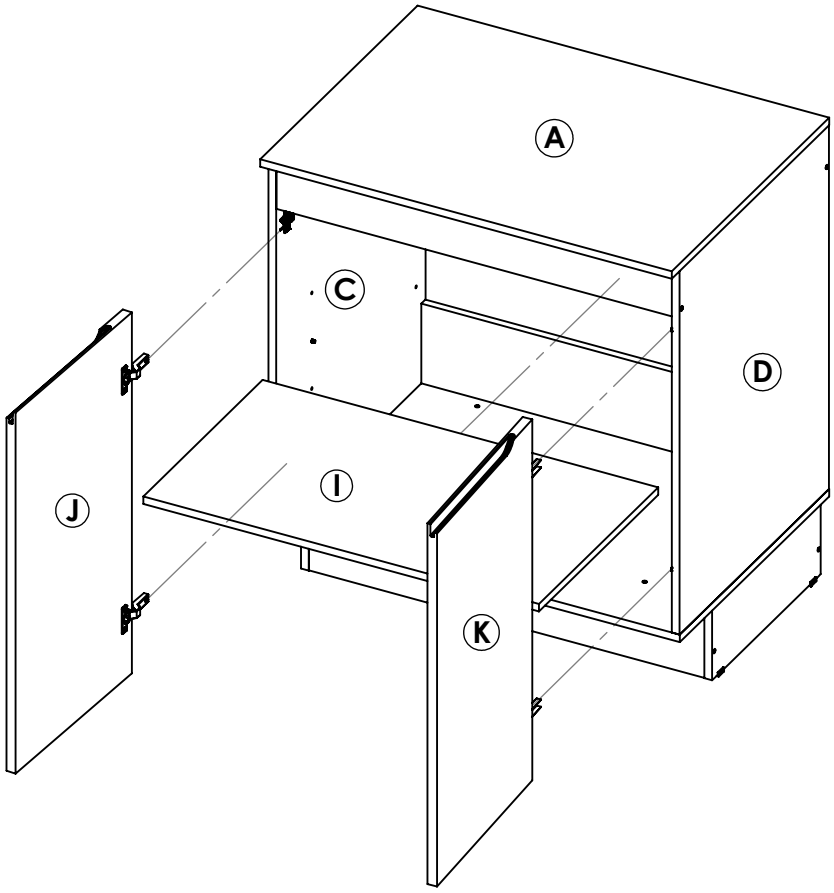


4 Deslice el estante móvil I sobre los soportes previamente colocados en los costados C - D.


Coloque las puertas J K en las bases de bisagras colocadas en los costados utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

Importante: si usted tiene una encimera para utilizar, no es necesario colocar la tapa A ya que estructuralmente no depende de esta.

Colocación de bisagras

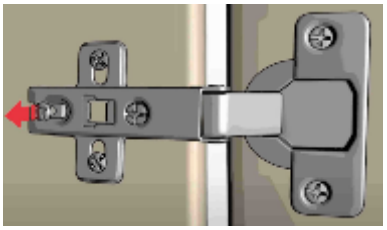

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

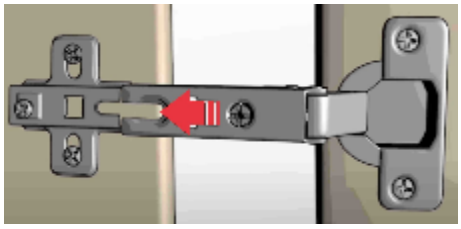


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

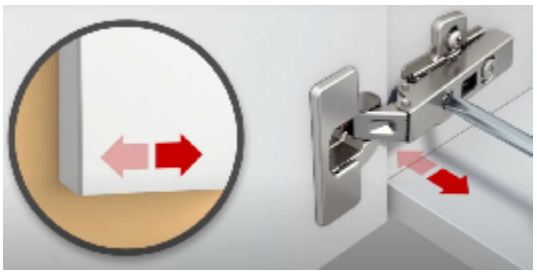



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

