
ART. 711221
Cajonera línea Gamer con una puerta y un cajón.

MODELO ARMADO

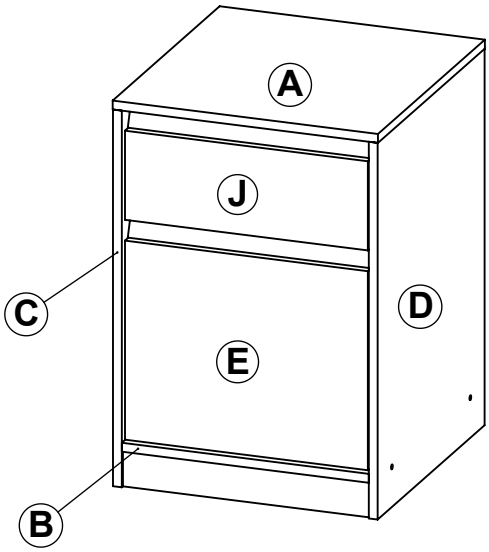

Tiempo aprox. de armado **60** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

PRODUCTO ARGENTINO

NIVEL DE DIFICULTAD



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


1 Envase de cola


4 Tornillos Phillips 5 cm



6 Pernos mini fix con caja


1 Par de guías metálicas de 35 cm


4 Tornillos de 2 cm


18 Tarugos 6x30


4 Bases plásticas

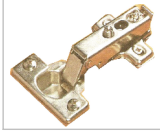
2 Bisagras codo 15 cazoleta 26


4 Tornillos varianta


8 Tornillos de 1.5 cm


2 Tornillos de 4 cm


Set de Clavos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):


Ⓐ Tapa (45 x 48) Ⓑ Piso (42 x 48) Ⓒ Costado izquierdo (63,4 x 48)

Ⓓ Costado derecho (63,4 x 48) ⊖ Faja y zócalo x 3 (42 x 6)

Ⓗ Frente cajón (41,2 x 15) Ⓛ Costado cajón x 2 (40 x 8) Ⓜ Fondo cajón (36,4 x 8)


Ⓖ Puerta (41,2 x 33,5) ⊖ Fondo mueble (58,5 x 44,6) ⊖ Piso cajón (34,2 x 37,8)

ART. 711221 - Cajonera línea Gamer con una puerta y un cajón.

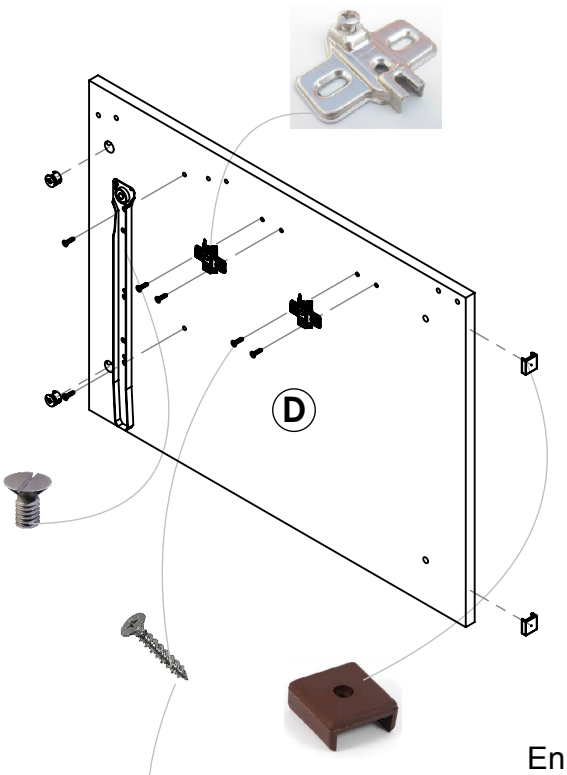

1 Prepare el costado derecho D, colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, atornille la guía metálica fijas derechas mediante los tornillos varianta, clavando dos bases plásticas en el canto inferir y colocando a presión dos cajas para mini fix.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, solo que sin colocar bases de bisagra. Tenga en cuenta que es simétrico.

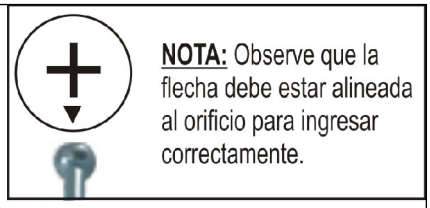


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.





En la puerta E coloque 2 bisagras mediante los tornillos 1,5 cm.

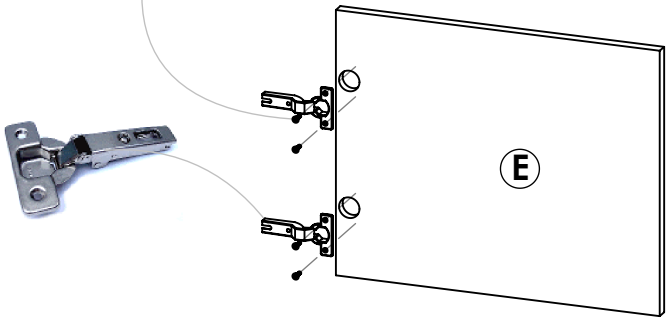


En las fajas y zócalos colocar a presión 4 tarugos de 6 x 30 en los cantos cortos.

En la tapa A atornille 4 pernos mini fix.

NOTA: Este instructivo de armado es para que la puerta abra hacia la derecha. Si el cliente necesita que abra a la izquierda, colocar las bases de bisagra en el costado izquierdo.


2 Una el piso B con el costado derecho D y el costado izquierdo C mediante 4 tornillos Phillips de 5 cm. Previamente haga coincidir los tarugos colocados de las faja y zócalo, con las perforaciones de los costados.

Desde arriba una la tapa A, a los costados haciendo coincidir los pernos mini fix de la tapa con las perforaciones de las cajas mini fix de los segundos, luego ajuste las piezas girando las cajas 180° en sentido horario.

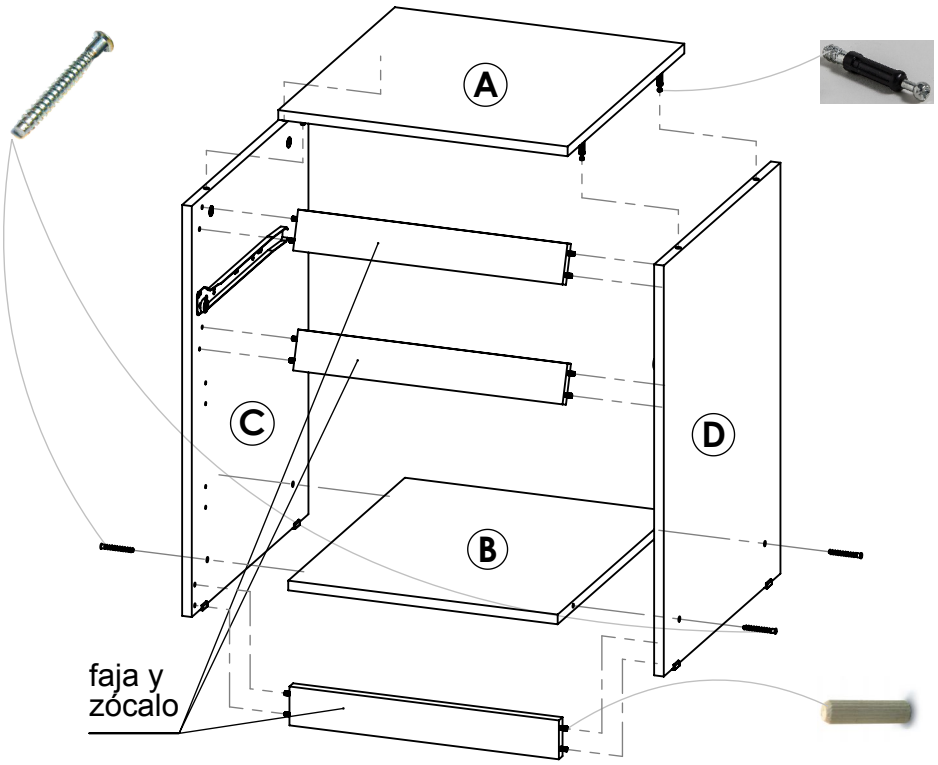


3 Armado de cajón


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón M, 2 mas en cada uno de los costados de cajón L a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

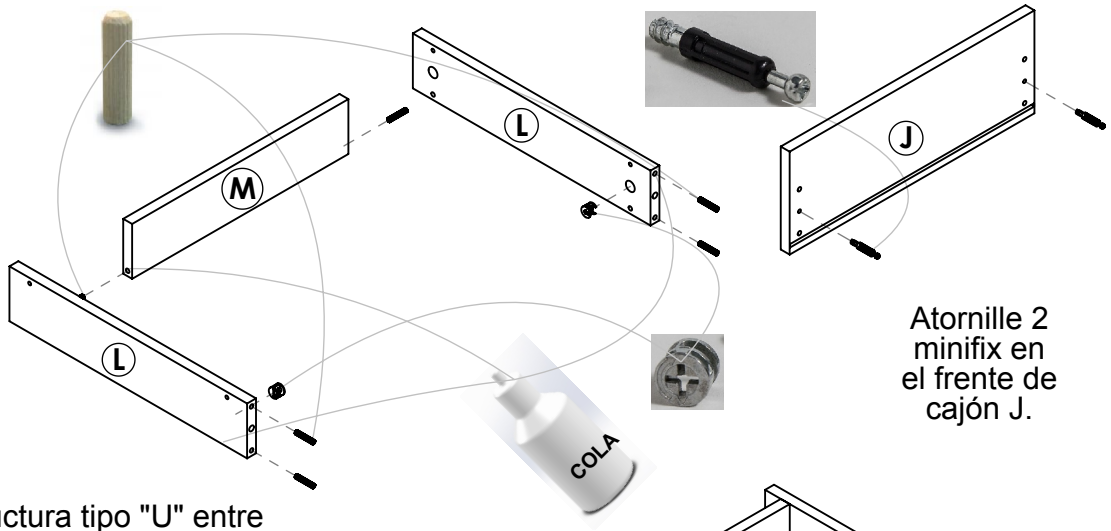


Atornille 2 minifix en el frente de cajón J.

Una vez armada la estructura tipo "U" entre L-M-L, ingrese el frente de cajón J ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

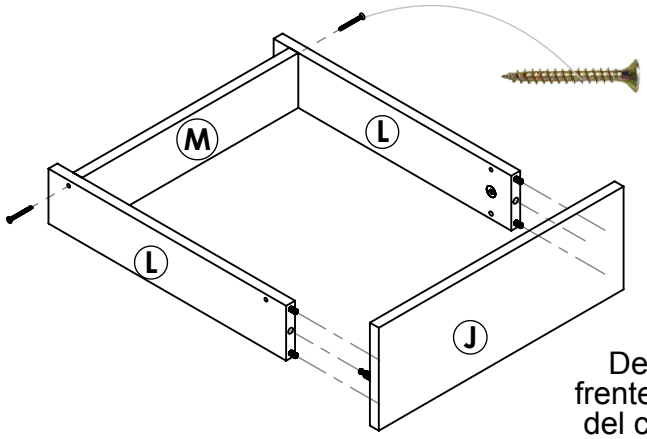

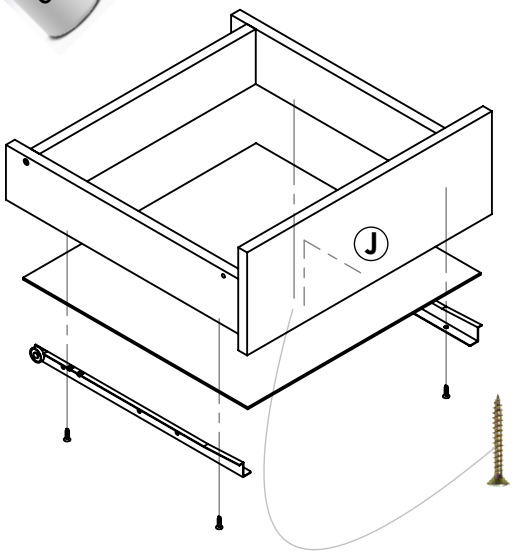

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón J, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

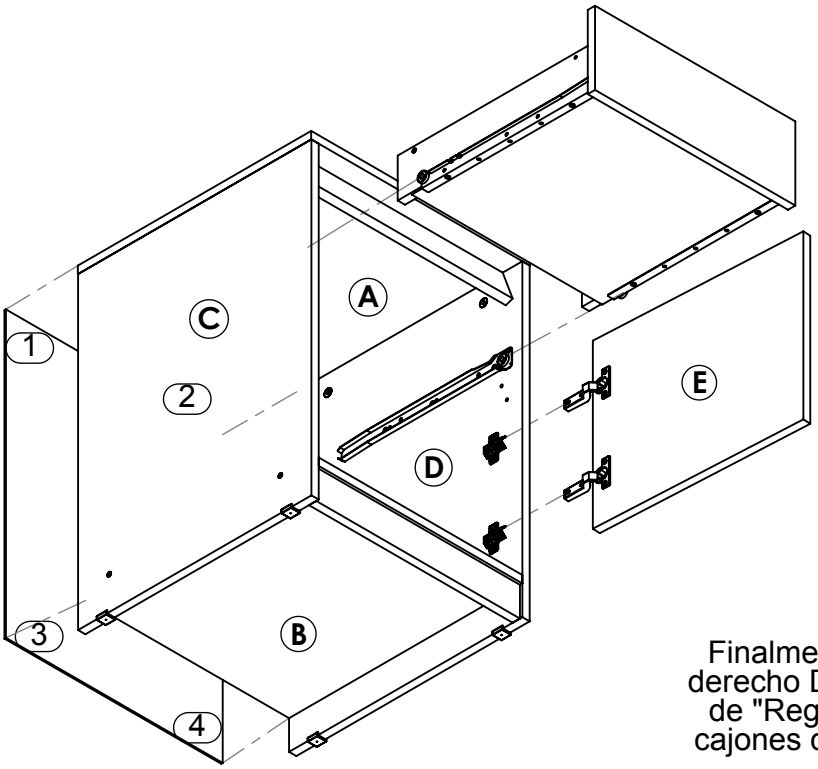


4 Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


1 vértice A-C
2 vértice A-D
3 vértice B-C
4 vértice B-D

Finalmente coloque la puerta E en el costados derecho D. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra". Luego ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones".

Colocación de bisagras

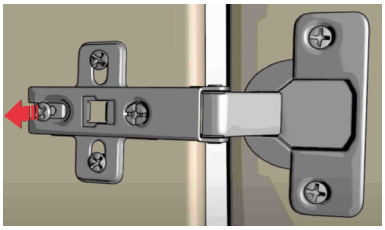


El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

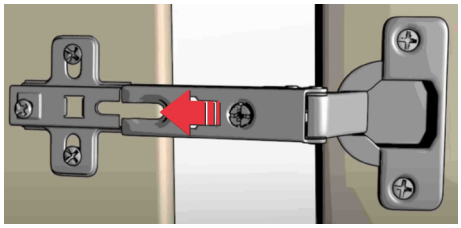

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.


Regulación de bisagras

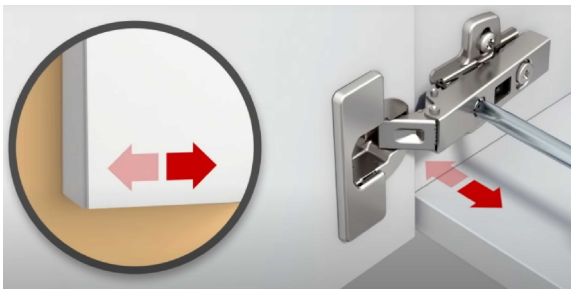

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.




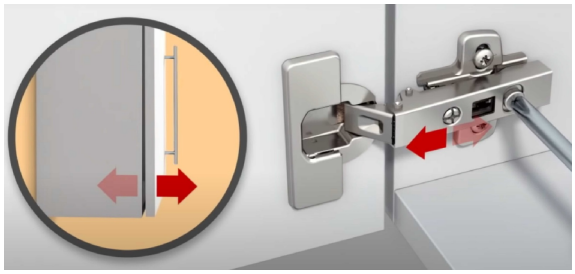

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

Colocación de cajones

GUÍA MÓVIL EN CAJONES

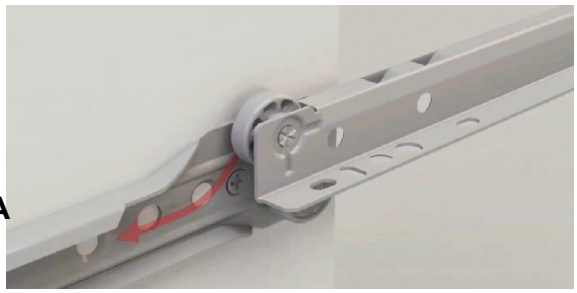

GUÍA FIJA EN MUEBLE

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.