
ART. 716325
Chifonier VERA de cinco cajones linea minimal.

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO



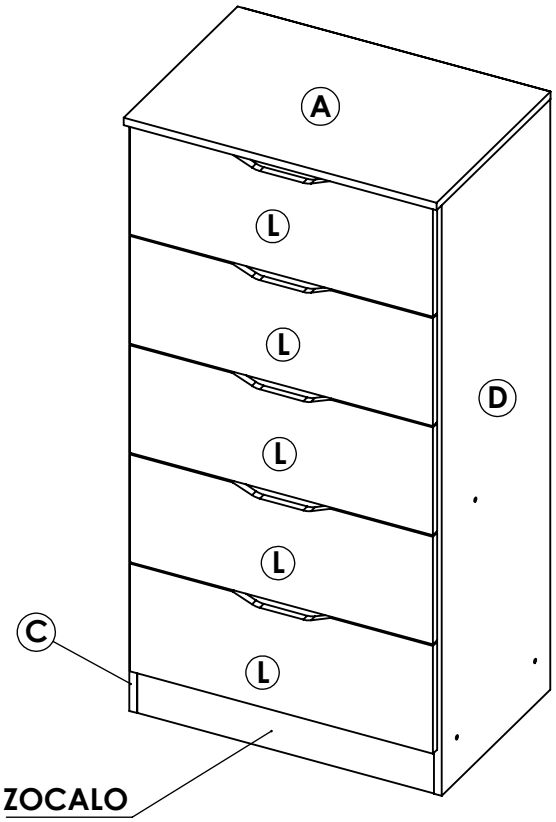

Tiempo aprox. de armado **60** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

2 Envase de cola




6 Tornillos Allen de 5 cm



5 Par de guías metálicas de 35 cm



10 Tornillos de 4 cm




Set de Clavos



40 Tarugos 6x30



4 Bases plásticas



20 Tornillos varianta



14 Pernos mini fix con caja



20 Tornillos de 2 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Destornillador de punta en cruz



Llave Allen 4



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (60,8 x 42) (B) Faja union y pisos x 3 (57,7 x 8) (C) Costado izquierdo (118,5 x 40)

(D) Costado derecho (118,5 x 40) (-) Zócalo (57,7 x 8)

(L) Frente cajón x 5 (58 x 21,6) (M) Costado cajón x 10 (35 x 12) (N) Fondo cajón x 5 (52 x 12)


(-) Fondo mueble (111,6 x 59,2) (-) Piso cajón x 5 (55 x 32,8)

ART. 716325 - Chifonier VERA de cinco cajones.

1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión 2 caja mini fix, colocando la guía metálica fija derecha mediante los tornillos varianta y clavando desde abajo dos bases plásticas.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

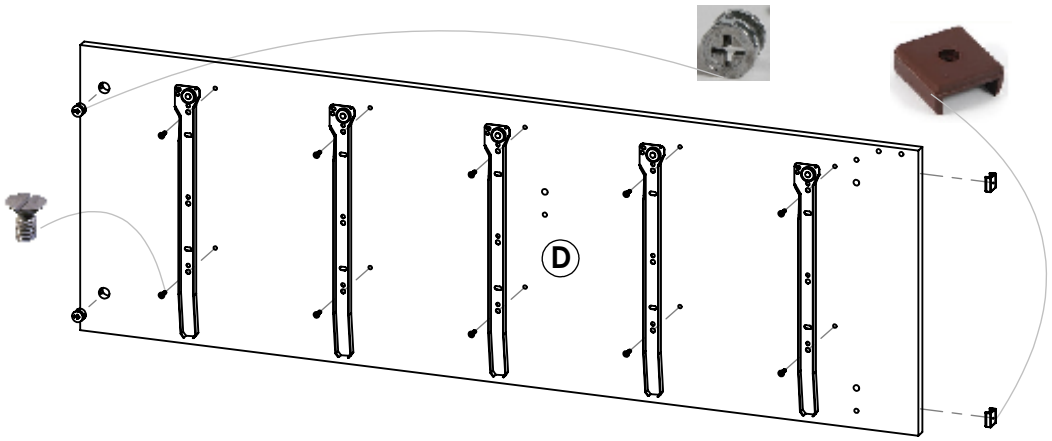







En la tapa A atornille 4 pernos mini fix.

En las fajas union y pisos B coloque 2 tarugos guías de 6x30 en las perforaciones sercanas al canto opuesto de la marca.

En el zocalo coloque 4 tarugos guías de 6x30, ocupando todas las perforaciones.

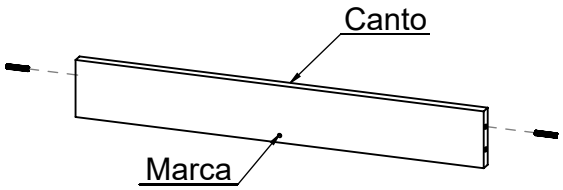

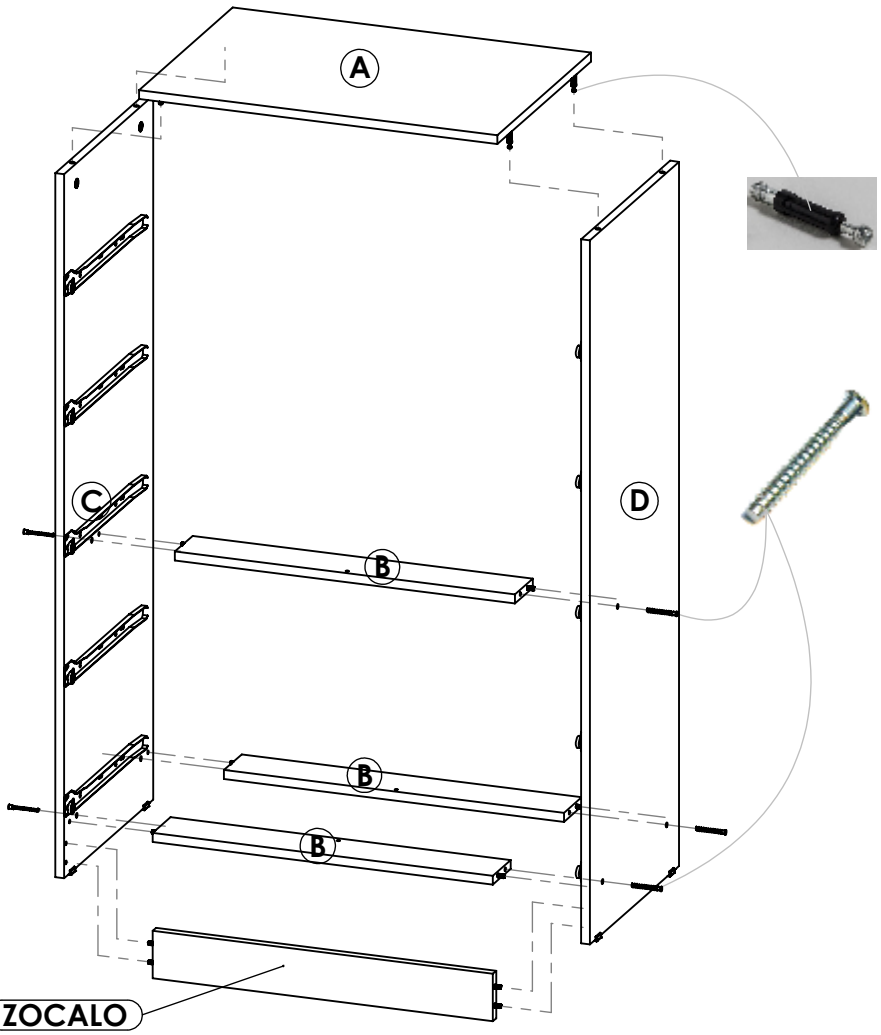

2 Una las fajas union y los pisos B con los costados C - D, por medio de 6 tornillos Allen de 5 cm previamente haga coincidir los tarugos de estos y del zocalo, con las perforaciones de los costados.


Desde arriba una la tapa A a los costados, introduciendo los pernos minifix de la tapa en las perforaciones de las cajas minifix de los costados. Luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix


3 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix.

Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.


En el frente de cajón L atornillar dos pernos mini fix.

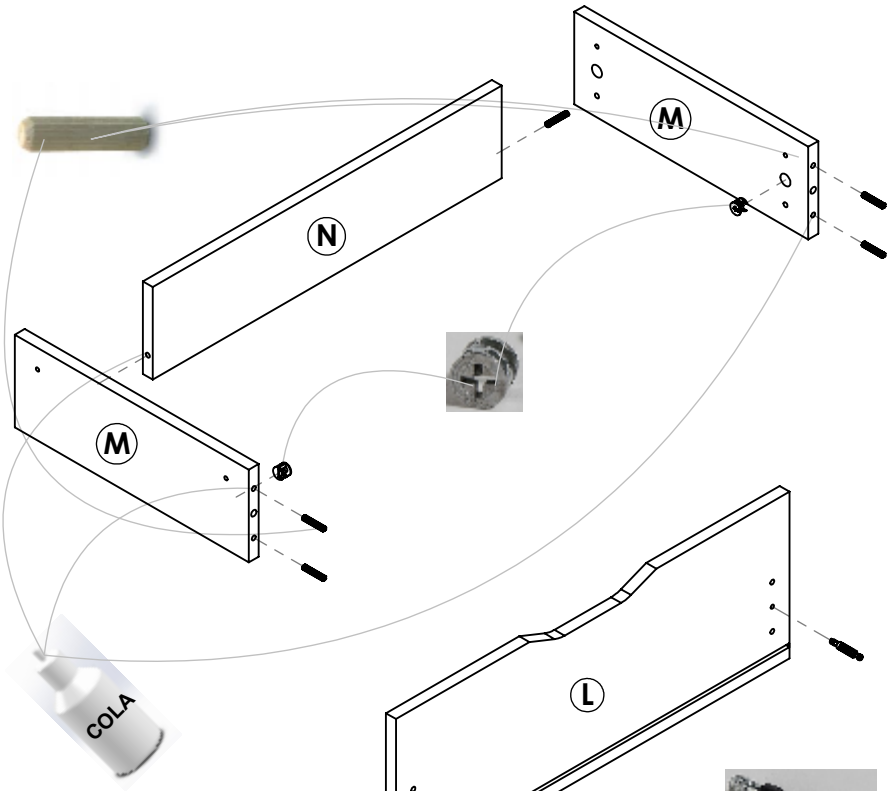

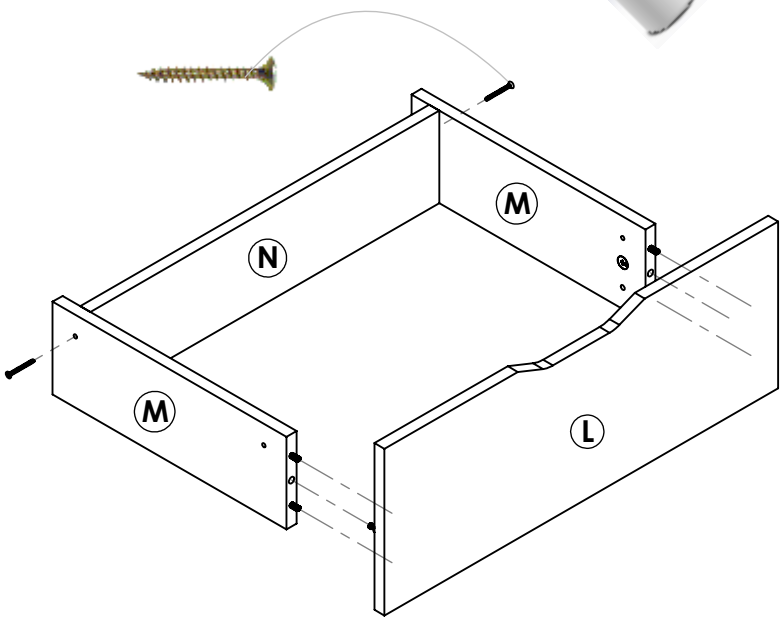


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.
Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.

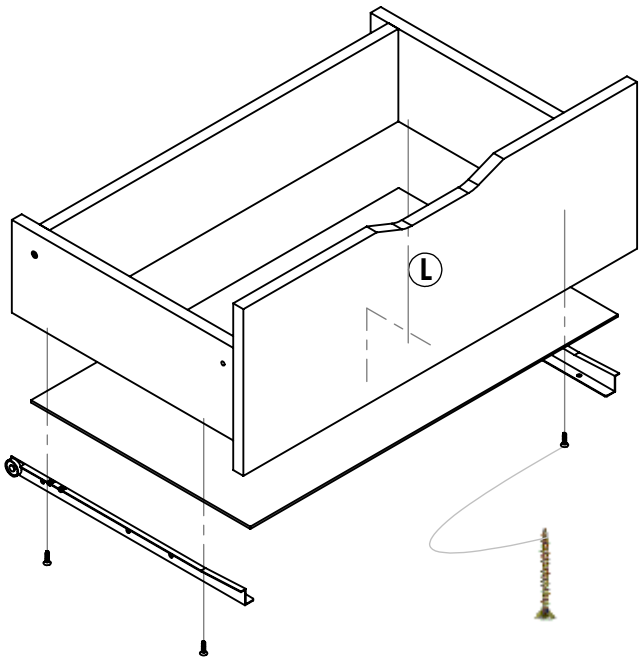


4 Con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

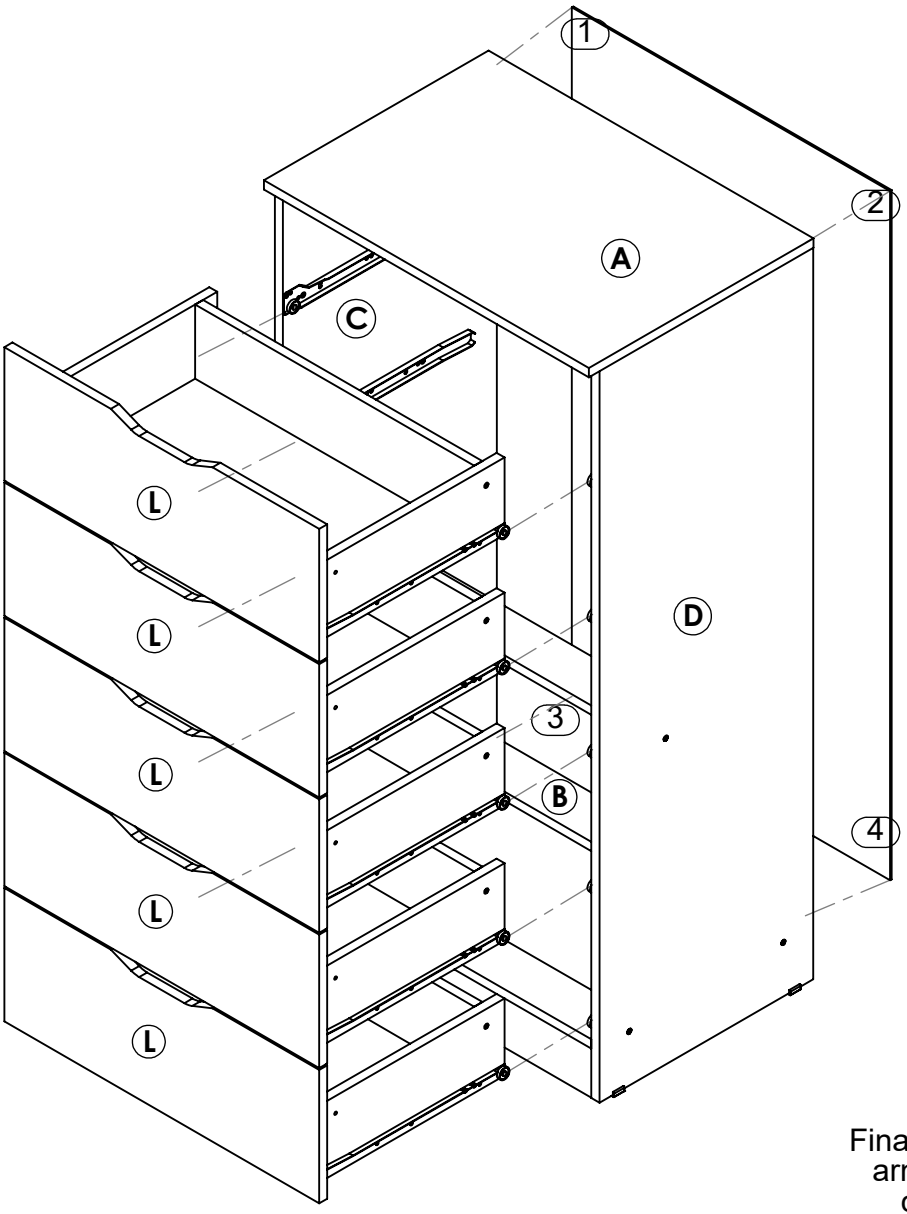

1 vértice A-C
2 vértice A-D
3 vértice B-C
4 vértice B-D

Finalmente coloque los cajones ya armado sobre las guías fijas ya colocadas en los costados.

Colocación de cajones

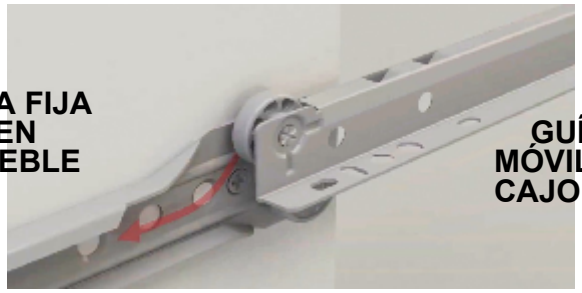

GUÍA FIJA EN MUEBLE

GUÍA MÓVIL EN CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.