
ART. 234080
Escritorio con cajón tipo estanteria móvil.

MODELO ARMADO

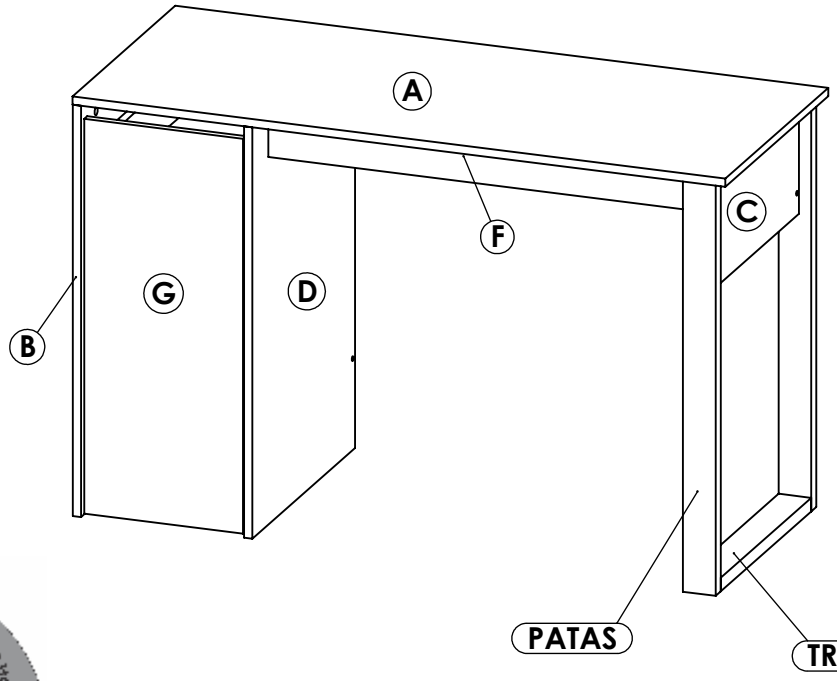

Tiempo aprox. de armado **75** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

PRODUCTO ARGENTINO



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



3 Ruedas cameras



14 Tornillos Allen de 5 cm



20 Pernos mini fix con caja



27 Tarugos de 3 cm



12 Tornillos de 1.5 cm



6 Bases plásticas con tarugos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Llave allen 4mm




Destornillador de punta en cruz

Martillo de carpintero



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (120 x 50) (E) Frente (81,2 x 210) (F) Faja refuerzo (81,2 x 8)


(C) Costado derecho (44 x 21) (D) Separador (75 x 50) (B) Costado izquierdo (75 x 50)

(G) Frente de cajón (72 x 29,2) (I) Costado de cajón x 6 (44,5 x 8) (H) Fondo cajón (62,6 x 29,2)


(H) Fondo cajón (62,6 x 29,2) (J) Piso de cajón x 3 (44,5 x 29,2)

(-) Fondo mueble (75 x 30) (-) Patas x 2 (75 x 6) (-) Travesaño (44 x 6)

ART. 234080 - Escritorio con cajón tipo estanteria móvil.

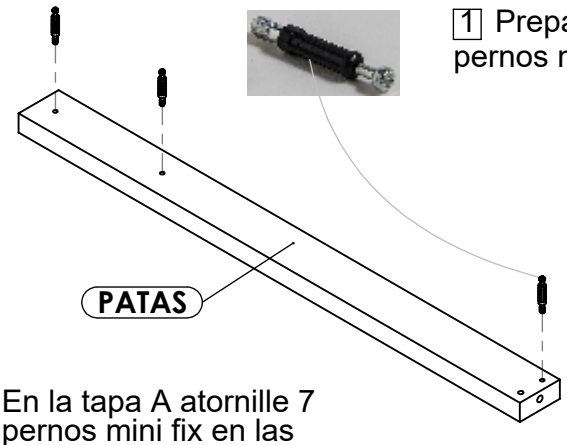


1 Prepare las patas, atornillando 3 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

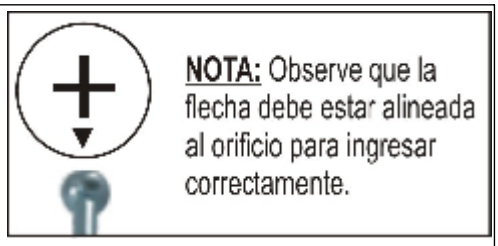

En la tapa A atornille 7 pernos mini fix en las perforaciones mas pequeñas.

En el travesaño coloque a presión 2 cajas mini fix y 2 tarugos de 3 cm como muestra la figura.

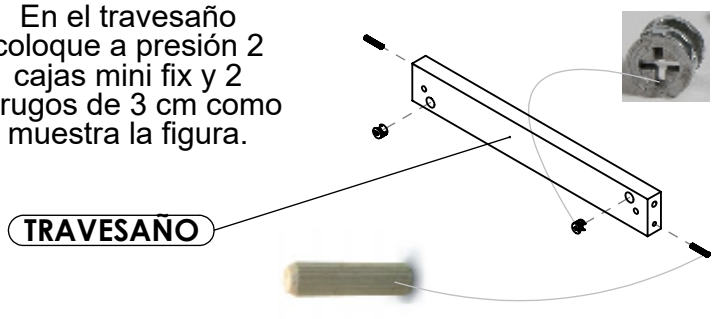


En el costado derecho C coloque a presión 6 cajas mini fix.

En la faja refuerzo F coloque a presión 1 tarugos de 3 cm en el canto largo.


Tanto en el costado izquierdo B como al separador D colocar a presión 2 cajas para mini fix.

En el frente E y en el fondo de mueble colocar a presión 1 caja para mini fix.

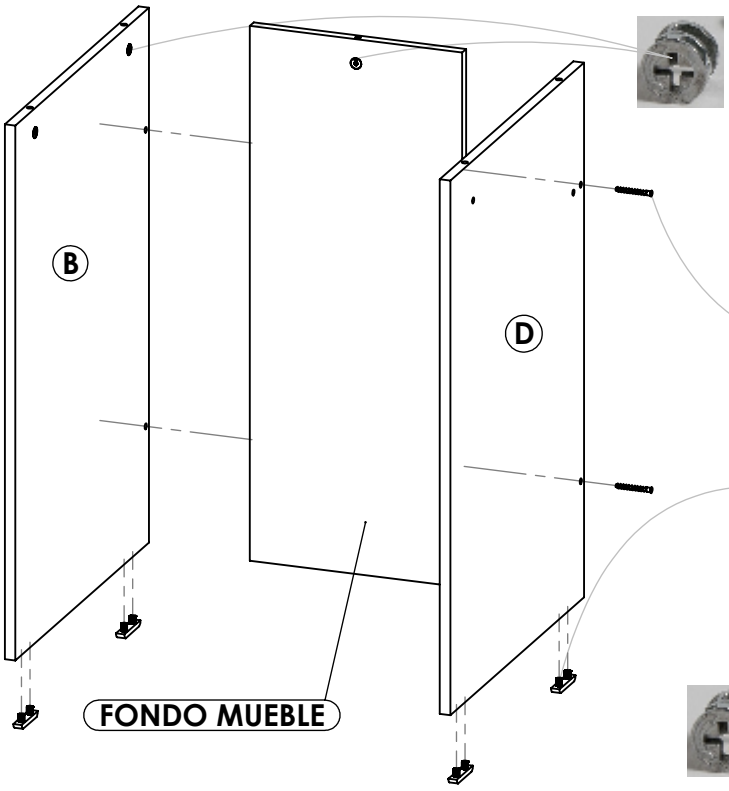

2 Una el fondo de muebles con la caja mini fix ya colocada, con el costado izquierdo B y el separador D mediante 4 tornillos Allen de 5 cm.

Lego desde abajo incrustar las bases plásticas con tarugos.

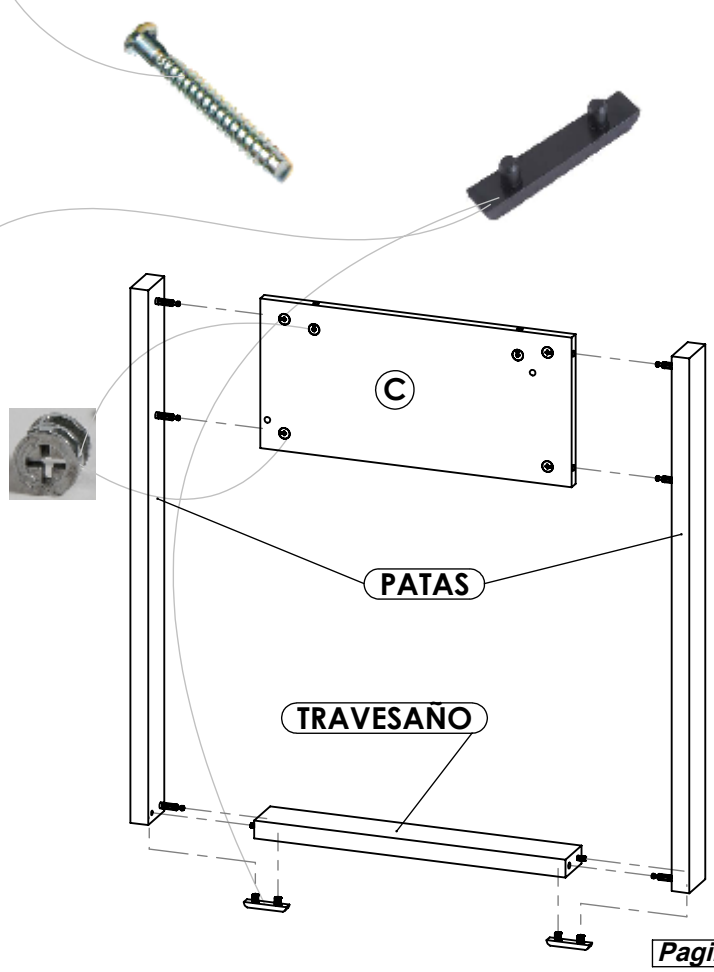

Una las patas al costado derecho C y al travesaño haciendo coincidir los pernos mini fix de las primeras con las perforaciones de las cajas mini fix de los segundos, luego ajuste las piezas girando las cajas 180° en sentido horario.

En los travesaños los tarugos sirven como guía.

Luego desde abajo incrustar las bases plásticas con tarugos.

3 Una el separador D y el costado derecho C a la faja refuerzo y al frente E mediante los tornillos Allen de 5 cm. Verificando que la perforación para mini fix del frente y el tarugo guía de la faja refuerzo queden hacia arriba.





Desde arriba una la tapa A, al costado izquierdo B, al separador D, al costado derecho C y al frente E haciendo coincidir los pernos mini fix del primero con las perforaciones de las cajas mini fix de los segundos, luego ajuste las piezas girando las cajas 180° en sentido horario. Previamente hacer coincidir la perforación de la tapa con el tarugo guía de la faja refuerzo.



4 Prepare frente de cajón G, atornillando 6 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

En los costados de cajón I coloque a presión 4 tarugos de 3 cm.

En los pisos de cajón coloque a presión 2 cajas mini fix.

Una el frente de cajón G, a los pisos de cajón J, haciendo coincidir los pernos mini fix del primero con las perforaciones de las cajas mini fix de los segundos, luego ajuste las piezas girando las cajas 180° en sentido horario.

Seguidamente posicione los costados de cajón I incrustando los tarugos guías de estos en las perforaciones del frente de cajón y del fondo de cajón H, para luego unir las piezas adhiriendo este ultimo a los pisos de cajón por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

5 Ya armado el cajón, colocar en el piso de cajón J, 3 ruedas cameras por medio de los tornillos de 1,5 cm y en la posición que muestra la figura (dos adelante y una atrás en forma centrada).

Una vez armado colocadas las ruedas introduzca el cajón en habitáculo formado por el costado izquierdo B y el separador D.
Finalizando así el armado del mueble.

