ART. 334271
Escritorio línea curvalba con un cajón y fondo completo.


ISO 9001

RTA sistema

LAQUEADO UV

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

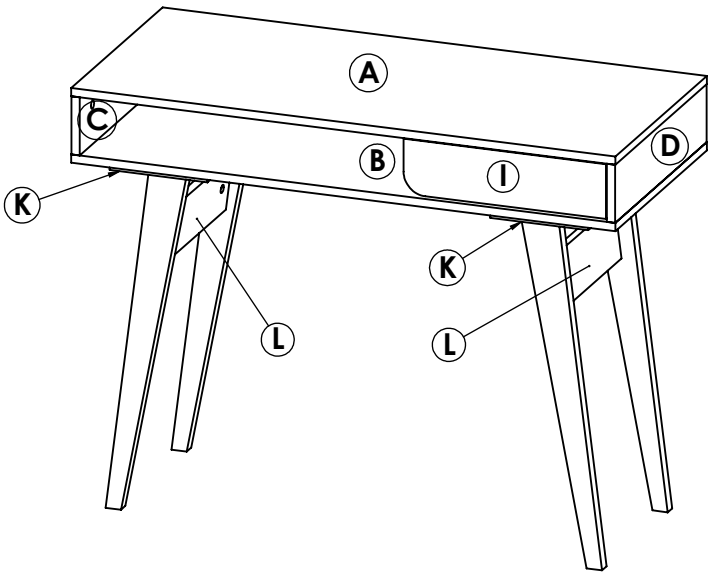

Tiempo aprox. de armado **75** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


1 Envase de cola


14 Tornillos Allen 5 cm


12 Pernos mini fix con caja


1 Pares de guías metálicas de 35 cm


22 Tarugos 6x30


Set de Clavos


1 Llave Allen


4 Tornillos varianta

4 Tornillos de 2 cm

8 Tornillos de 2.5 cm

2 Tornillos de 4 cm

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (100 x 44,5) Ⓒ Costado izquierdo (44,5 x 10,6) Ⓓ Costado derecho (44,5 x 10,6)

Ⓕ Separador (40,5 x 10,6) Ⓛ Refuerzo patas x 2 (29,8 x 10) Ⓜ Fondos (116,8 x 10,6)

Ⓖ Costado de cajón x 2 (35 x 6) Ⓙ Fondo de cajón (28 x 6) Ⓘ Frente cajón (37,2 x 10)


Ⓑ Piso (100 x 44,5) Ⓚ Base patas x 2 (39 x 18) - Piso de cajón (33 x 31)


- Patas macizas der. x 2 (63 x 7,5) - Patas macizas izq. x 2 (63 x 7,5)

ART. 334271 - Escritorio línea curvalba con un cajón y fondo completo.

1 Prepare el costado derecho D y el separador F, colocando a presión 2 caja mini fix y atornille mediante 2 tornillos varianta 1 guía metálica fija derecha para el costado e izquierda para el separador.


En el costado izquierdo C, coloque solo las cajas mini fix.

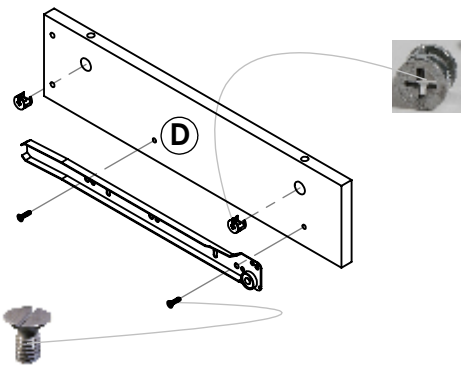

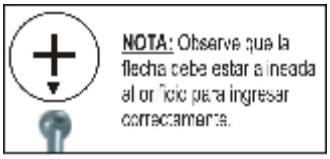






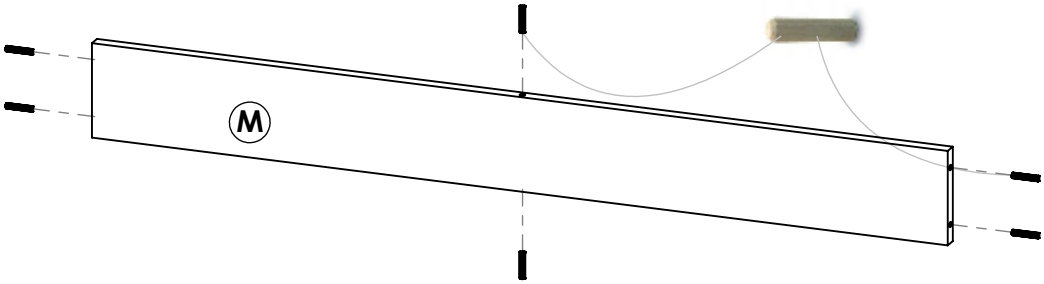


En los fondos M, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos cortos Y 2 en los cantos largos

En la tapa A atornille 6 mini fix.


2 Arme la estructura tipo "U" entre los costados C-D y el fondo M, haciendo coincidir los tarugos de este con las perforaciones de los primeros, seguidamente haga coincidir las cajas para mini fix de los costados y del separador F con los pernos mini fix de la tapa A y utilizando el tarugo del fondo como guía, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas.

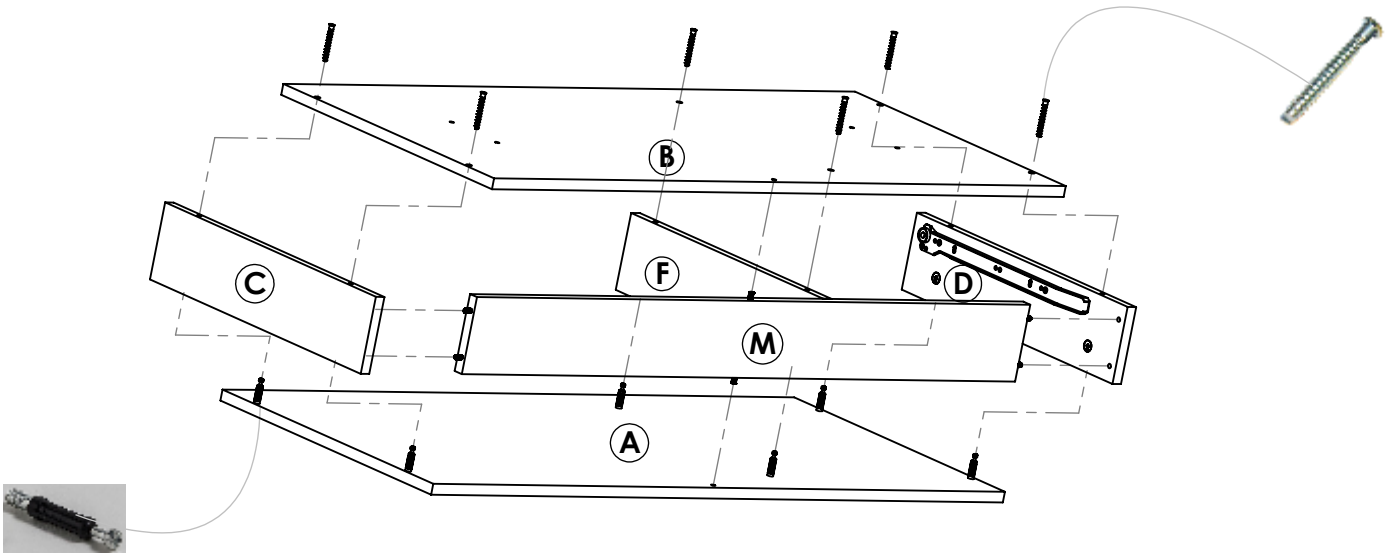

Luego ajuste el piso B por medio de 6 tornillos Allen de 5 cm, 4 a los costados C-D y 2 al separador F, usando el tarugo del fondo como guía.

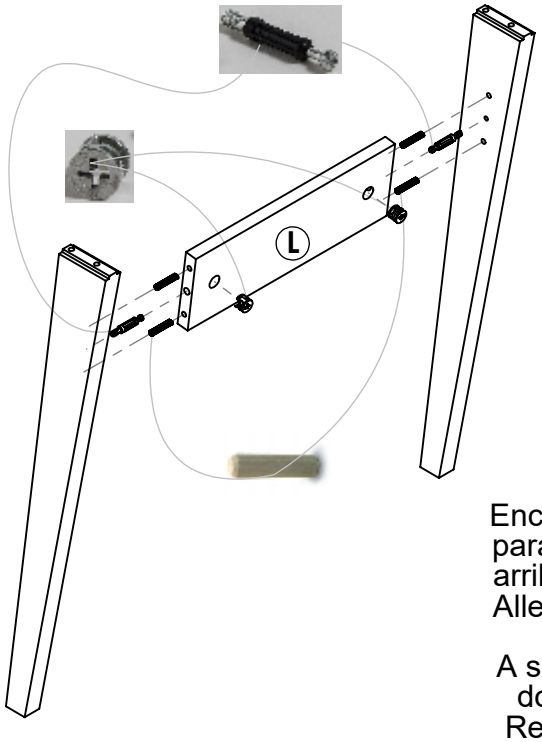


3 Prepare los Refuerzos de patas L, colocando a presión 4 tarugos guías 6x30 y dos cajas minifix, como así también las patas atornillando un minifix por cada una.

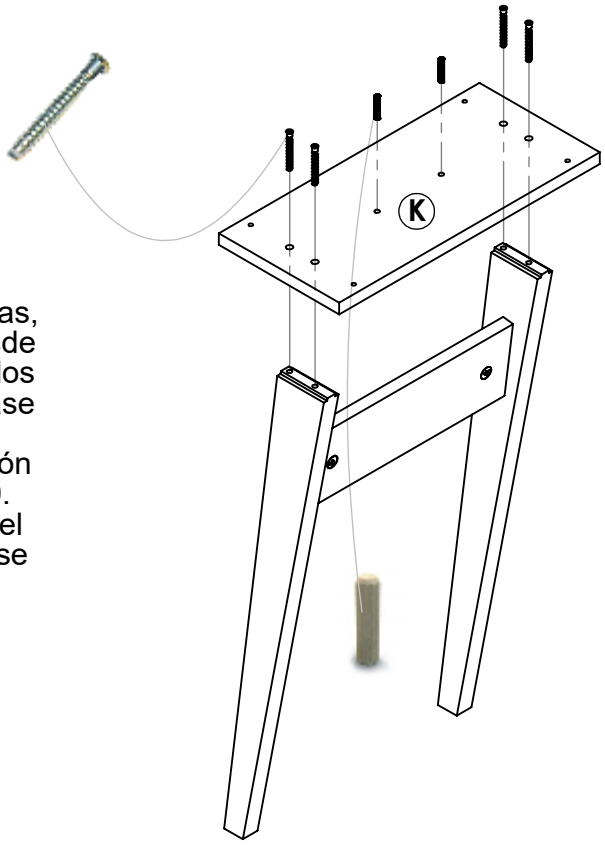

Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas K.
A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.
Repetir el proceso para el otro juego de patas y base de patas.


Una las tres piezas introduciendo los pernos minifix de las patas en las perforaciones con caja minifix de los refuerzos de patas utilizando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

4 Una vez armado las bases de patas K con las patas macizas, ajuste estas hacia el piso B, a través de los 8 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**

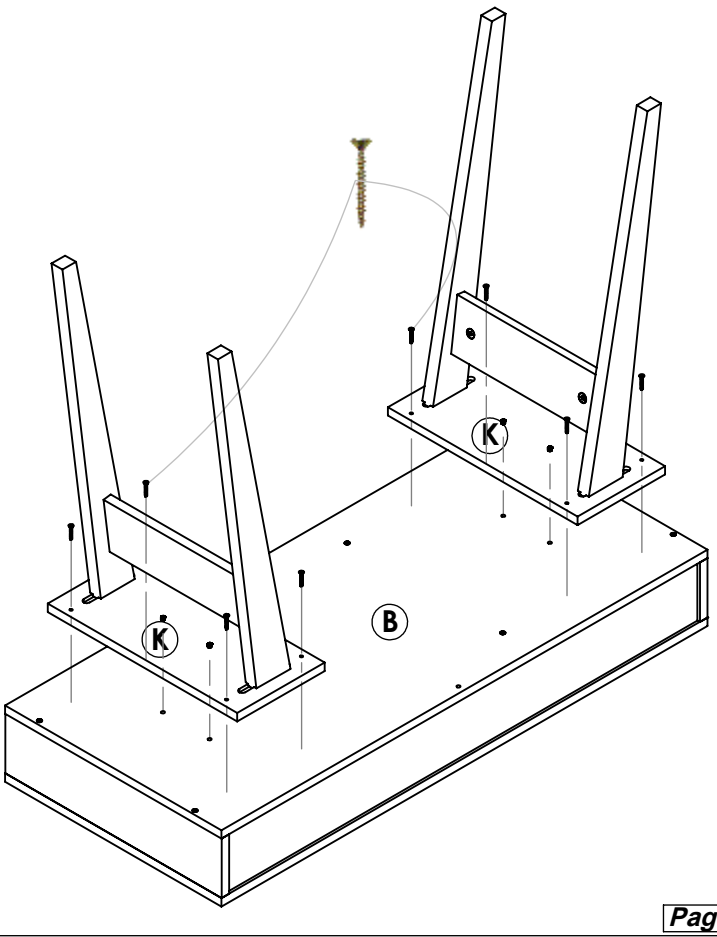



5 Armado de cajón

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón J, 2 mas en cada uno de los costados de cajón G a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

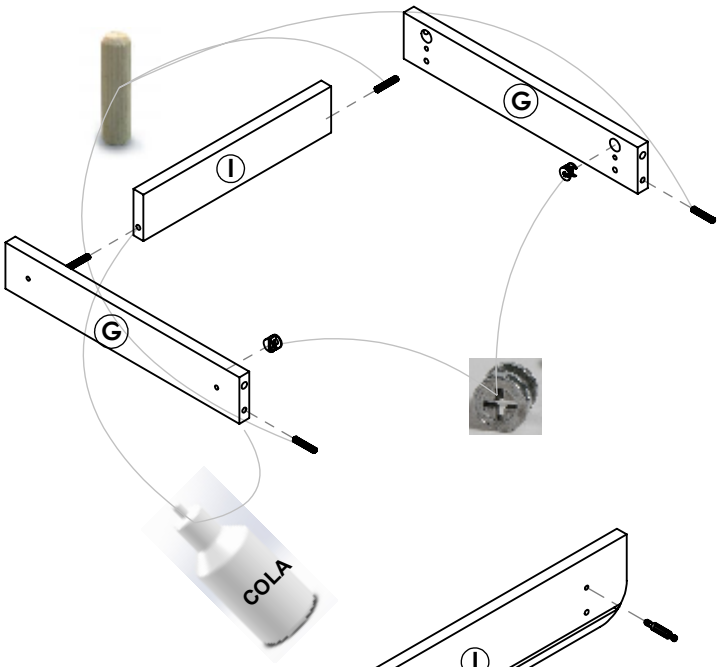


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-J-G, ingrese el frente de cajón derecho I ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

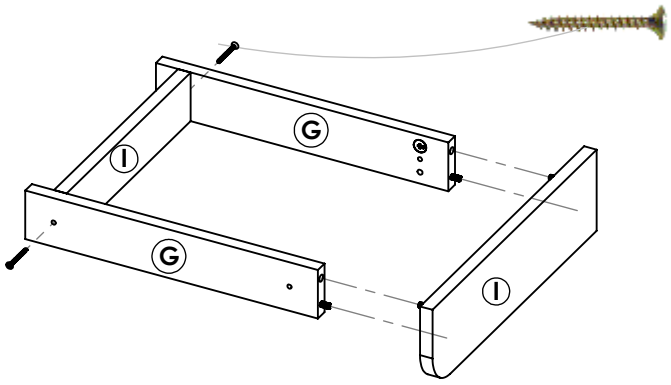

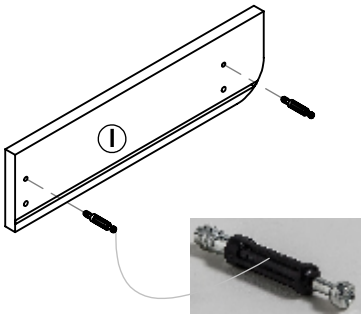


Atornille 2 minifix en el frente de cajón I.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón I, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.
Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

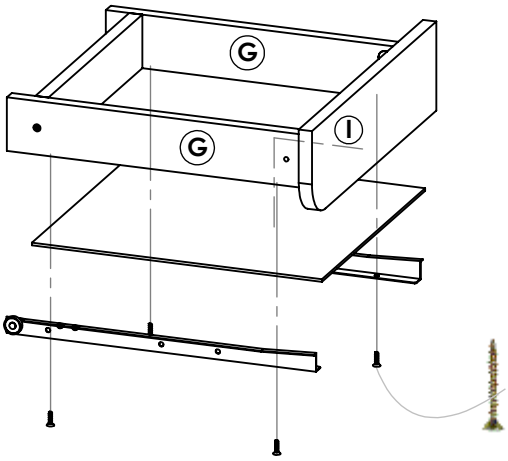


6 Finalmente ingrese el cajon como indica la "Colocación de cajones" haciendo coincidir las guías que se encuentran en el costado y el separador con las de los cajones, como muestra la figura.

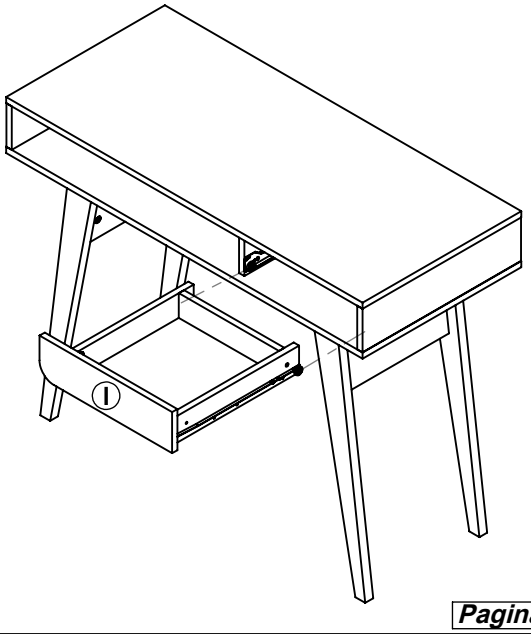

Colocación de cajones

GUÍA FIJA EN MUEBLE

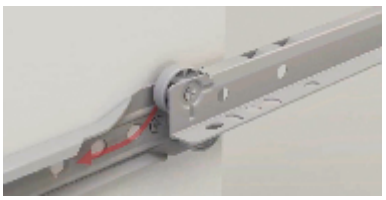

GUÍA MÓVIL EN CAJONES