
ART. 234350
Escritorio articulado línea Clásica de una puerta y un cajón.

MODELO ARMADO

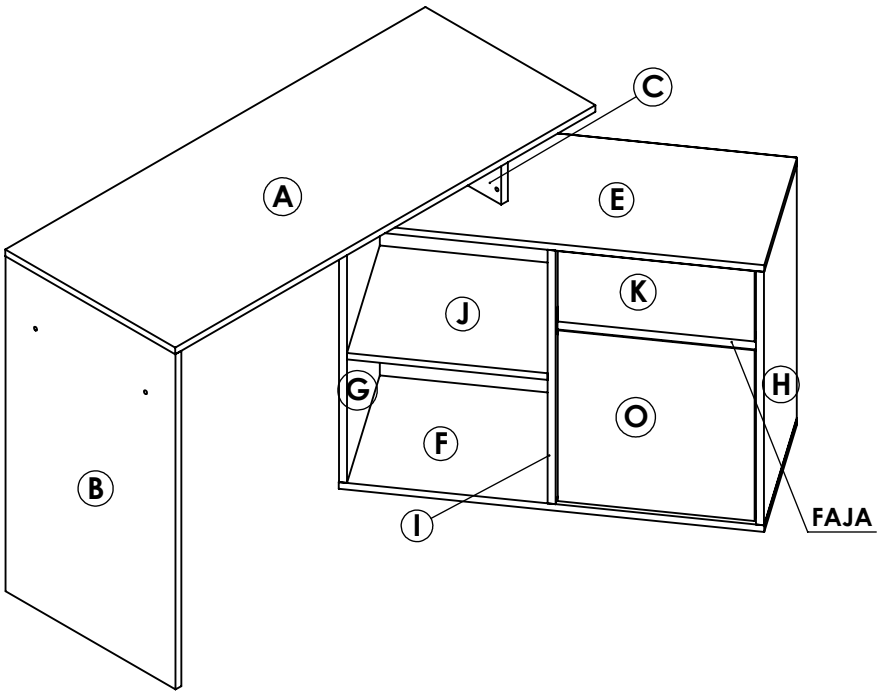

Tiempo aprox. de armado **90** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

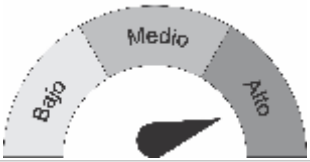

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


1 Envase de cola


12 Tornillos Allen 5 cm


1 Llave Allen


1 Par de guías metálicas de 30 cm


1 Tarugo 10x50


12 Tarugos 6x30


7 Patines plásticos


2 Bisagras codo 15 cazoleta 26

13 Pernos mini fix con caja




4 Tornillos varianta


8 Tornillos de 1.5 cm


2 Tornillos de 4 cm


4 Tornillos de 2 cm


Set de Clavos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (110 x 44,5) (E) Entre tapa (80 x 35) (F) Piso (80 x 35)

(G) Costado abajo izquierdo (57,5 x 35) (H) Costado abajo derecho (57,5 x 35)

(C) Separador arriba (310 x 15,5) (D) Fondo (905 x 15,5) (B) Costado (760 x 44,5)

(K) Frente cajón (38,7 x 16) (L) Costado cajón x 2 (32 x 10) (M) Fondo cajón (32,2 x 10)

(I) Separador abajo (57,5 x 35) (-) Faja (37,7 x 6) (-) Piso cajón (35 x 27,8)

(-) Fondo mueble x 2 (60 x 39,7) (J) Estante fijo (37,7 x 35) (O) Puerta (37 x 38,7)

ART. 234350 - Escritorio articulado de una puerta y un cajón.

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.







1 Prepare el costado abajo derecho H, colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, atornille la guía metálica fija derecha mediante los tornillos varianta en la primer perforación desde el canto de la pieza pero en la segunda de la guía como muestra la figura y coloque a presión dos cajas mini fix.


En el separador abajo I, atornille la guía metálica fija izquierda con los tornillos variantas y coloque a presión dos cajas mini fix.

En el costado abajo izquierdo G, solo coloque a presión dos cajas mini fix.

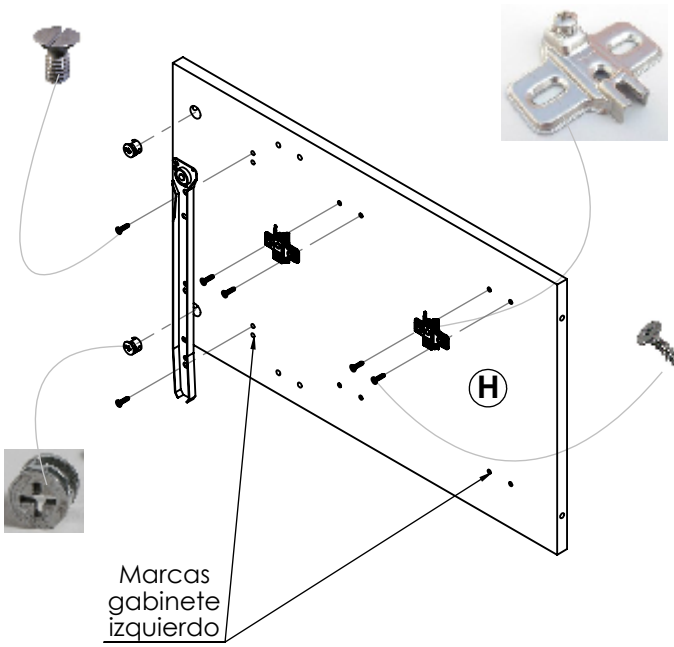


En la puerta O coloque 2 bisagras mediante los tornillos 1,5 cm.

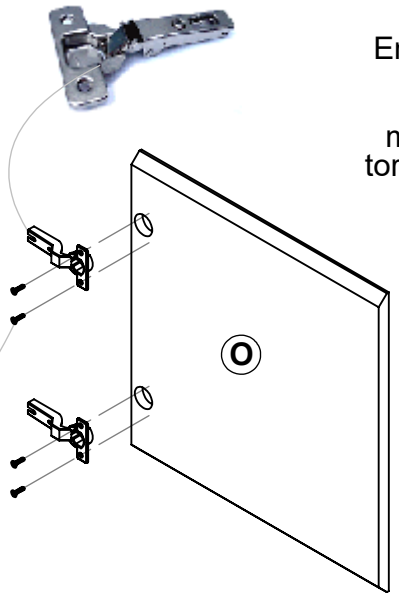

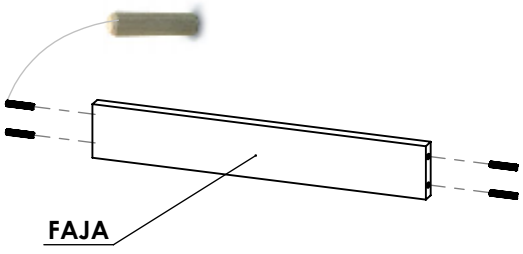

En la faja frente colocar a presión 4 tarugos de 6 x 30 en los cantos cortos.

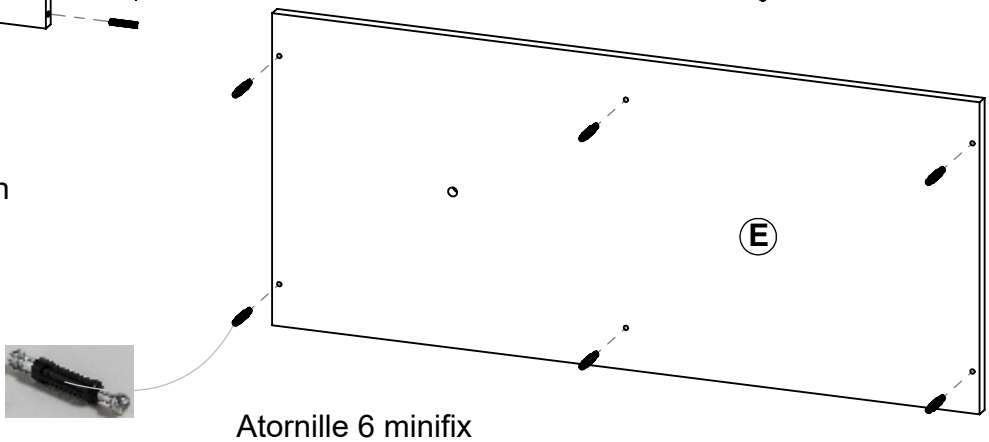

Atornille 6 minifix en la entre tapa E.


NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha. Si el cliente necesita que quede a la izquierda, en este paso las bisagras van en el borde contrario del costado abajo derecho y en esta misma pieza a la guía metálica fija izquierda, quedando la derecha para el separador abajo.

2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, vincule el estante fijo J con el costado abajo izquierdo G y el separador abajo I.

Desde abajo una el piso F con el costado abajo izquierdo, el separador abajo y con el costado abajo derecho H.
Previamente colocando los tarugos de la FAJA en las perforaciones que muestra la figura.

Desde arriba introduzca los pernos mini fix de la entre tapa E en las perforaciones con caja mini fix de los costados abajo y el separador abajo, para luego ajustar las piezas girando las cajas mini fix 180° en sentido horario.


Finalmente colocar a presión los patines plásticos en el piso.

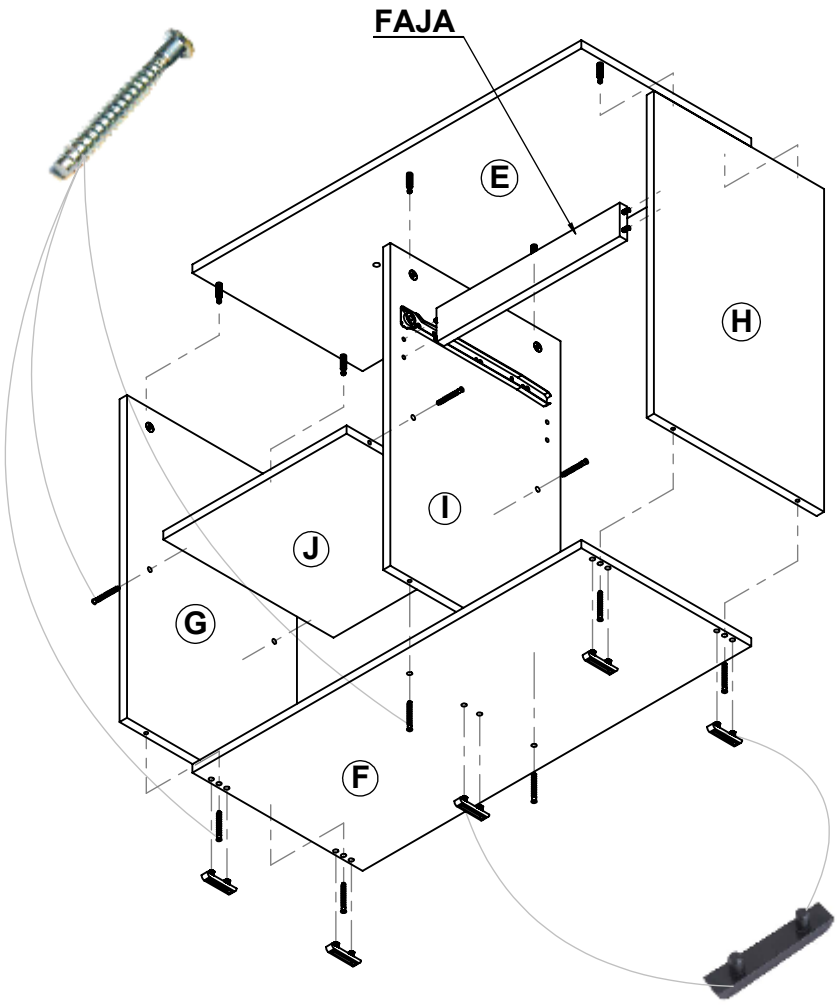


NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha.
Si el cliente necesita que quede a la izquierda, en este paso la faja quedaría atrás según la figura.


3 Armado de cajón

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón M, 2 mas en cada uno de los costados de cajón K a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

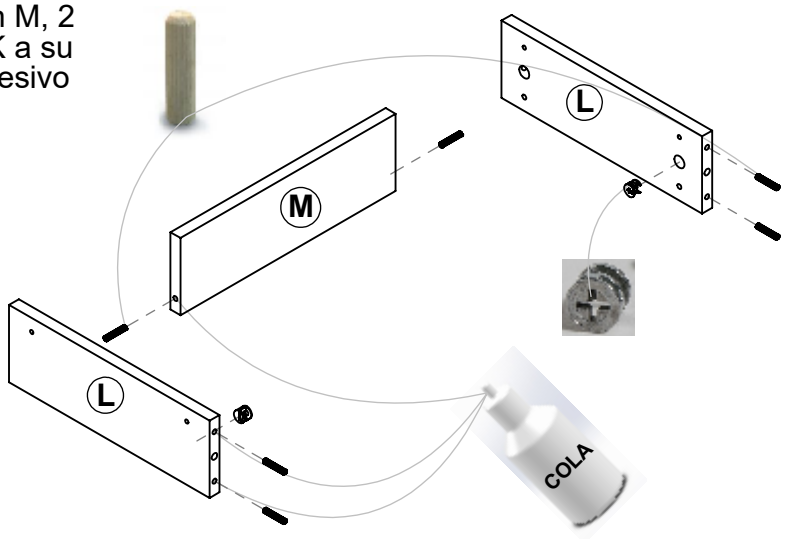


Atornille 2 minifix en el frente de cajón K.

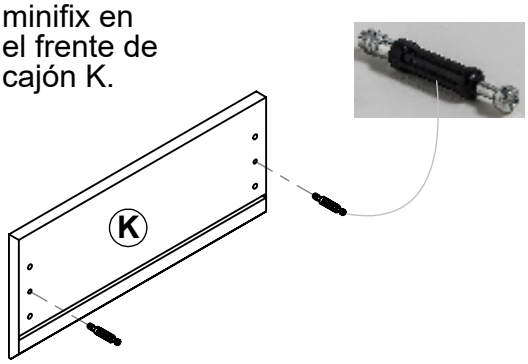

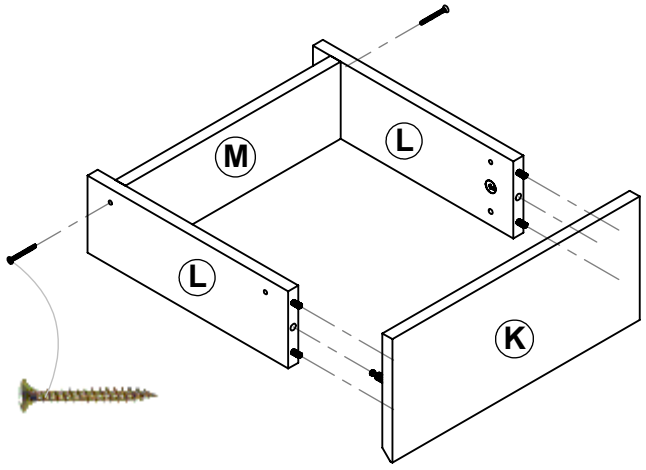


Una vez armada la estructura tipo "U" entre L-M-L, ingrese el frente de cajón K ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

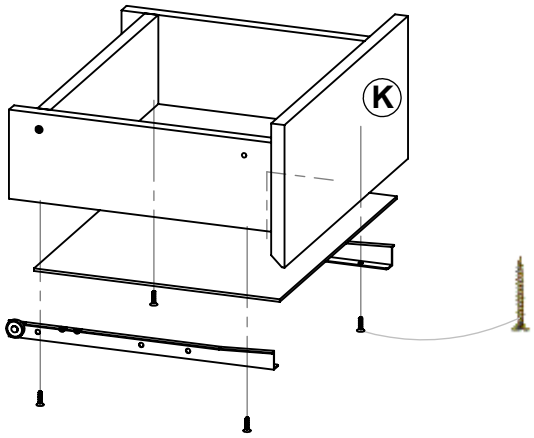

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón K, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

4 Primero, con el gabinete acostado clave los fondos de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

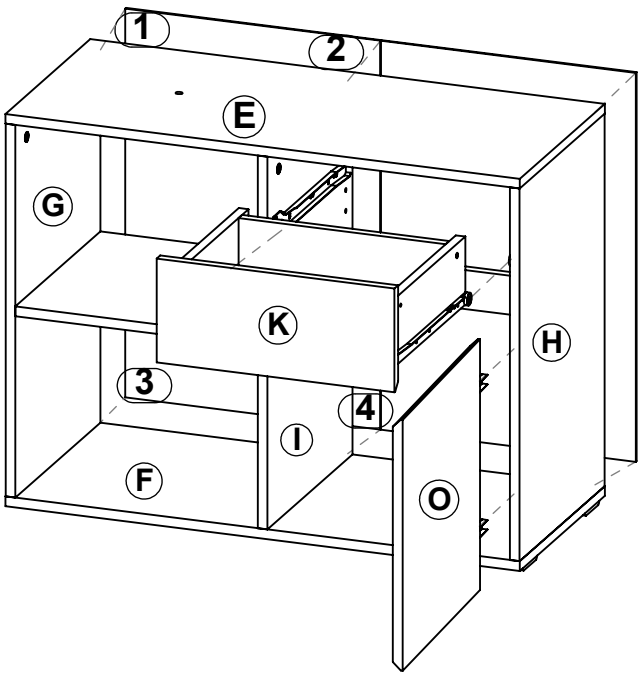


(1) vértice G-E (3) vértice G-F
(2) vértice I-E (4) vértice I-F

Repita el proceso con el fondo restante.


Por ultimo, coloque la puerta O en el costado abajo derecho H. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra".
Luego ingrese el cajón como indica la "Colocación de cajones".

NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha.
El cajón y la puerta queden hacia la izquierda.

5 Prepare el separador arriba C, colocando a presión dos cajas mini fix y en el canto inferior el tarugo de 5 cm, en la perforación que indica.

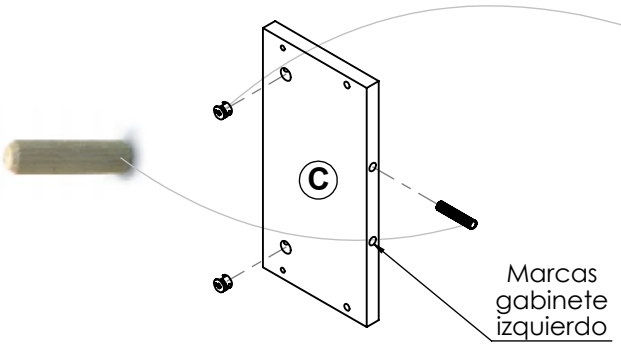


Al fondo D, coloque a presión una caja mini fix y en los cantos laterales 2 tarugos de 3 cm, en la perforación que muestra la figura.

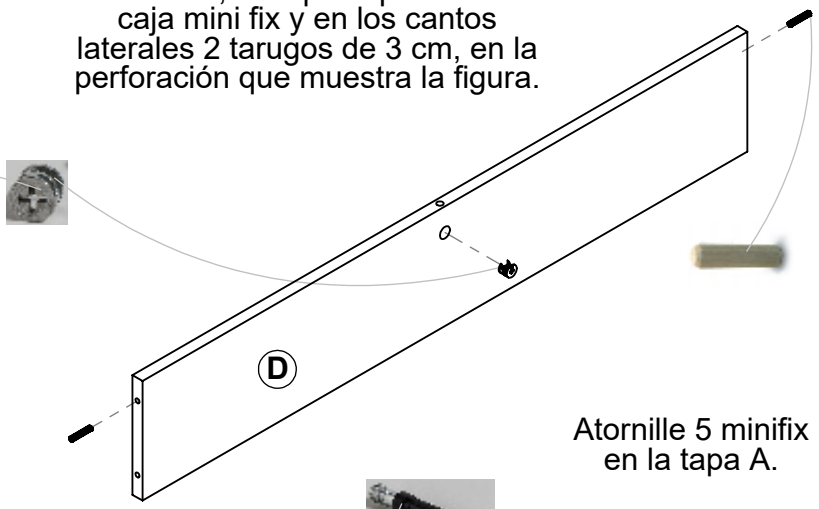


Atornille 5 minifix en la tapa A.



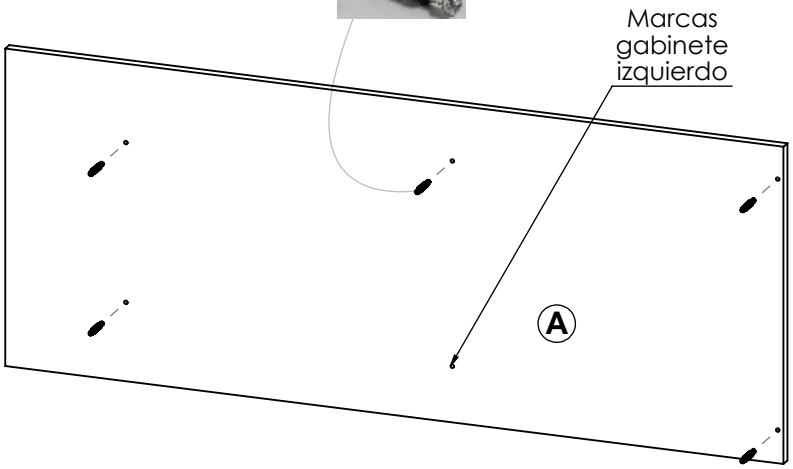

En el costado B coloque a presión dos cajas mini fix y en el canto inferior dos bases plásticas.

NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha. Si el cliente necesita que quede a la izquierda, el tarugo de 5 cm que va en el separador arriba va en la otra marca, al igual que el perno mini fix en la tapa A.

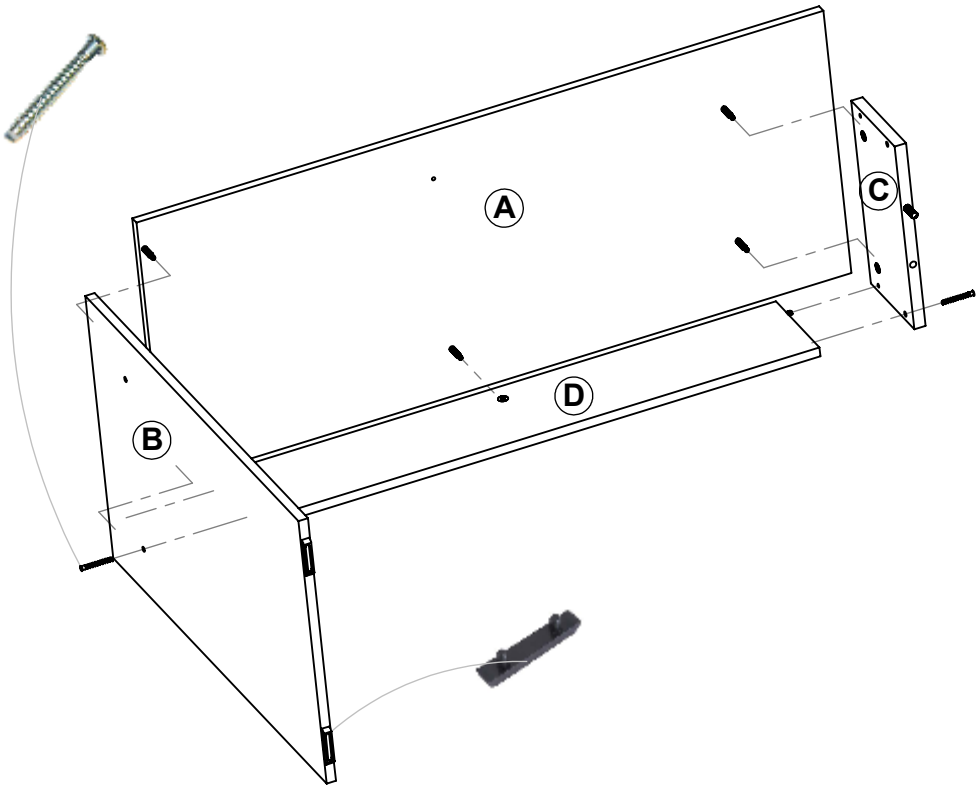


6 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, vincule el fondo D con el costado B y el separador arriba C. Previamente haciendo coincidir los tarugos del primero con las perforaciones de los segundos.

Desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones con caja mini fix para luego ajustar las piezas girando las cajas mini fix 180° en sentido horario.


NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha. Si el cliente necesita que quede a la izquierda, en este paso el fondo quedaría adelante según la figura.


7 Para finalizar coloque la estructura de la tapa sobre el gabinete haciendo coincidir el tarugo del separador arriba C en la perforación de la sobre tapa E. Este sobre sale hacia abajo y sirve como eje de giro, permitiendo posicionar la tapa y el gabinete en cualquier ángulo.

Desde 90° quedando perpendicular hasta 180° quedando en línea.

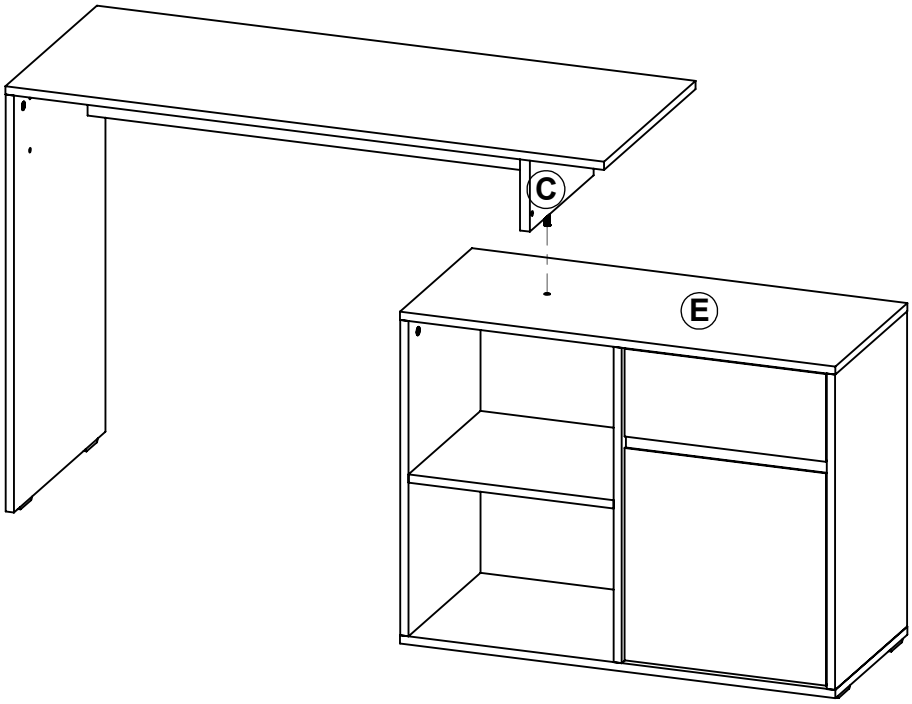


NOTA: Mueble armado con el gabinete hacia la izquierda.

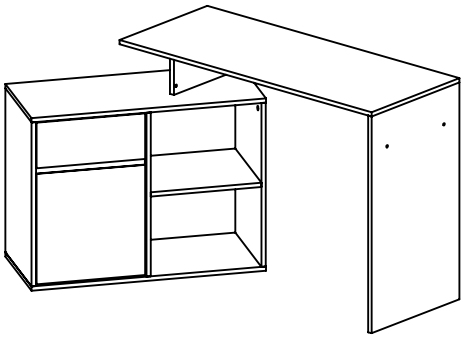


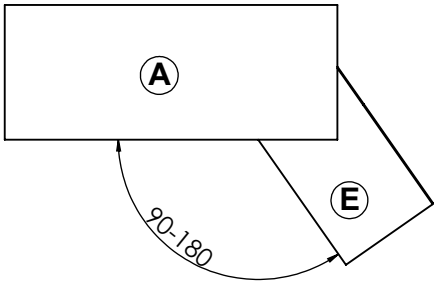

Colocación de bisagras

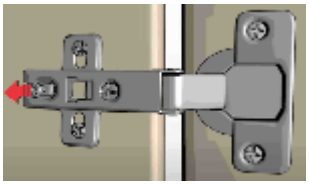

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

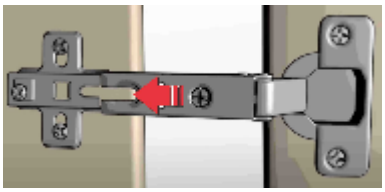


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.


Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Colocación de cajones

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.

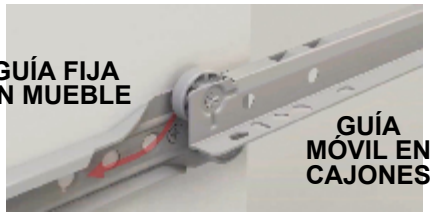


Regulación de bisagras

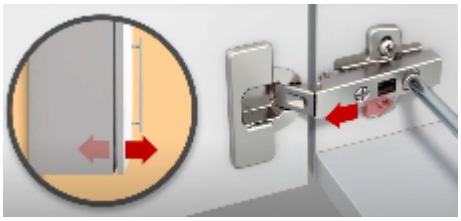

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.



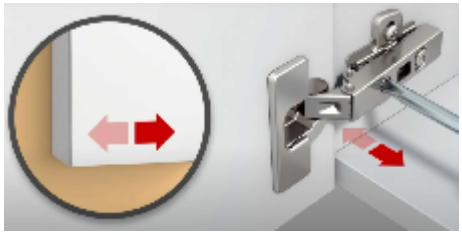

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA