ART. 734221
Escritorio línea Gamer con estantes inferiores y tapa elevada.


ISO 9001

RTA sistema

LACQUERED UV ULTRAVIOLETA

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

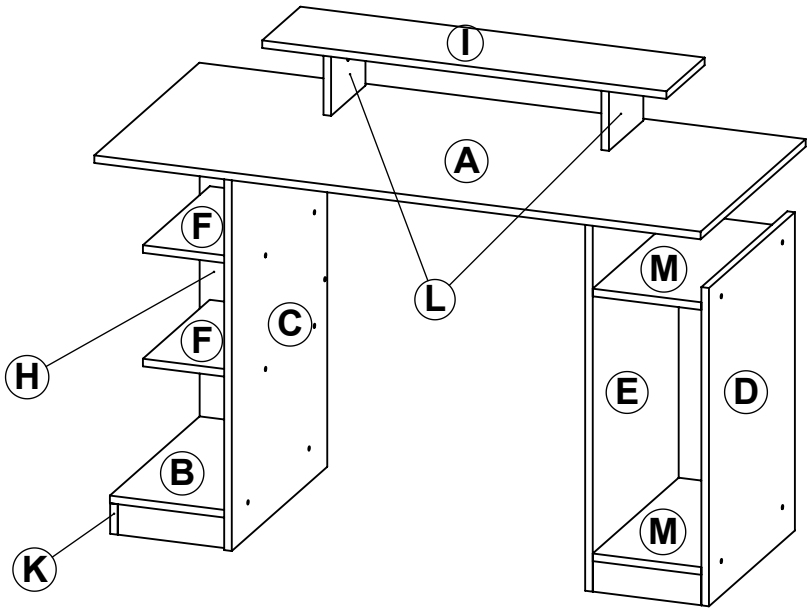

Tiempo aprox. de armado **60** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

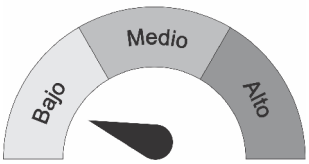

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



20 Tornillos phillips 5 cm



8 pernos mini fix con caja




22 Tarugos 6x30



2 Tornillos de 4 cm



4 Tornillos de 1.5 cm



2 Escuadras plásticas.



8 Bases plásticas.

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 55) Ⓑ Piso (47 x 23) Ⓔ Separador (74,5 x 45)

Ⓒ Costado izquierdo (74,5 x 50) Ⓓ Costado derecho (62,5 x 45) - Zócalo frente x 3 (21,5 x 6)


Ⓗ Frente lateral (74,5 x 23) Ⓕ Estante fijo izquierdo x 2 (35 x 21) Ⓖ Frente (69 x 15)

Ⓜ Estante fijo derecho x 2 (45 x 21,5) Ⓚ Zócalo lateral (47 x 6)

Ⓛ Costado arriba x 2 (18 x 12) Ⓘ Tapa arriba (80 x 20)


ART. 734221 - Escritorio línea Gamer con estantes inferiores y tapa elevada.

1 Prepare el costado izquierdo C y el separador E colocando a presión 2 cajas para mini fix y desde abajo clave 2 bases plásticas. En el costado derecho D solo clave las bases.

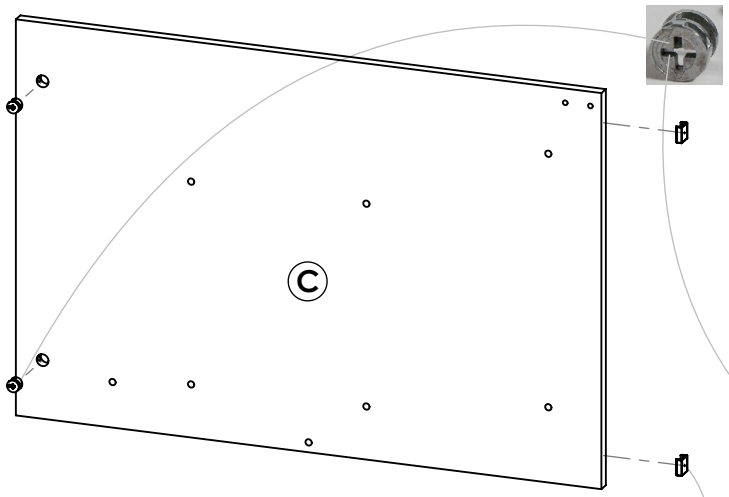

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En los costados arriba L coloque a presión 1 caja para mini fix y 3 tarugos de 3 cm 2 abajo y 1 arriba en los cantos.

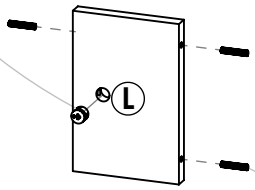







En la tapa A atornille 6 pernos mini fix.

En la tapa arriba I atornille 2 pernos en las perforaciones centrales.

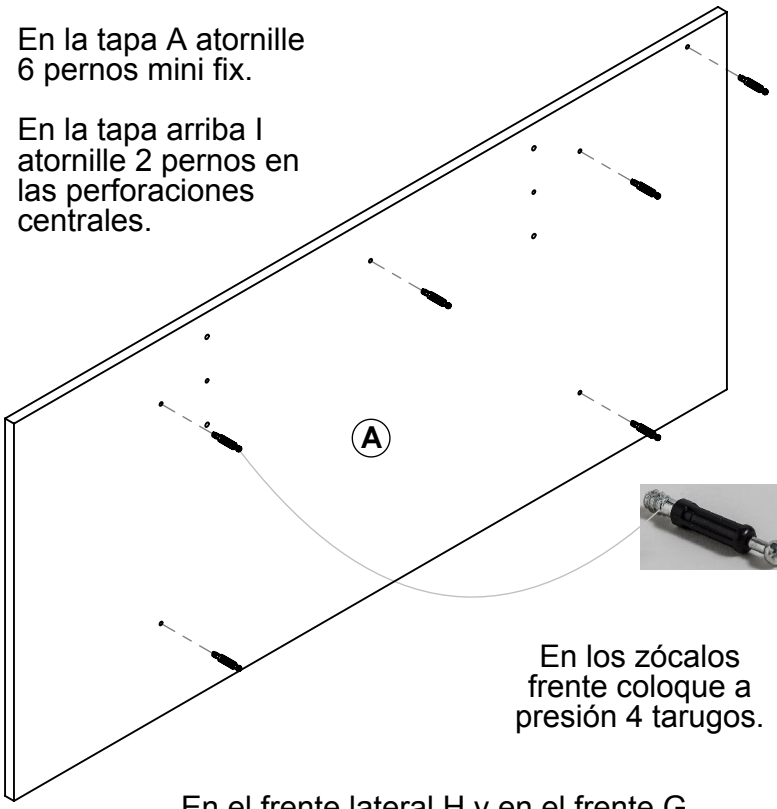



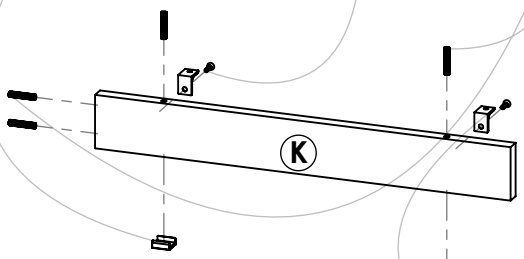




En los zócalos frente coloque a presión 4 tarugos.

En el zócalo lateral K atornille 2 escuadras plásticas con los tornillos de 1,5 cm, clave 2 bases plásticas y coloque a presión 4 tarugos de 3 cm, como muestra la figura.


En el frente lateral H y en el frente G coloque a presión una cajas para mini fix.

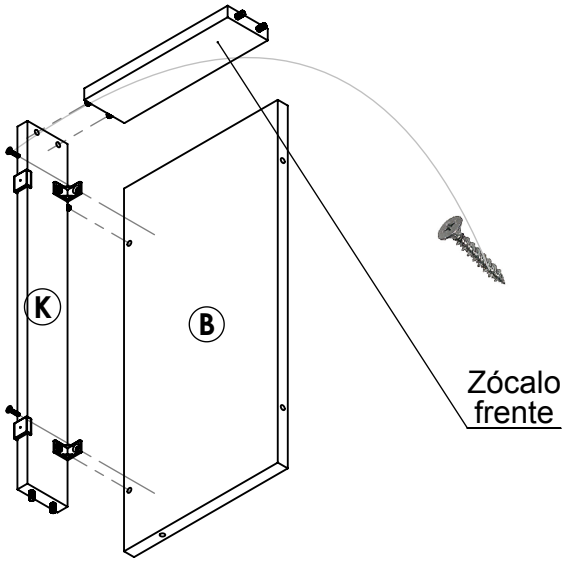

2 Unir el zócalo frente con el zócalo lateral derecho K, haciendo coincidir los tarugos del primero en las perforaciones del segundo

Luego una el piso derecho B con el zócalo lateral usando los tarugos como guía y ajustando con los tornillos 1,5 cm por medio de las escuadras.

2 Una el costado Izquierdo C con el frente lateral H. Luego el costado izquierdo con el frente G y el separador E todo por medio de 3 tornillos Phillips 5 cm.

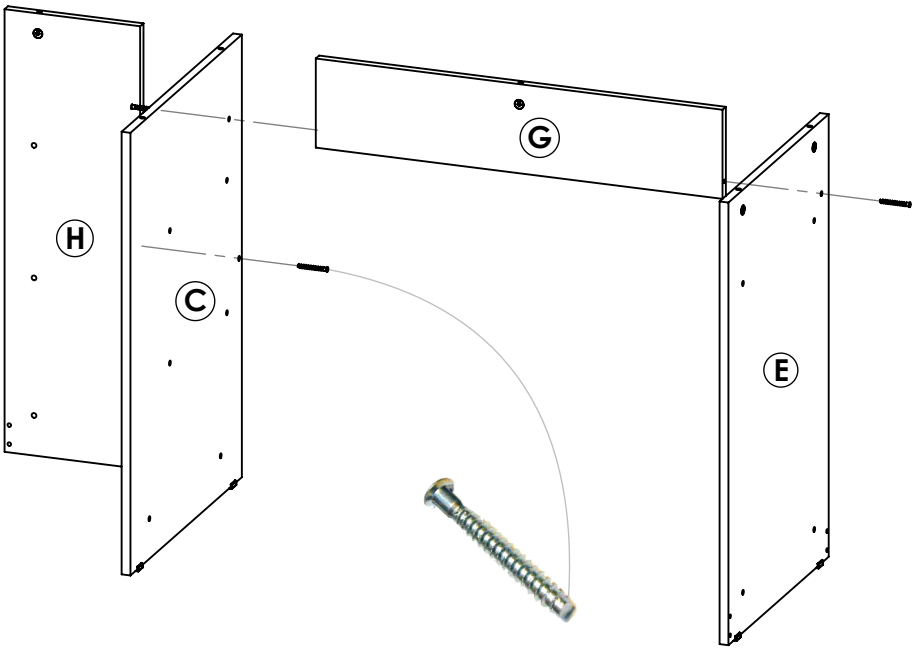




Haga coincidir las cajas para mini fix del costado izquierdo C y del separador E, del frente lateral H y del frente G, con los pernos de la tapa A y gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas.

Una los costados arriba L y la tapa desde abajo con dos tornillos de 4 cm usando como guía los tarugos.

Luego desde arriba haga coincidir las cajas para mini fix de los costado arriba, con los pernos de la tapa arriba I y ajustar las piezas como previamente se indico.

3 Con 9 tornillos Phillips de 5 cm una los 2 estantes fijos izquierdos F y el piso B, con el costado izquierdo C y el frente lateral H, previamente haciendo coincidir los tarugos del zócalo frente con las perforaciones del costado y los tarugos del zócalo lateral K con las perforaciones del frente lateral.

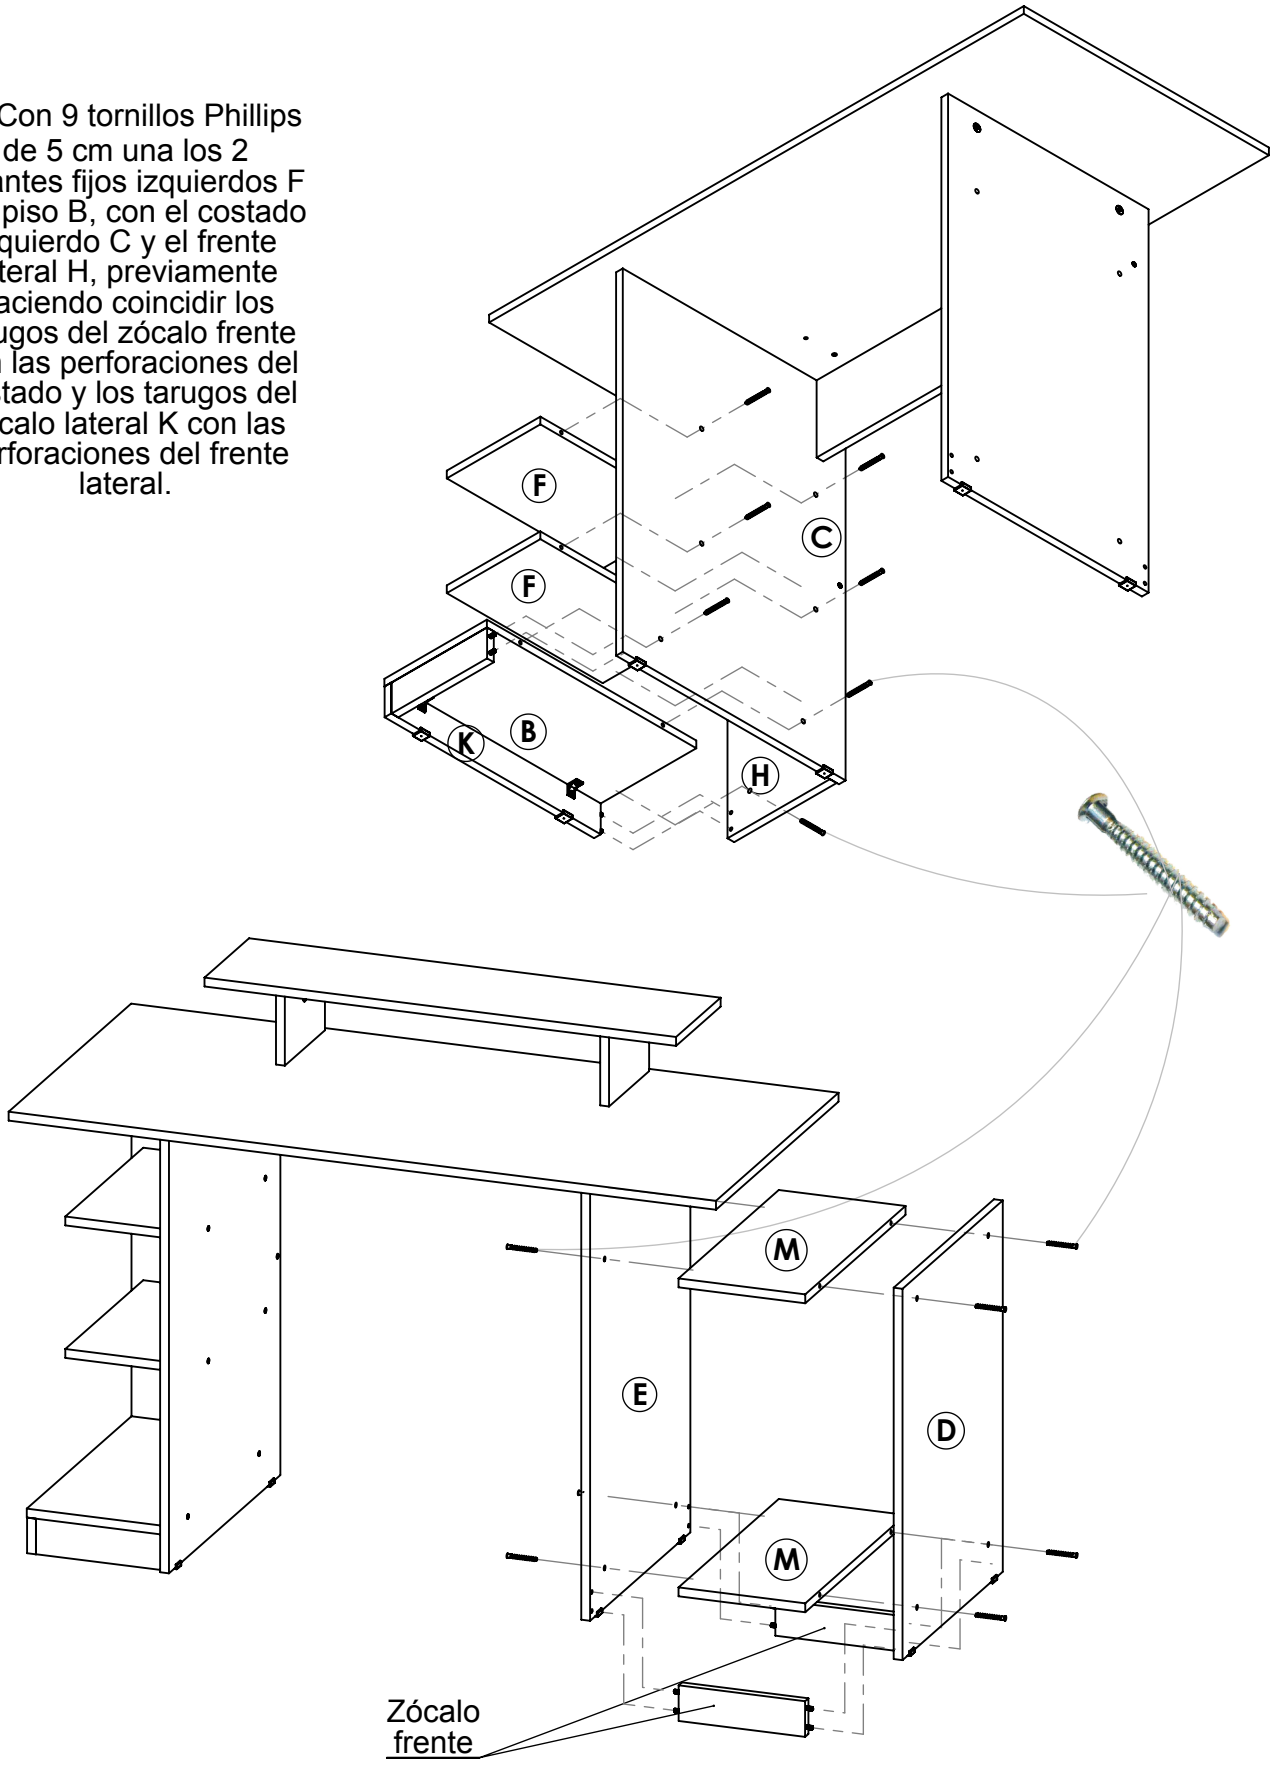

Seguidamente con los mismos tornillos una los 2 estante fijo derecho M con el costado derecho D y el separador E, previamente haciendo coincidir los tarugos de los zócalos frente con las perforaciones del costado y del separador.

Finalizando así el armado del escritorio.