ART. 334083
Escritorio línea Woodlike con dos cajones grandes.


ISO 9001

RTA sistema

LAQUEADO UP

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

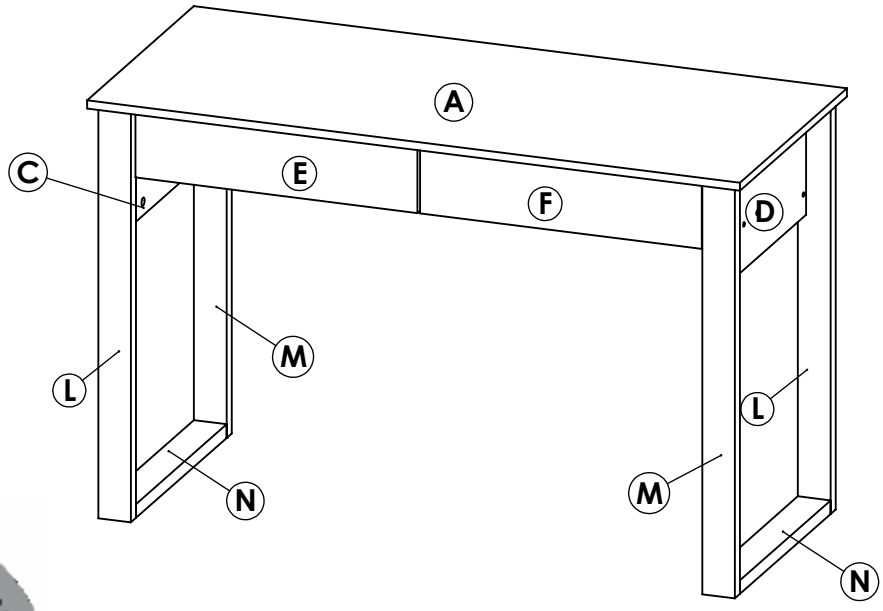

Tiempo aprox. de armado **90** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

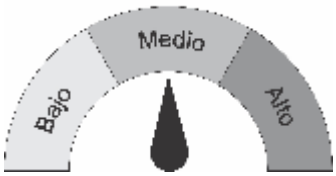

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase de cola



10 Tornillos Allen 5 cm





24 Pernos mini fix con caja



2 Pares de guías metálicas de 40 cm



8 Tornillos de 2 cm



20 Tarugos 6x30

4 Bases plásticas



8 Tornillos varianta



4 Tornillos de 4 cm



Set de Clavos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Destornillador de punta en cruz



Llave allen 4 mm



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (120 x 52) (B) Piso (105 x 10) (C) Costado izquierdo (44 x 21)

(D) Costado derecho (44 x 21) (J) Separador (42 x 12) (E) Frente cajón izquierdo (51,8 x 12)


(F) Frente cajón derecho (51,8 x 12) (G) Costado cajón x 4 (40 x 8) (H) Fondo cajón x 2 (46,2 x 8)


(I) Fondo (105 x 21) (N) Travesaño patas x 2 (44 x 6) (-) Piso cajón x 2 (49 x 37,8)

(L) Patas izquierdas x 2 (75 x 6) (M) Patas derechas x 2 (75 x 6)

ART. 334083 - Escritorio línea Woodlike con dos cajones grandes.


1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión 6 cajas mini fix y la guía metálica mediante los tornillos varianta, como lo muestra la figura. Realice la misma operación en el costado izquierdo C que es simétrico.

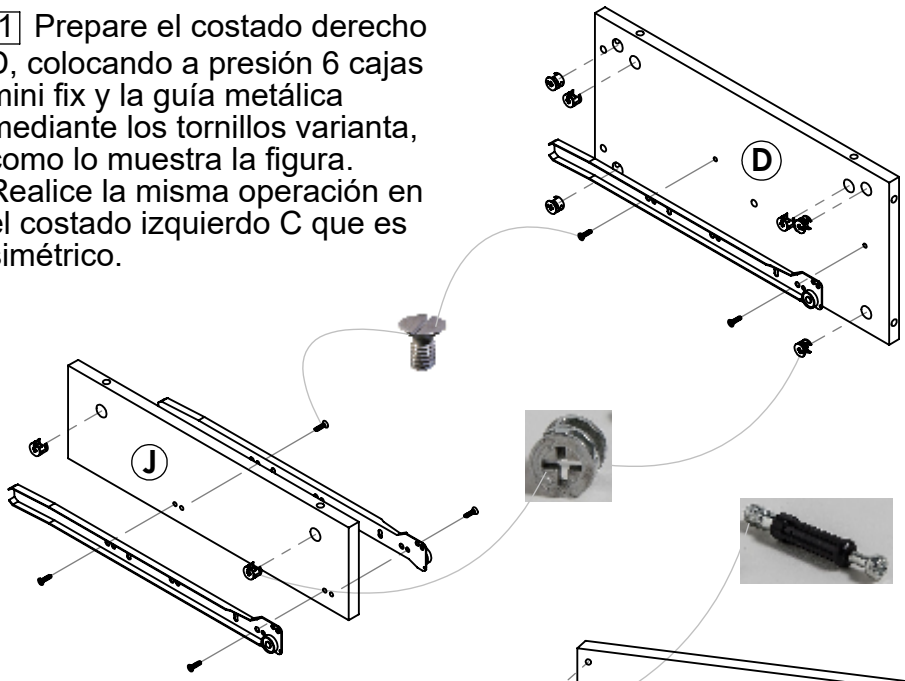

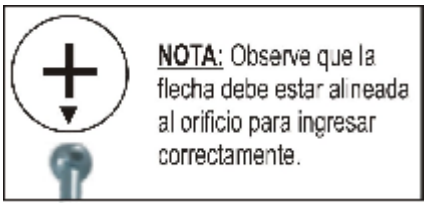





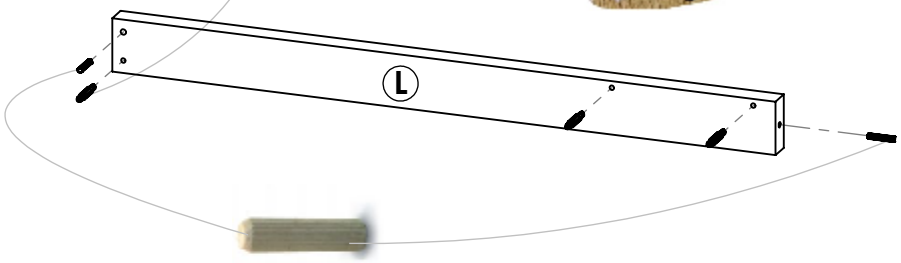


Prepare el separador J, atornillando 2 guías metálicas (una en cada cara) por medio de los tornillos varianta y a presión coloque 2 cajas mini fix.

En el fondo I, coloque a presión 2 caja para mini fix, en las perforaciones grandes.

En la tapa A atornillar 8 pernos mini fix en las perforaciones mas pequeñas.

En las patas izquierdas L atornille 3 mini fix, coloque a presión 2 tarugos 6 x 30, uno en la cara donde estan los pernos y otro en el canto superior.
Haga lo mismo con las patas derechas M pero tenga en cuenta que son simétricas.

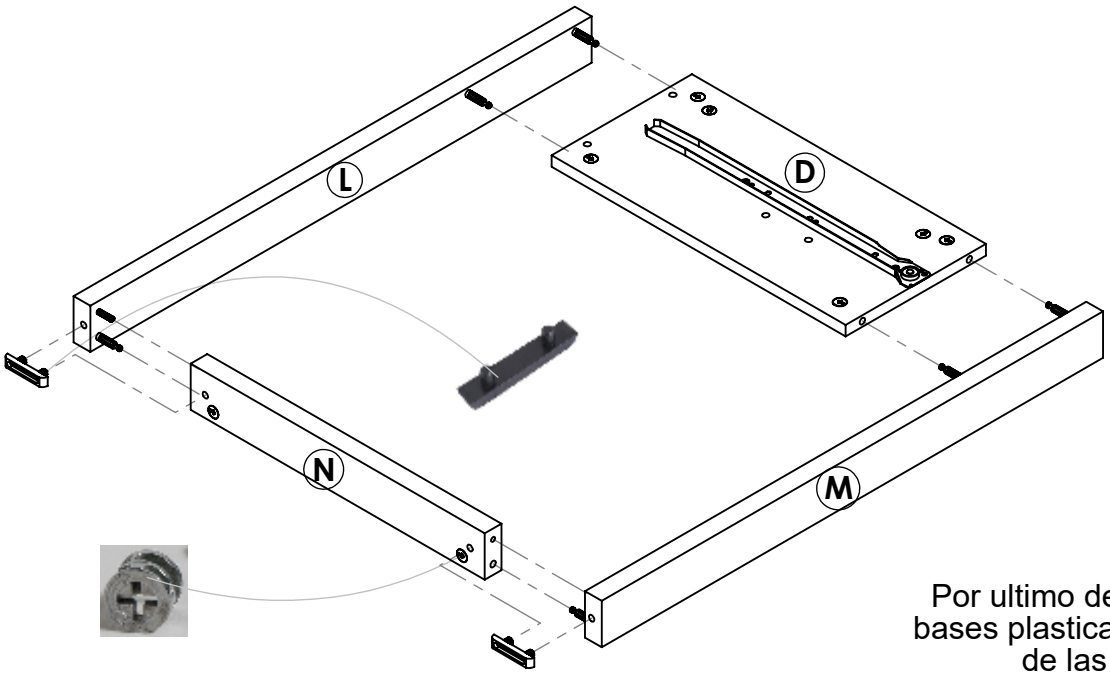


2 Primero en las patas travesaño coloque a presión 2 cajas para mini fix. Luego haga coincidir los agujeros laterales del costado derecho D y de la pata travesaño N con los mini fix de las patas L-M y luego para ajustar las piezas gire la caja para mini fix media vuelta.

Por ultimo desde abajo incruste las bases plasticas en las perforaciones de las patas y del travesaño.


Repita el proceso para el costado izquierdo C.


3 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón H, 2 mas en cada uno de los costados de cajón G a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

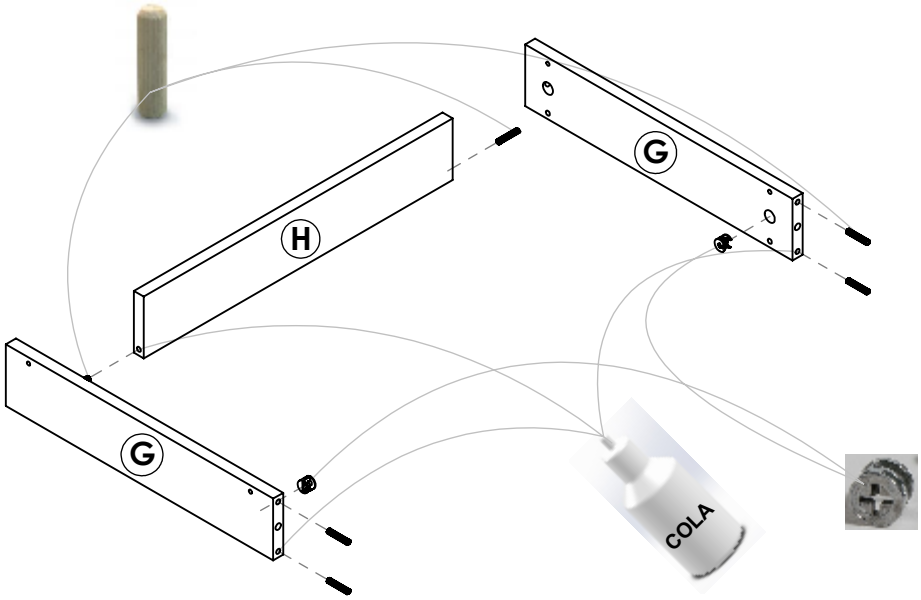


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-H-G, ingrese el frente de cajón F ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante dos tornillos de 4 cm.

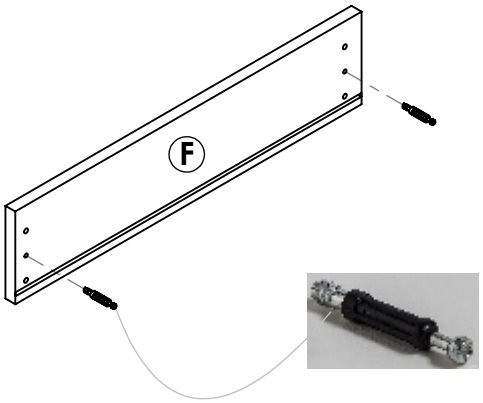

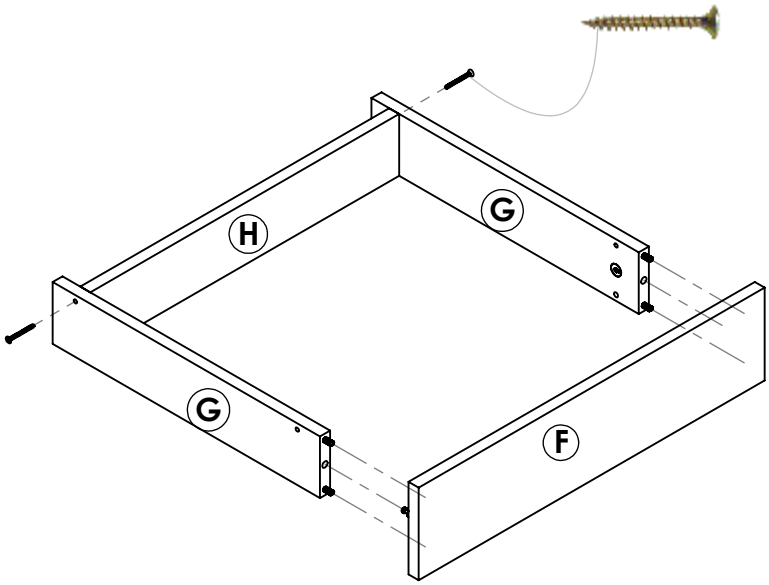


Atornille 2 minifix en el frente de cajón derecho F.


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón F, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

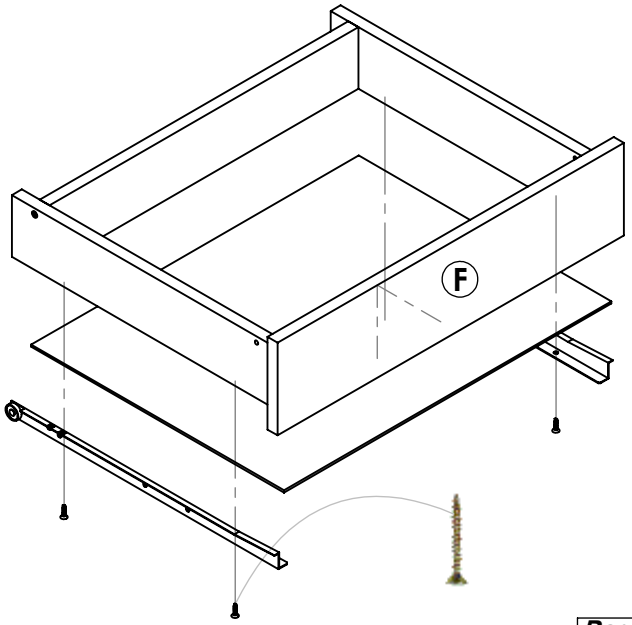

Realice el mismo procedimiento para el frente de cajón izquierdo E.

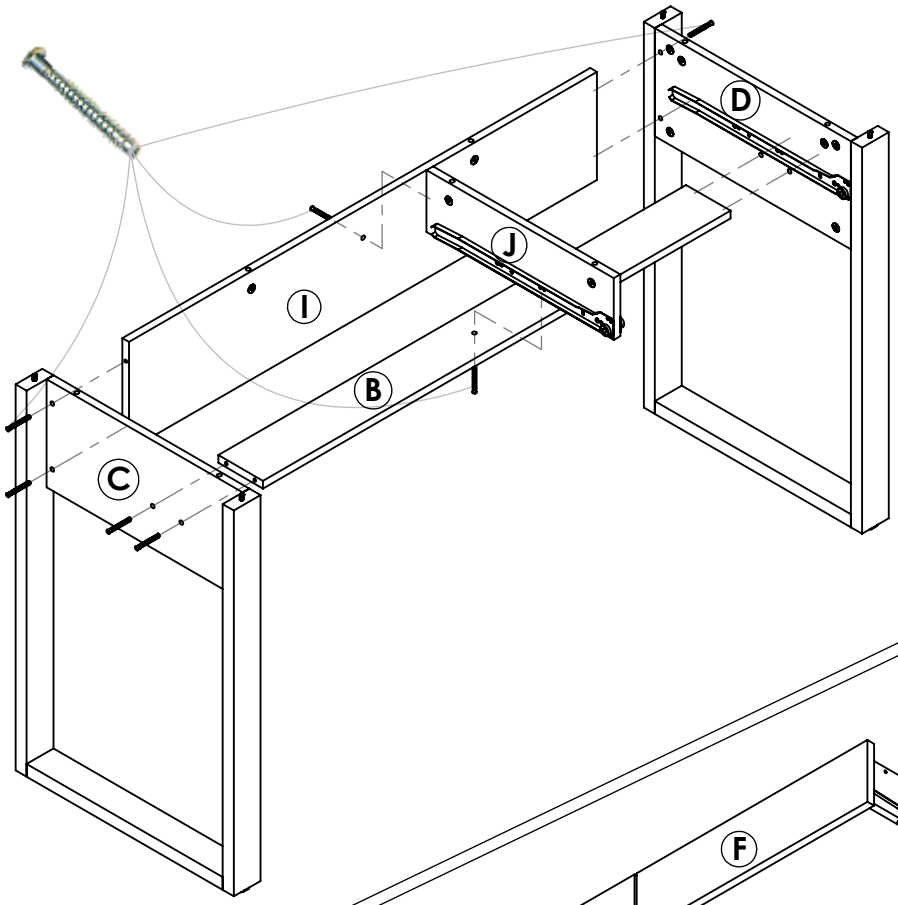

4 Con los tornillos Allen de 5 cm, una el piso B y el fondo I a los costados C-D, desde los laterales. Luego el separador J, desde abajo con el piso y desde atrás con el fondo.

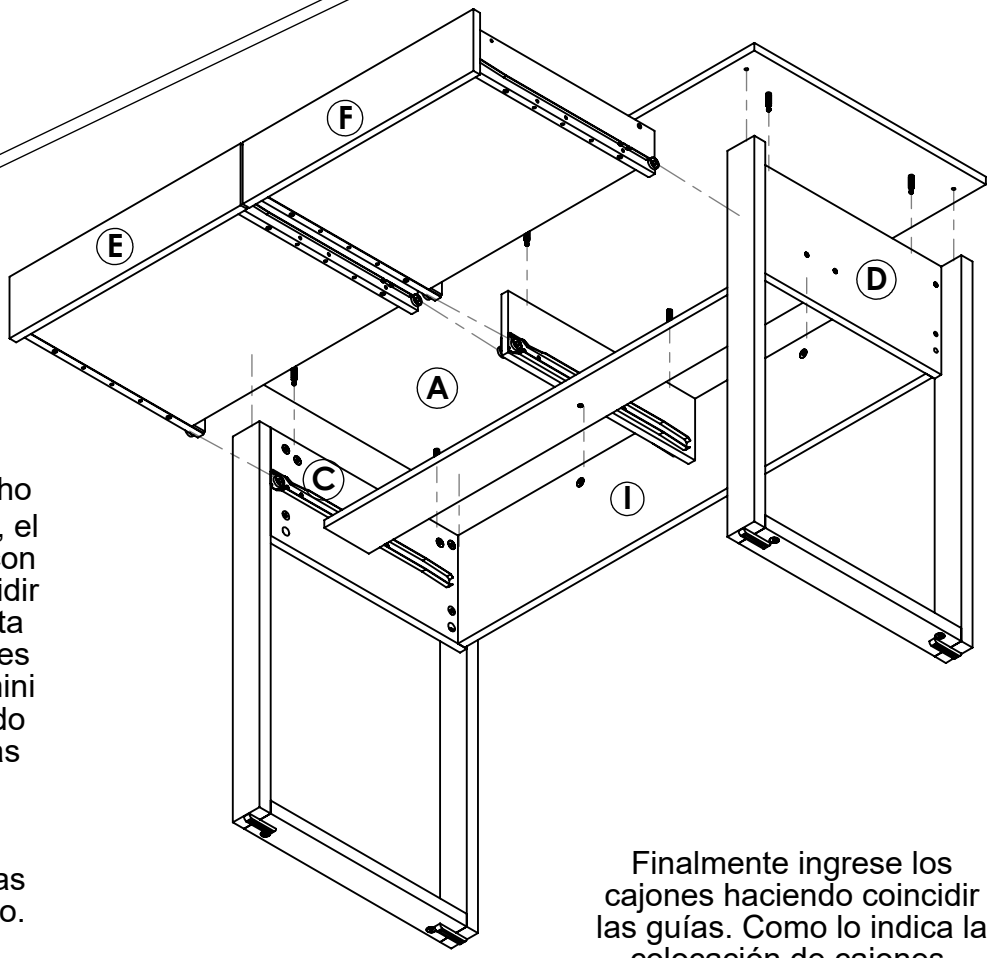


5 Una el costado derecho D, el costado izquierdo C, el separador J y el fondo I con la tapa A, haciendo coincidir los pernos mini fix de esta ultima en las perforaciones que conectan las cajas mini fix de las primeras usando de gias los tarugos de las patas L - M.

Luego para ajustar las piezas girar 180° las cajas mini fix en sentido horario.

Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías. Como lo indica la colocación de cajones.

GUÍA FIJA EN MUEBLE

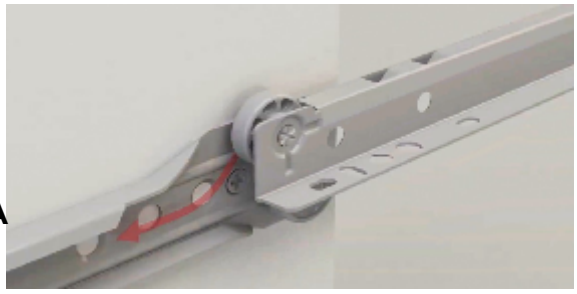

GUÍA MÓVIL EN CAJONES

Colocación de cajones

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.