ART. 334251
Escritorio línea Wall de dos cajones ripiados y una puerta rebatible.


ISO 9001

RTA sistema

LAQUEADO UP

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

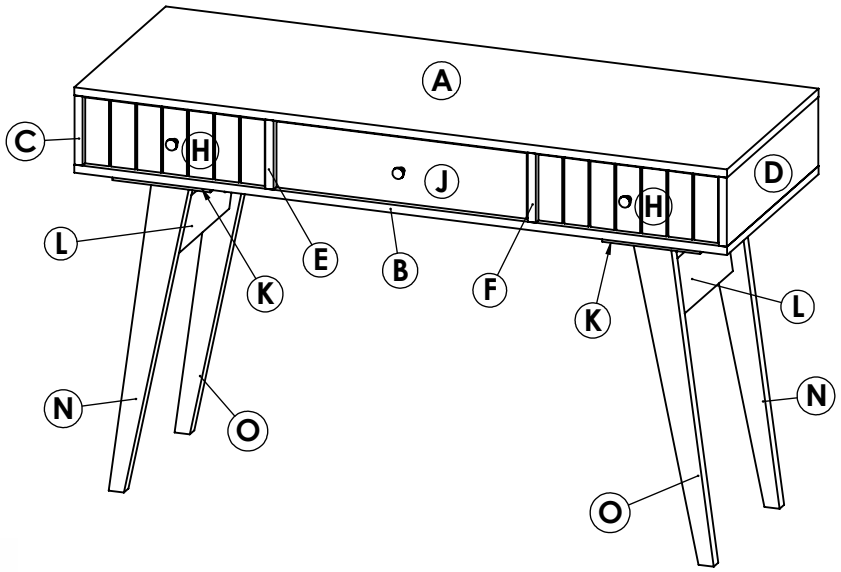

Tiempo aprox. de armado **90** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

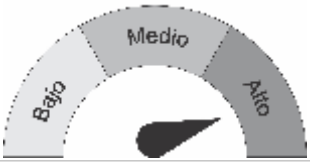

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos


1 Envase de cola


16 Tornillos Allen o Phillips de 5 cm


16 Pernos mini fix con caja


2 Pares de guías metálicas de 35 cm


3 Tiradores Bruno


36 Tarugos 6x30



1 Soporte de estante



2 Bisagras codo 15 cazoleta 26


8 Tornillos varianta


8 Tornillos de 1.5 cm


8 Tornillos de 2 cm


11 Tornillos de 3 cm


4 Tornillos de 4 cm


Set de Clavos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




1 Llave Allen




Destornillador de punta en cruz

Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 44,5) Ⓒ Costado izquierdo (44,5 x 12,6) Ⓓ Costado derecho (44,5 x 12,6)

Ⓔ Separador izquierdo (44,5 x 12,6) Ⓕ Separador derecho (44,5 x 12,6)

Ⓗ Frente cajón x 2 (33 x 12) Ⓖ Costado de cajón x 4 (35 x 8) Ⓘ Fondo de cajón x 2 (28 x 8)


Ⓛ Refuerzo patas x 2 (29,8 x 10) Ⓜ Fondos x 2 (33,6 x 12,6) Ⓟ Fondo centro (46,6 x 12,6)


Ⓑ Piso (120 x 44,5) Ⓚ Base patas x 2 (39 x 18) - Piso de cajón x 2 (33 x 31)

Ⓙ Puerta (46 x 12) Ⓞ Patas macizas der. x 2 (59 x 7,5) Ⓝ Patas macizas izq. x 2 (59 x 7,5)

ART. 334251- Escritorio línea Wall de dos cajones ripiados y una puerta rebatible.


1 Prepare el costado derecho D y el separador izquierdo E, colocando a presión 2 caja mini fix y atornille mediante 2 tornillos varianta 1 guía metálica fija derecha.
Realice las mismas operaciones tanto como para el costado izquierdo C, como para el separador derecho F. Teniendo en cuenta que estos son espejos respecto a los primeros y llevan guía fija izquierda.

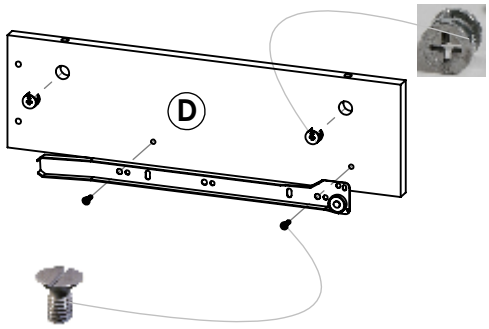

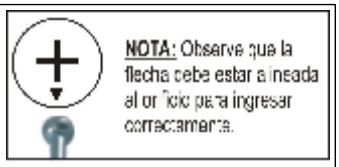






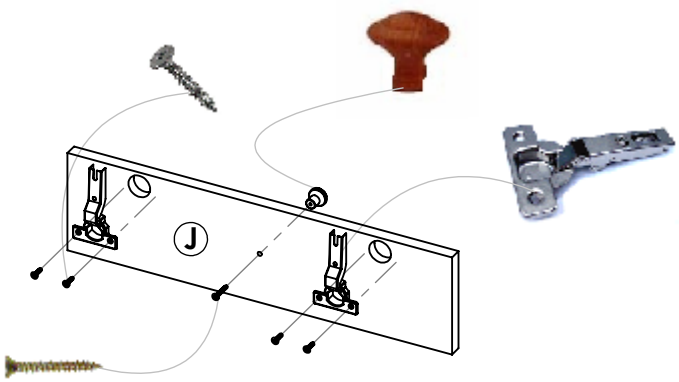


En la puerta J coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, y en la cara contraria, un tirador Bruno, ajustando desde atrás por medio de un tornillo de 2,5 cm.


En los fondos M, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos cortos

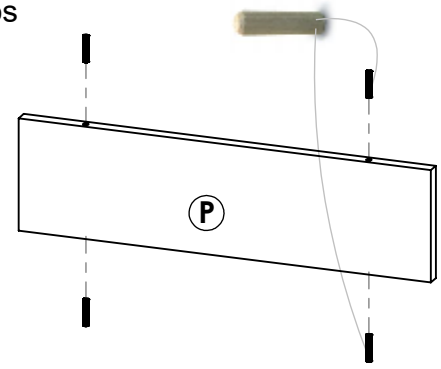


En el fondo centro P, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos largos.

En la tapa A atornille 8 mini fix y a presión coloque un soporte de estante que sirve como tope de puerta.

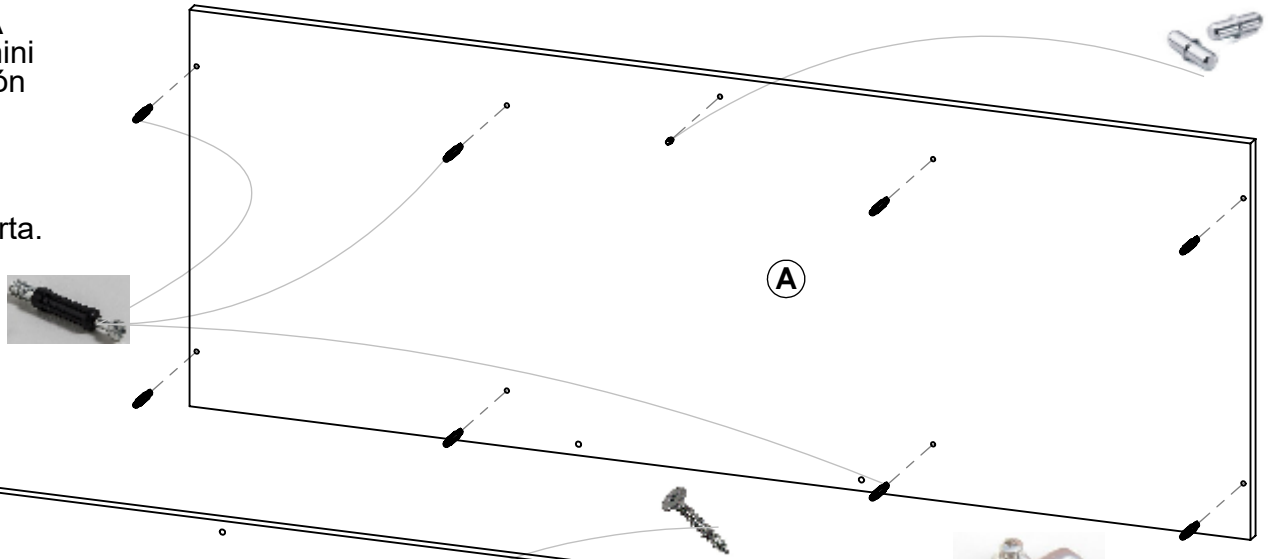

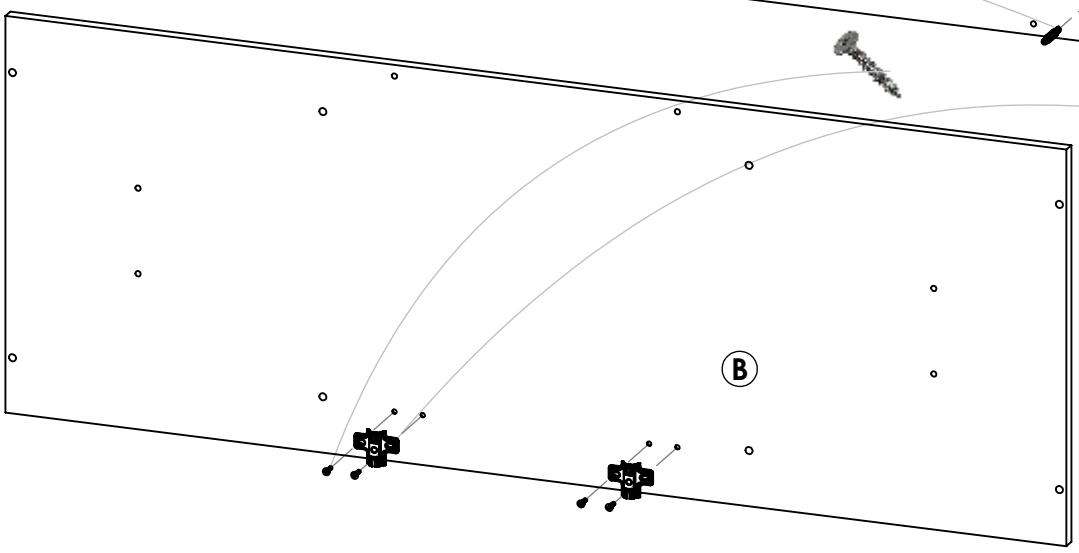


Prepare el piso B, colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

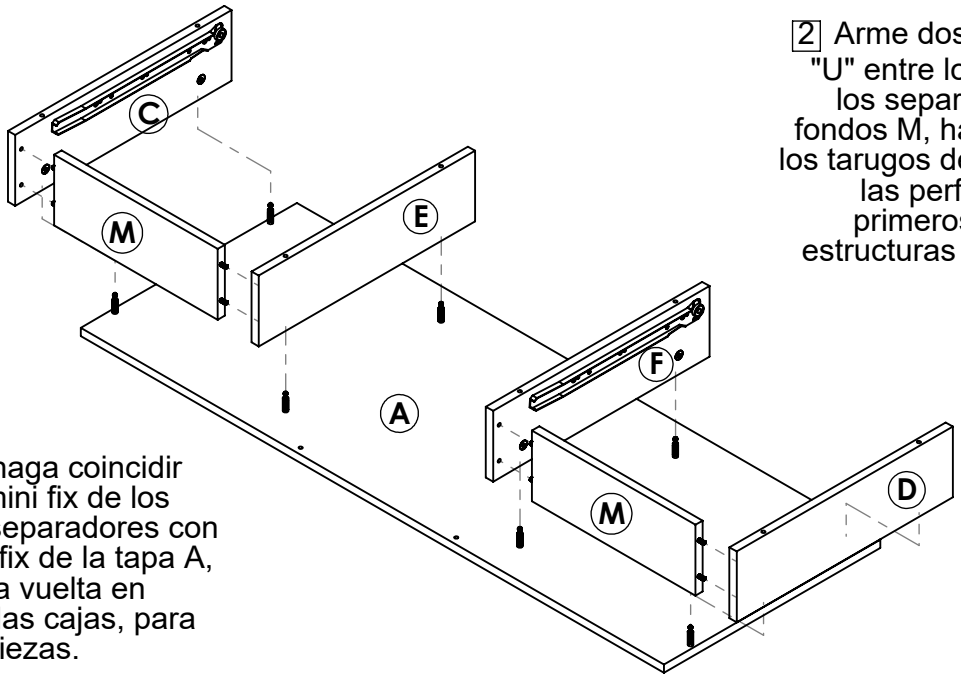


2 Arme dos estructuras tipo "U" entre los costados C-D, los separadores E-F y los fondos M, haciendo coincidir los tarugos de los últimos con las perforaciones de los primeros, quedando dos estructuras tipo "U" entre C-M-E y F-M-D.

Seguidamente haga coincidir las cajas para mini fix de los costados y los separadores con los pernos mini fix de la tapa A, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas.

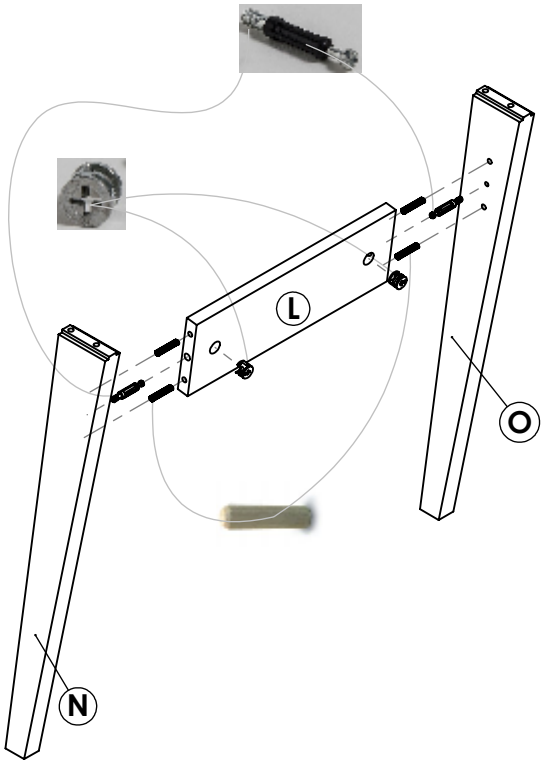

3 Prepare los Refuerzos de patas L, colocando a presión 4 tarugos guías 6x30 y dos cajas minifix, como así también las patas N-O atornillando un minifix por cada una.


Una las tres piezas introduciendo los pernos minifix de las patas en las perforaciones con caja minifix de los refuerzos de patas utilizando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

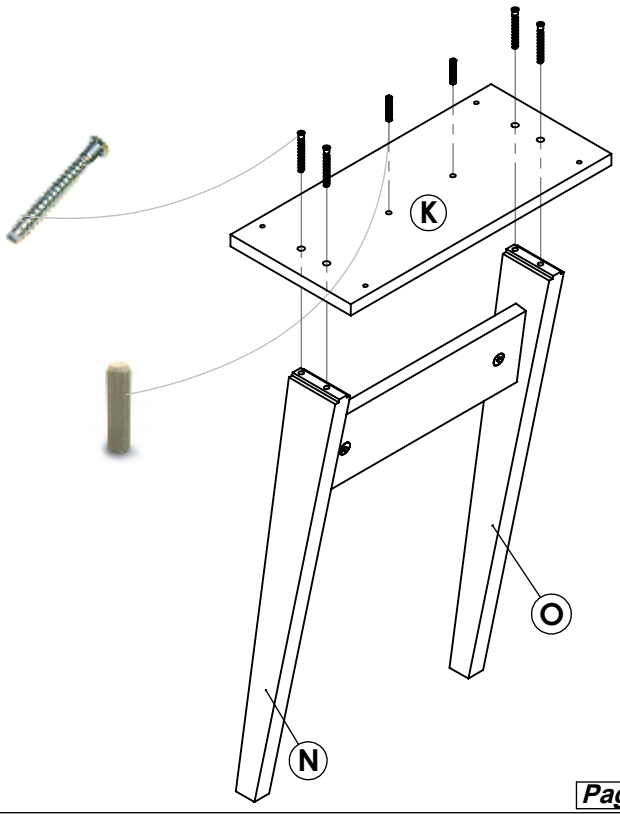


Encastre las patas macizas N-O, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas K.
A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.
Repetir el proceso para el otro juego de patas y base de patas.


4 Armado de cajón

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón I, 2 mas en cada uno de los costados de cajón G a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

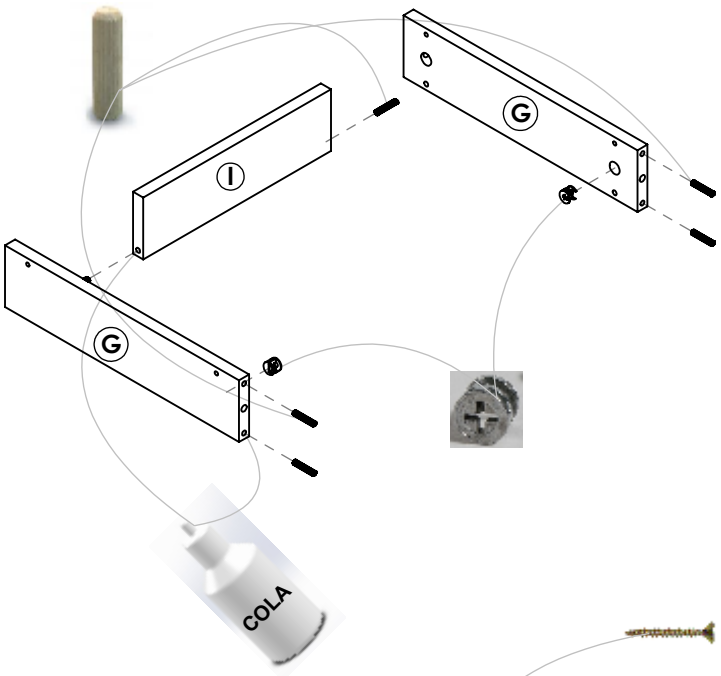


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-I-G, ingrese el frente de cajón H ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

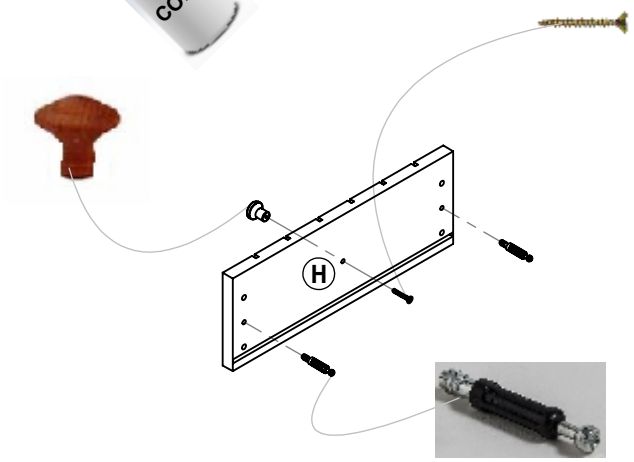

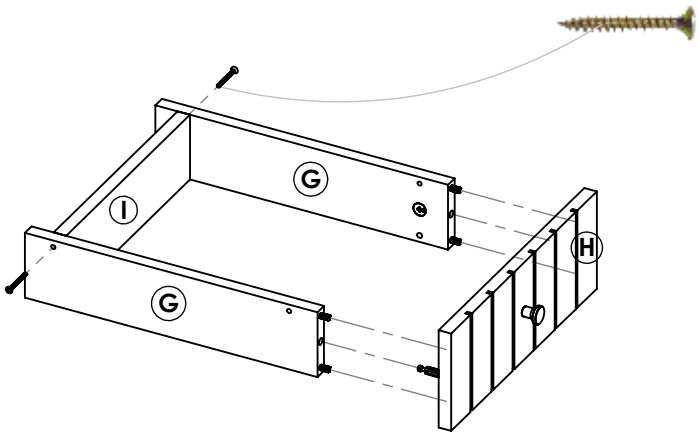

Atornille 2 minifix en el frente de cajón H.
Y coloque el tirador Bruno con un tornillo de 3 cm.


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón H, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

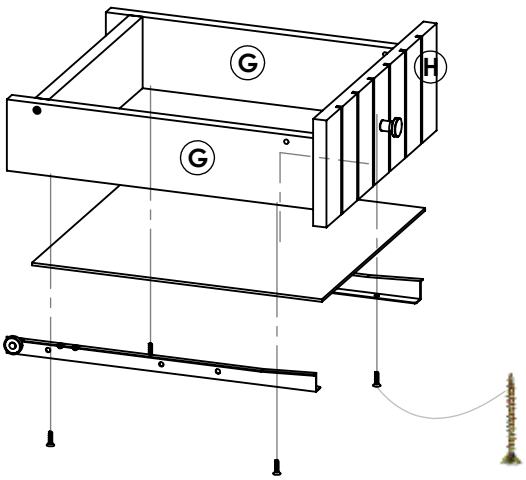


5 Posicione el fondo centro P con la tapa A, usando los tarugos como guías.

Luego desde abajo ajuste el piso B por medio de 8 tornillos Allen de 5 cm, 4 a los costados C-D 4 a los separadores E-F, al fondo centro posiciónelo con el piso usando en el fondo centro los tarugos como guía.

Una vez armado las bases de patas K con las patas macizas, ajuste estas hacia el piso B, a través de los 8 tornillos de 3 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**

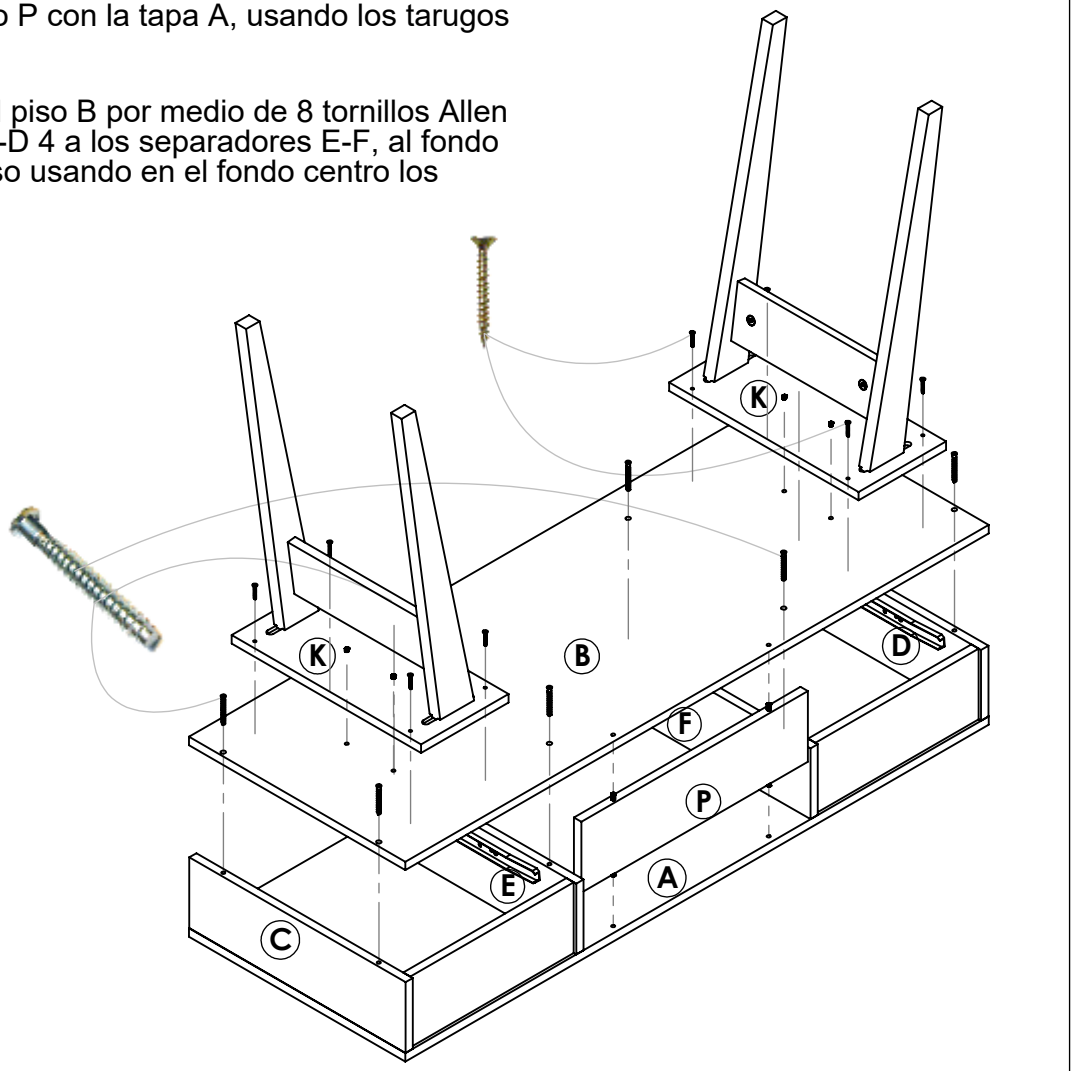


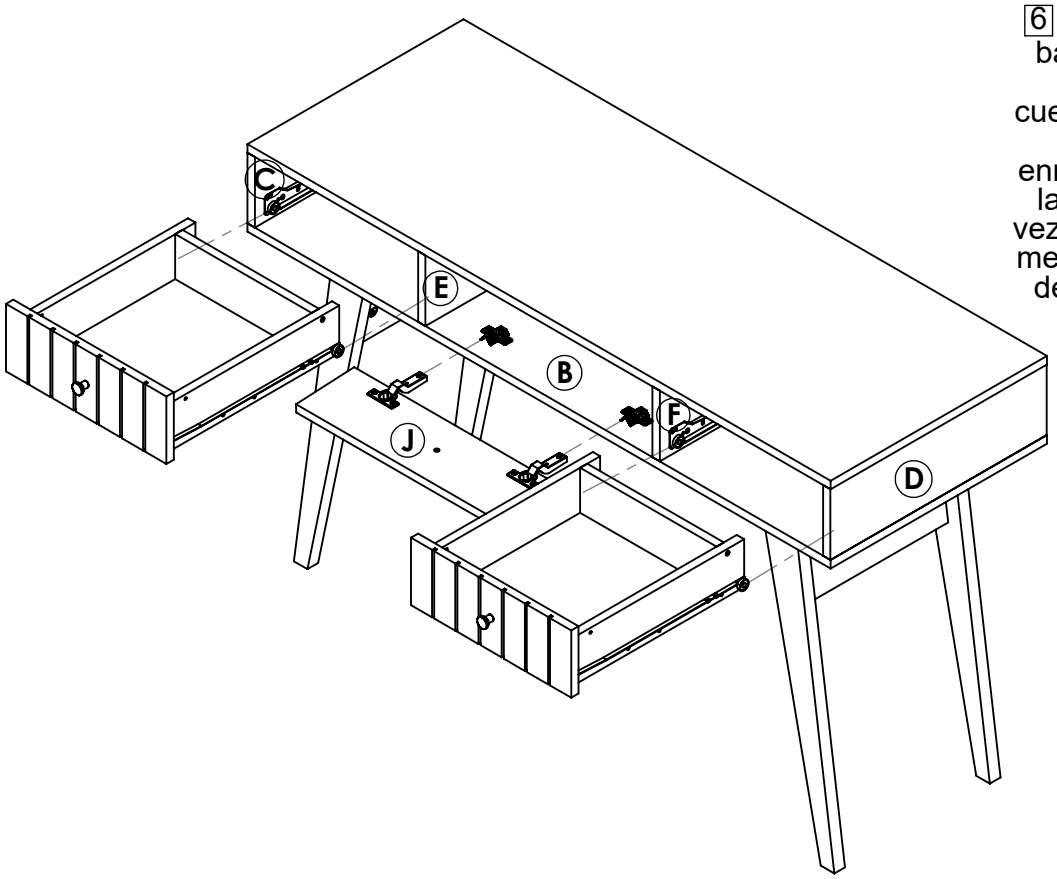


6 Coloque la puerta J, en las bases de bisagras colocadas en el piso B, teniendo en cuenta que el tornillo de ajuste lateral A se encuentre enroscado hasta por lo menos la mitad de su recorrido. Una vez ingresada, ajuste la puerta mediante el tornillo de ajuste y de regulación de profundidad C. Luego regúlela según identifica el grafico "Regulación de bisagra".

Finalmente ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones" haciendo coincidir las guías que se encuentran en el costados C-D y los separadores E-F con las de los cajones, como muestra la figura.

Colocación de bisagras

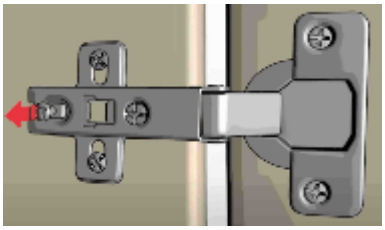


El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

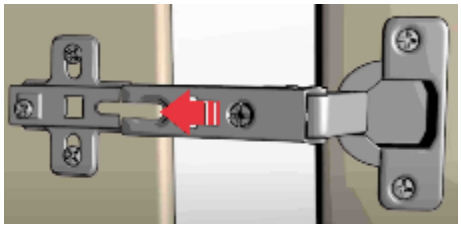

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

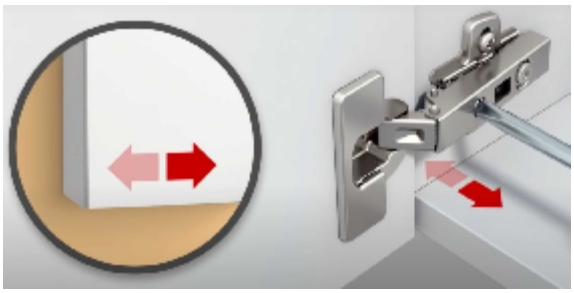

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.





TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

Colocación de cajones

GUÍA MÓVIL EN CAJONES

GUÍA FIJA EN MUEBLE



Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.