
ART. 221290
Escritorio línea Dualis con estantes fijos.

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

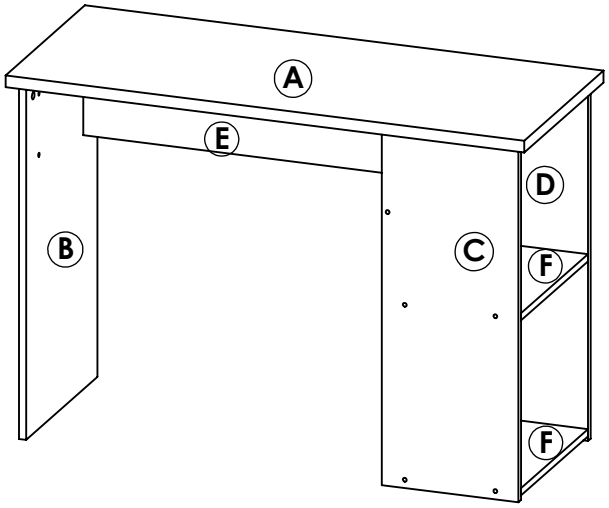

Tiempo aprox. de armado **45** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

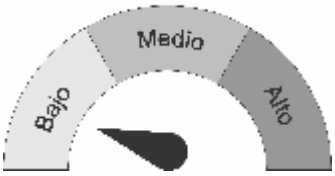

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

12 Tornillos Allen de 5 cm



6 Bases plásticas



7 Pernos mini fix con caja



4 Tarugos 6x30



6 Clavos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Destornillador de punta en cruz



Llave allen 4 mm



Usar regla para verificar tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (120 x 40) (B) Costado (74,5 x 40) (E) Frente (76 x 21)

(C) Costado estantes izquierdo (74,5 x 29) (C) Costado estantes derecho (74,5 x 29)

(F) Estante x 2 (37,5 x 29) (G) Fondo (37,5 x 21)

ART. 221290 - Escritorio línea Dualis con estantes fijos.

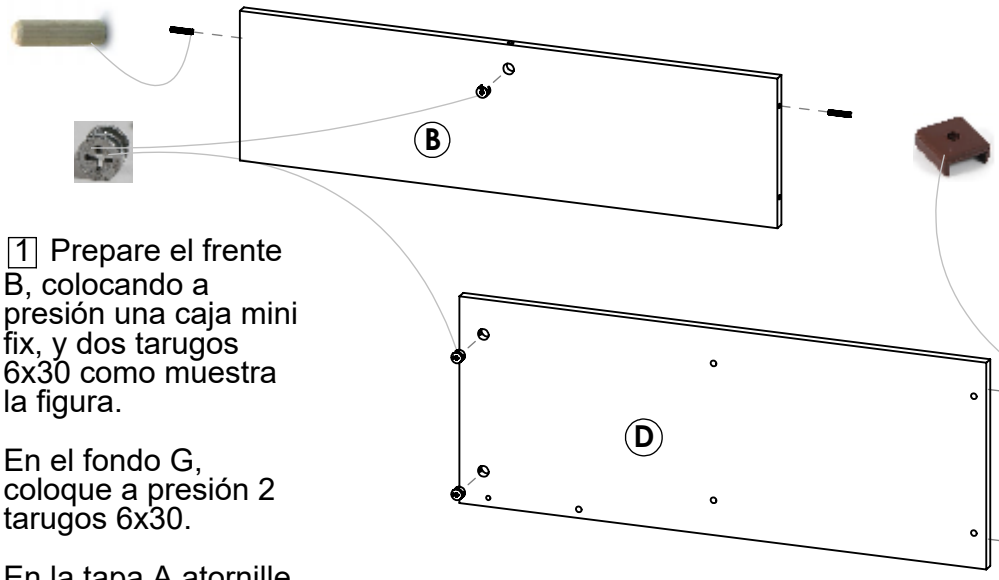

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

1 Prepare el frente B, colocando a presión una caja mini fix, y dos tarugos 6x30 como muestra la figura.


En el fondo G, coloque a presión 2 tarugos 6x30.

En la tapa A atornille 7 pernos mini fix.


Prepare el costado estante derecho D colocando a presión 2 cajas para mini fix y desde abajo clavando 2 bases plásticas.

Haga lo mismo con el costado estante izquierdo C teniendo en cuenta que es simétrico.

2 Una los costados estantes C - D con los estantes F y el fondo G mediante los tornillos Allen de 5 cm. Previamente utilizando los tarugos del fondo como guía, haciendo coincidir estos con las perforaciones de los costados.

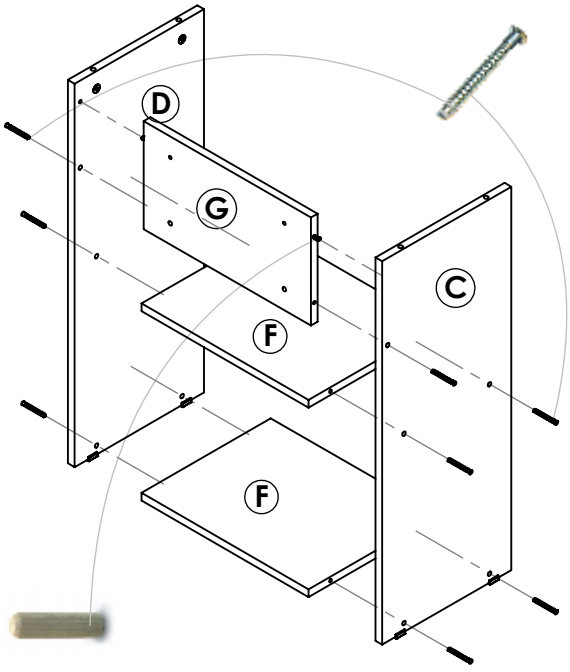

IMPORTANTE: en el siguiente paso la estantería quedara hacia la derecha, si requiere la estantería hacia la izquierda debe colocar el frente E en las perforaciones "IZQUIERDA" que tienen el costado B y el fondo G, a su ves atornillando el perno mini fix en la perforación "IZQUIERDA" de la tapa A.

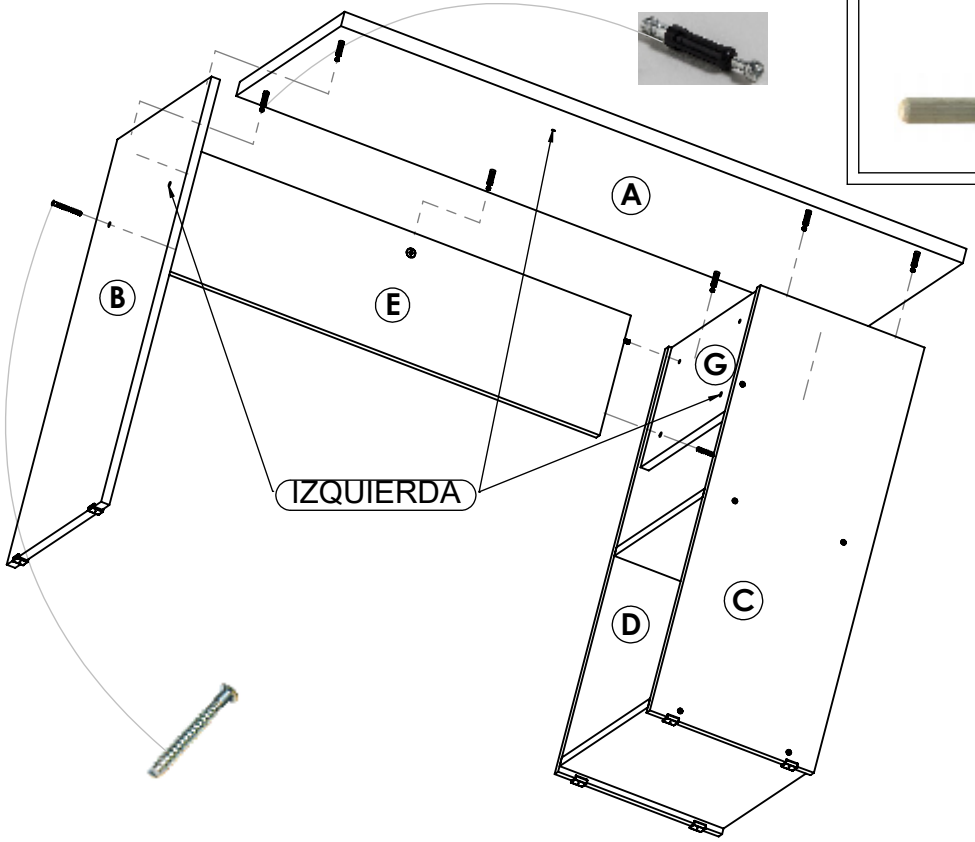

3 Una el fondo G y el costado B con el frente E mediante los tornillos Allen de 5 cm usando de guía los tarugos del frente.

Luego desde arriba una la tapa A al costado B, a los costados estantes C - D y al frente E, introduciendo los pernos minifix de la tapa en las perforaciones de las cajas minifix de estos. Para ajustar las piezas gire 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.