
ART. 234093
Escritorio línea Tokio con estanteria y dos patas macizas.


PRODUCTO ARGENTINO

Ingresá a nuestra página y participá en la encuesta de satisfacción

NIVEL DE DIFICULTAD

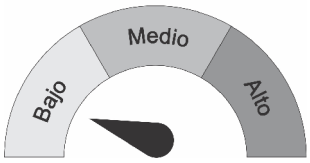

MODELO ARMADO

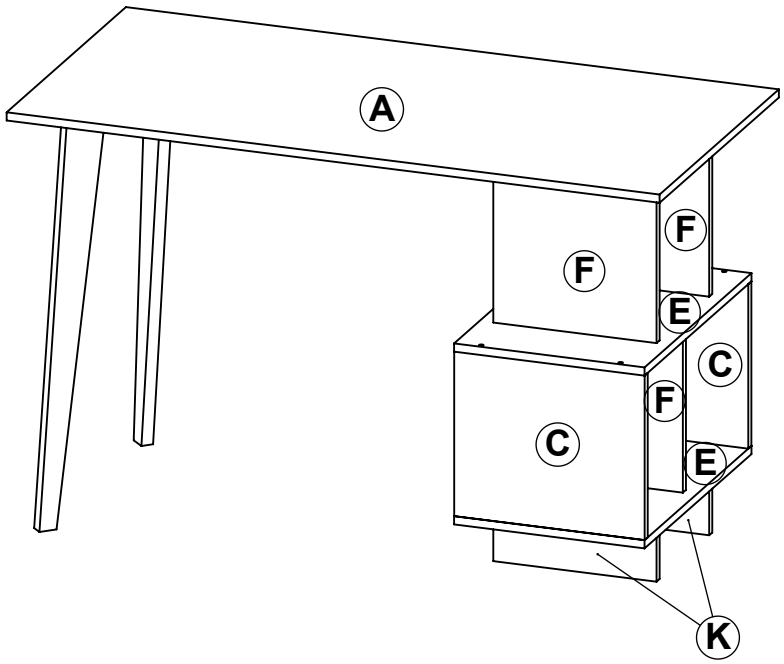

Tiempo aprox. de armado **30** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



28 Tornillos Allen 5 cm



1 Llave Allen



6 Tornillos de 2.5 cm



4 Bases plásticas



2 Tarugos 6x30

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 58) Ⓒ Costados x 2 (35 x 30) Ⓔ Entre tapa x 2 (52 x 35)


Ⓕ Separadores x 3 (30 x 30) Ⓚ Zócalos x 2 (30 x 10,5)

- Base de patas (110 x 48) - Patas x 2 (74 x 7,5)


ART. 234093 - Escritorio con estanteria y dos patas macizas.

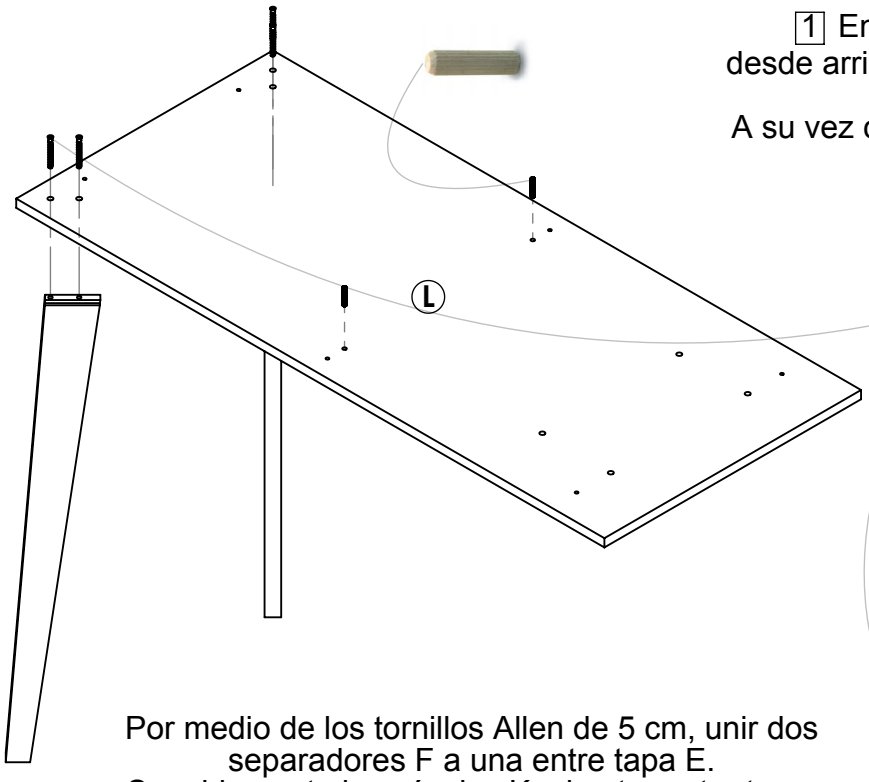

1 Encastre las patas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de pata L.
A su vez coloque a presión 2 tarugos guía 6x30.

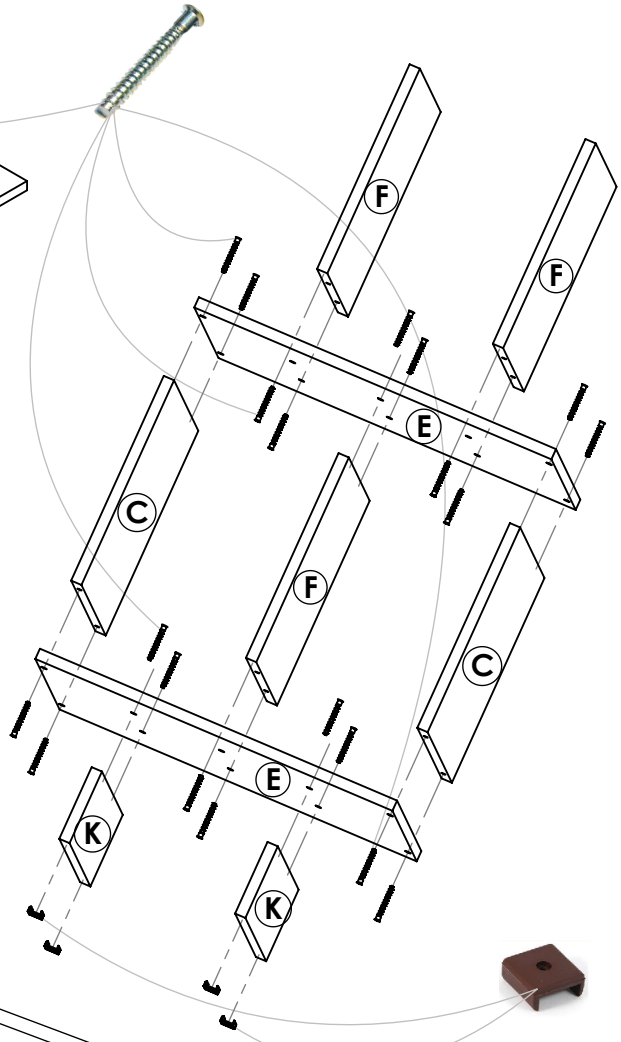

Por medio de los tornillos Allen de 5 cm, unir dos separadores F a una entre tapa E.
Seguidamente los zócalos K a la otra entre tapa.
Luego unir las entre tapas a los costados C y al separador restante.
Y por ultimo clavar las bases a los zócalos.

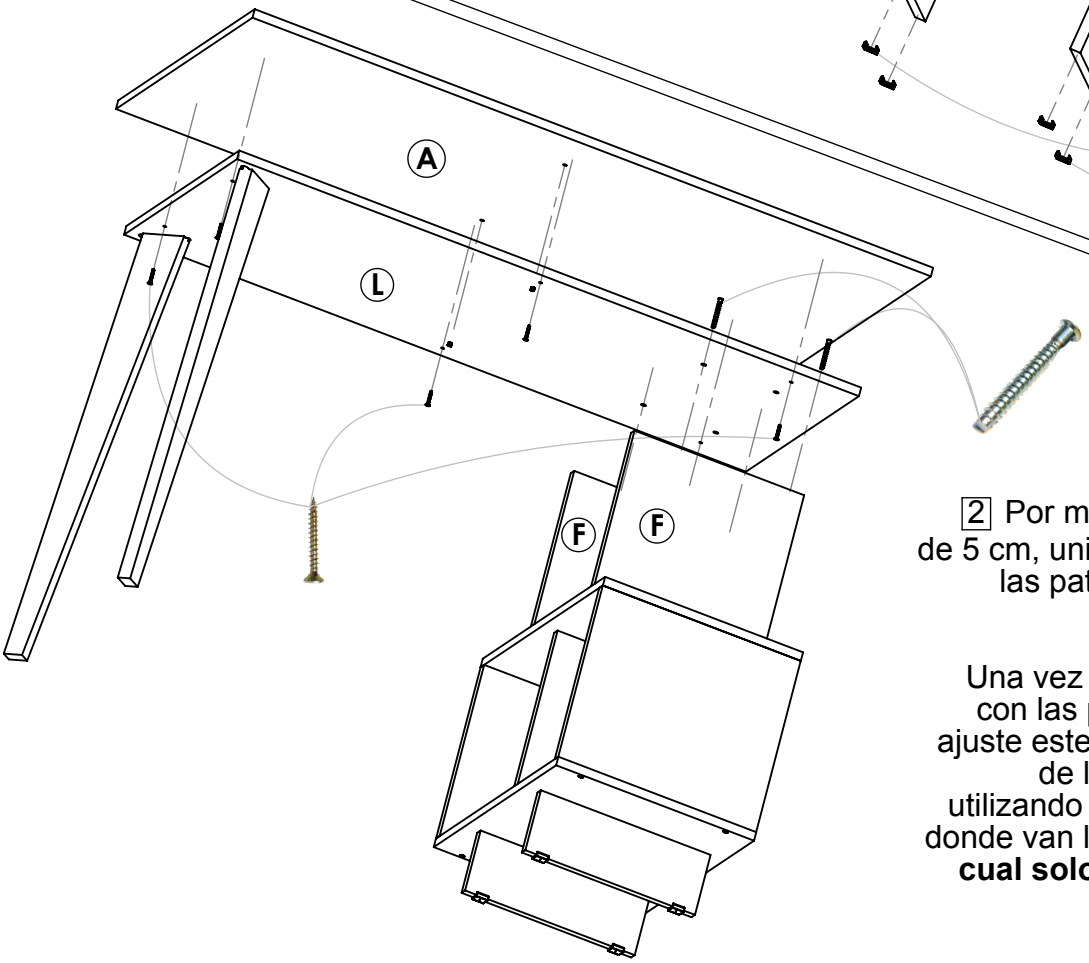

2 Por medio de los tornillos Allen de 5 cm, unir la base de patas L (con las patas ya colocadas) con los separadores F.

Una vez armado la base de patas con las patas y con la estantería, ajuste este hacia la tapa A, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía la perforación donde van los tarugos de 6 x 30, **los cual solo cumplen la función de guía (no golpear)**.