
ART. 742322
Placard Vano de dos puertas y dos cajones línea minimal.

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

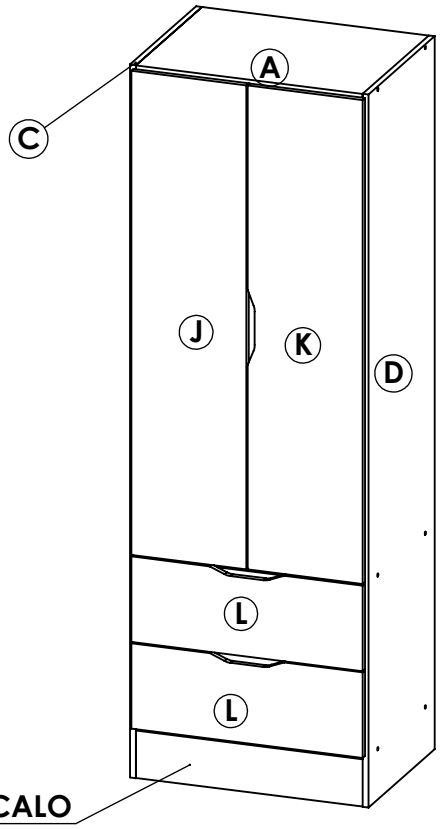

Tiempo aprox. de armado **105** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



1 Envase de cola


12 Tornillos Allen 5 cm


6 Bisagras codo 9 cazoleta 26


4 Pernos mini fix con caja


1 Llave Allen

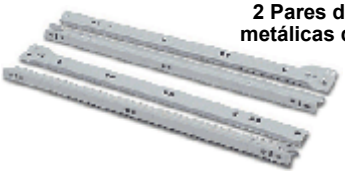
2 Pares de guías metálicas de 40 cm


8 Tornillos varianta


26 Tornillos de 1.5 cm


8 Tornillos de 2 cm


1 Caño de 57 cm


4 Tornillos de 4 cm


4 Bases plásticas


20 Tarugos 6x30


2 Soporte de caños


Set de Clavos

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa - piso - estante x 3 (57,7 x 44,5)

(C) Costado izquierdo (180 x 44,5) (D) Costado derecho (180 x 44,5)

(-) Zócalo adelante (BLANCO)(57,7 x 12) (-) Zócalo atrás (57,7 x 12)

(J) Puerta corta sin manija (122,2 x 29,3) (K) Puerta corta con manija (122,2 x 29,3)


(L) Frente cajón x 2 (59 x 21,6) (M) Costado cajón x 4 (400 x 12) (N) Fondo cajón x 2 (52 x 12)

(-) Fondo mueble (167,5 x 59,2) (-) Piso cajón (55 x 37,8)


ART. 742322 - Placard Vano de dos puertas y dos cajones.

1 Prepare el costado derecho D, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, también el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central y luego ajustándolo mediante un tornillo de estos, como lo muestra la figura.
Atornille las guías metálica fijas derechas mediante los tornillos varianta y clave desde abajo 2 bases plásticas.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

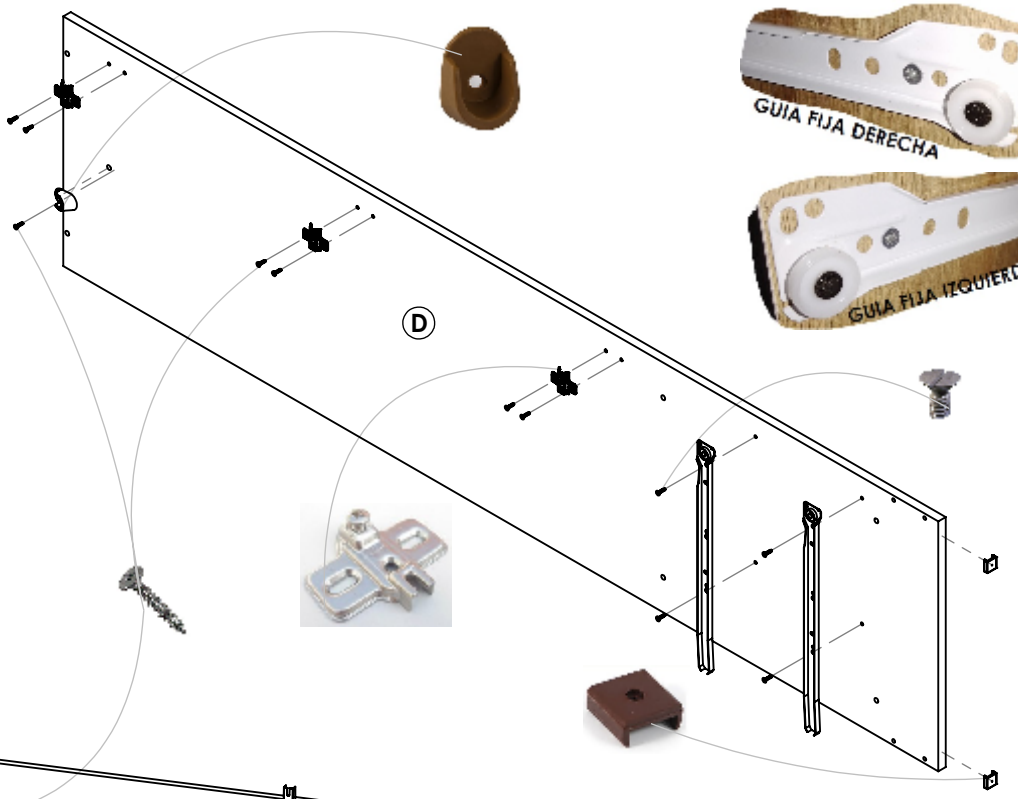



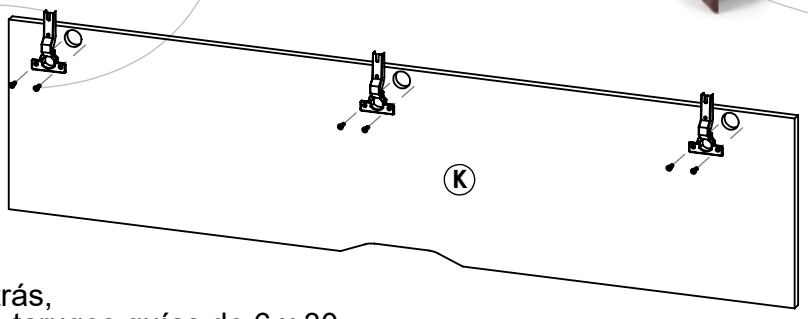


En las puertas J - K coloque 3 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

Prepare el zócalo adelante y el zócalo atrás, colocando a presión 4 tarugos guías de 6 x 30.

2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una los 3 estantes A con el costado derecho D y con el costado izquierdo C.

Previamente haciendo coincidir los tarugos guías de los zócalos en las perforaciones de los costados.

Verifique que los cantos melaminicos queden hacia el frente.

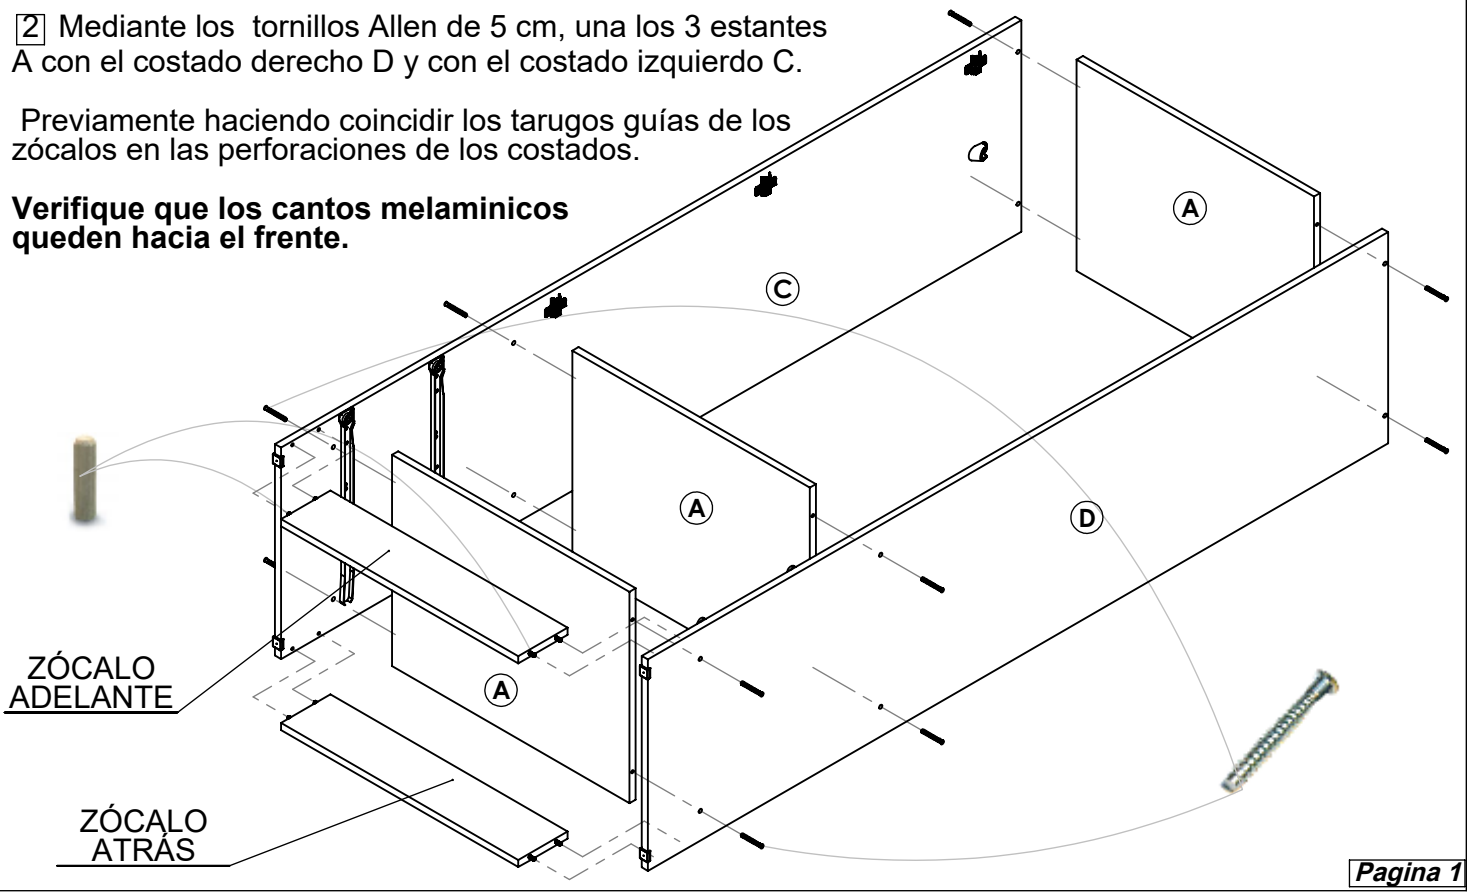



3 Armado de cajón

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.


Atornille 2 minifix en el frente de cajón L

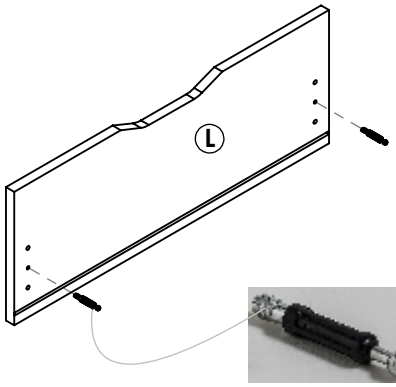

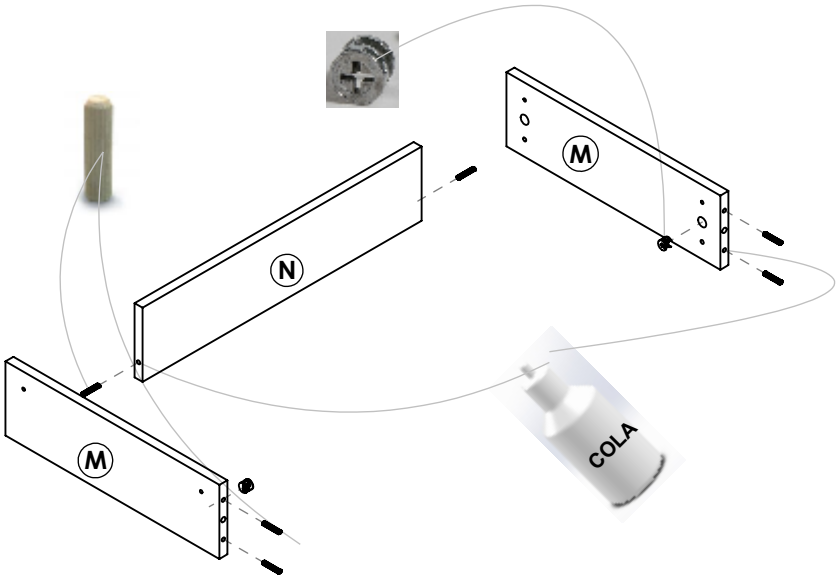


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4x40.

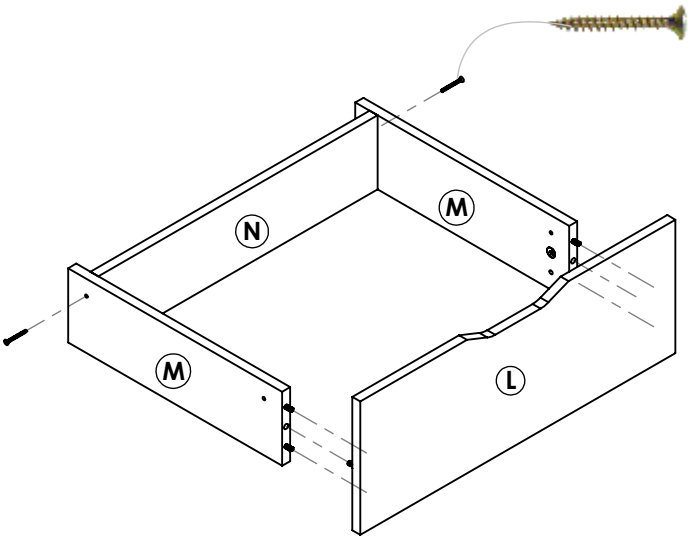

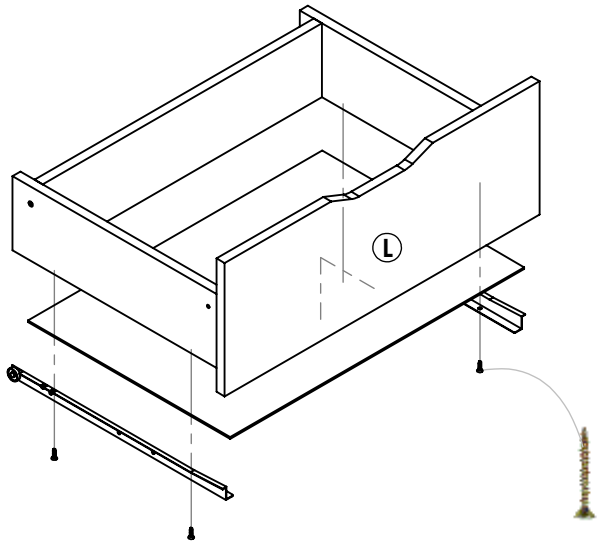

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

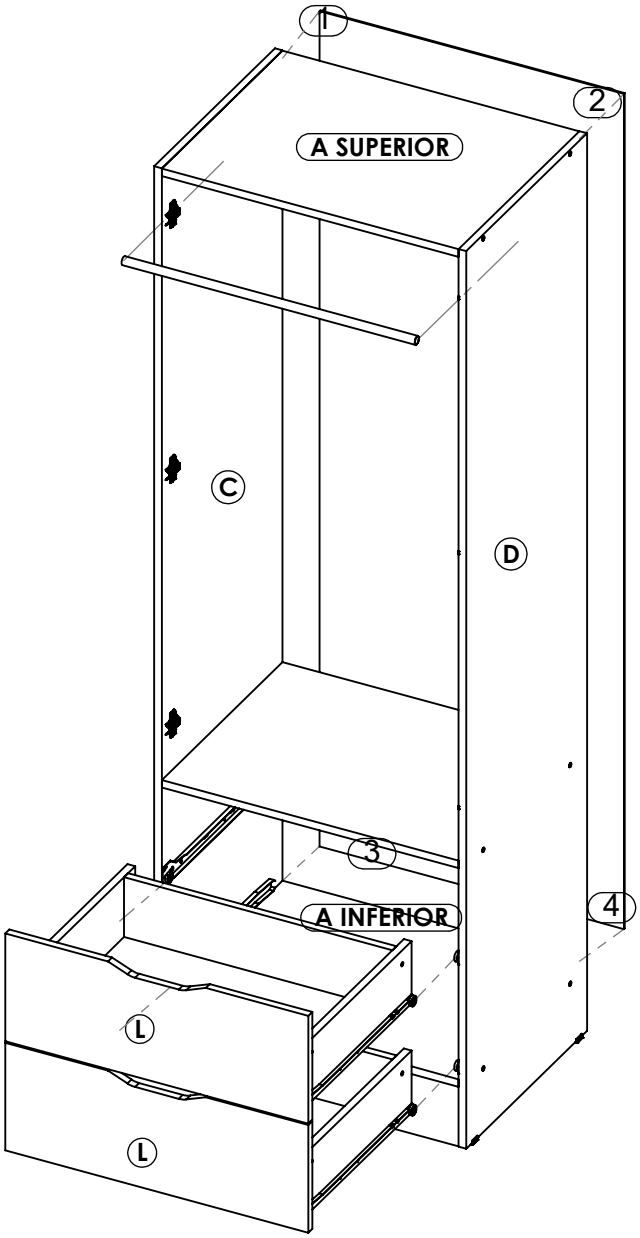


4 Con el mueble acostado clave los fondos de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

(1) vértice A superior-C
(2) vértice A superior-D
(3) vértice A inferior-C
(4) vértice A inferior-D

Coloque el caño sobre los soportes plásticos previamente colocados en los costados.


Luego ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones".

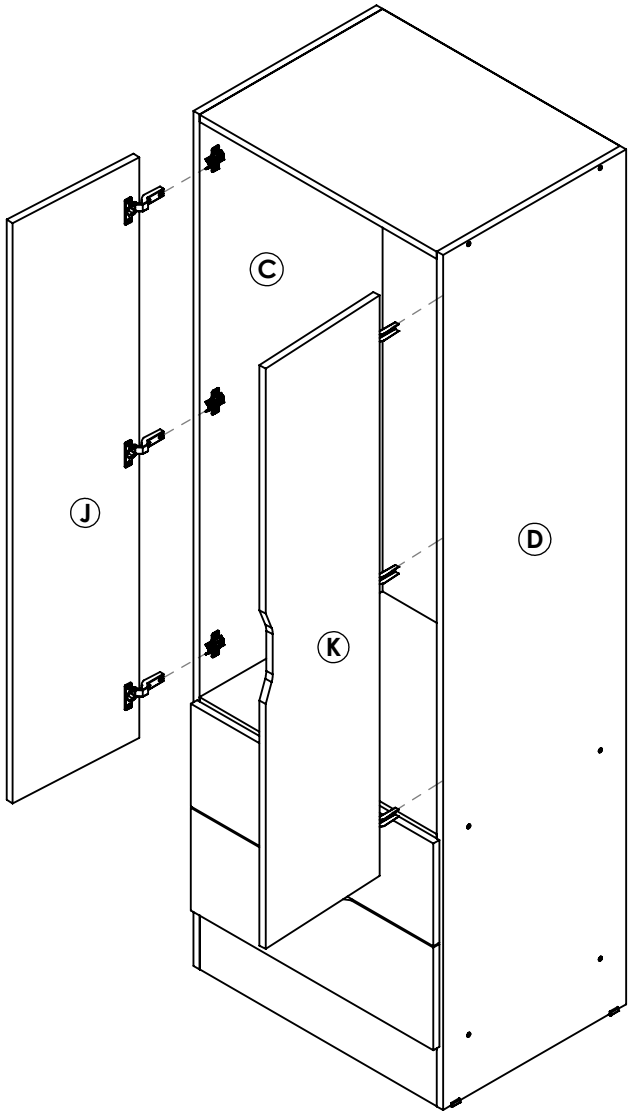


5 Finalmente coloque las puertas J -K en los costados C-D. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra".

Las puertas se pueden cambiar de posición quedando K hacia la izquierda y J hacia la derecha, solo invirtiéndolas.

Colocación de bisagras

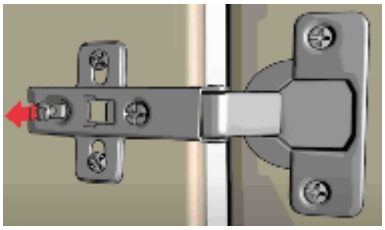


El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

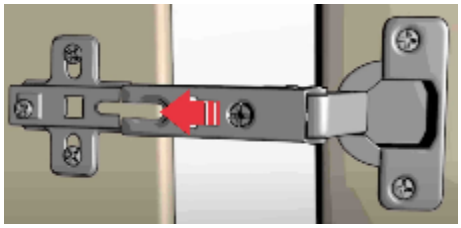

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

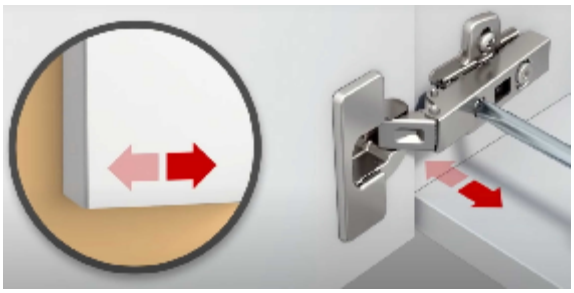

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.





TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

Colocación de cajones

GUÍA MÓVIL EN CAJONES



GUÍA FIJA EN MUEBLE

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.