
# ART. 446343
# Rack línea Monte de tres cajones con frentes labradas y patas de palo.

## MODELO ARMADO

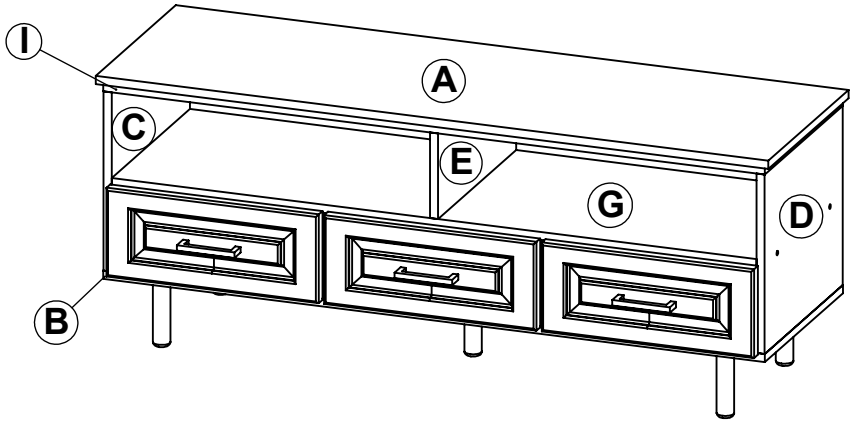


Tiempo aprox. de armado **45** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble






Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

## Elementos provistos

1 Envase de cola



25 Tornillos Allen o phillips de 5 cm



3 Par de guías metálicas de 35 cm



3 Manija metalicas con tornillos.



6 Tornillos de 4 cm



Set de Clavos



20 Tarugos 6x30



6 Tornillos de 2,5 cm



12 Tornillos varianta



10 Pernos mini fix con caja



12 Tornillos de 2 cm



## Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Llave Allen 4 mm



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos




## DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (123,6 x 39) Ⓑ Piso (121,6 x 38) Ⓒ Costado izquierdo (32,7 x 38)

Ⓓ Costado derecho (32,7 x 38) Ⓔ Separador arriba (15,6 x 38) Ⓕ Separador abajo x 2 (15,6 x 38)

Ⓖ Estante fijo (118,5 x 38) Ⓘ Base de patas (121,6 x 38)

- Frente cajón x3 (39 x 16,2) Ⓗ Costado cajón x 6 (35 x 9,2) Ⓙ Fondo cajón x 3 (33 x 9,2)


- Fondo mueble (120,5 x 17,5) - Patas x 5 (12 x 3) - Piso cajón x 3 (35,8 x 32,8)


# ART. 446343 - Rack de tres cajones con frentes labradas y patas de palo.

1 Prepare el costado derecho D, colocando una guía metálica fija derecha mediante los tornillos varianta.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

En los separadores abajo F, coloque a presión dos caja mini fix, en la cara derecha y atornille una guía metálica fija izquierda mediante los tornillos varianta y en la cara izquierda una guía metálica fijas derecha. Verificando que los tornillos variantas no ingresen en la misma perforación.

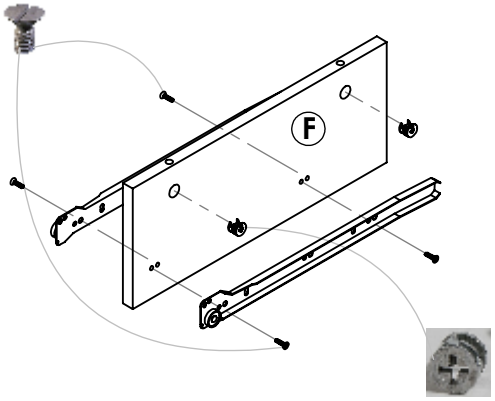


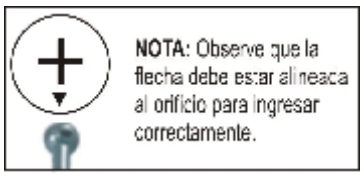







En el estante fijo G atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones no pasantes que muestra la figura.

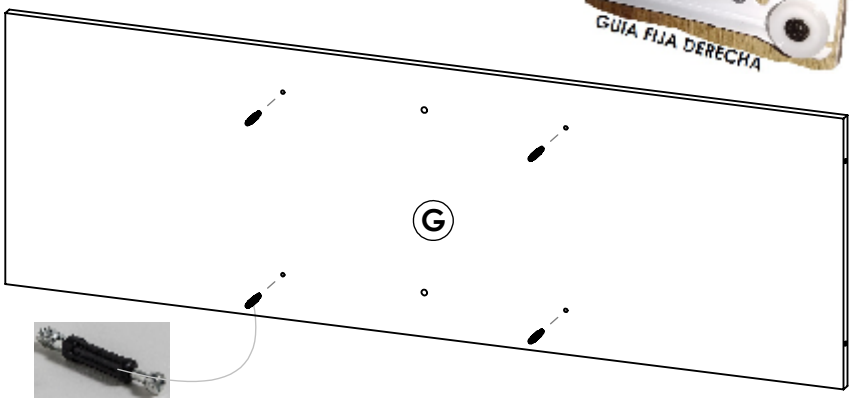

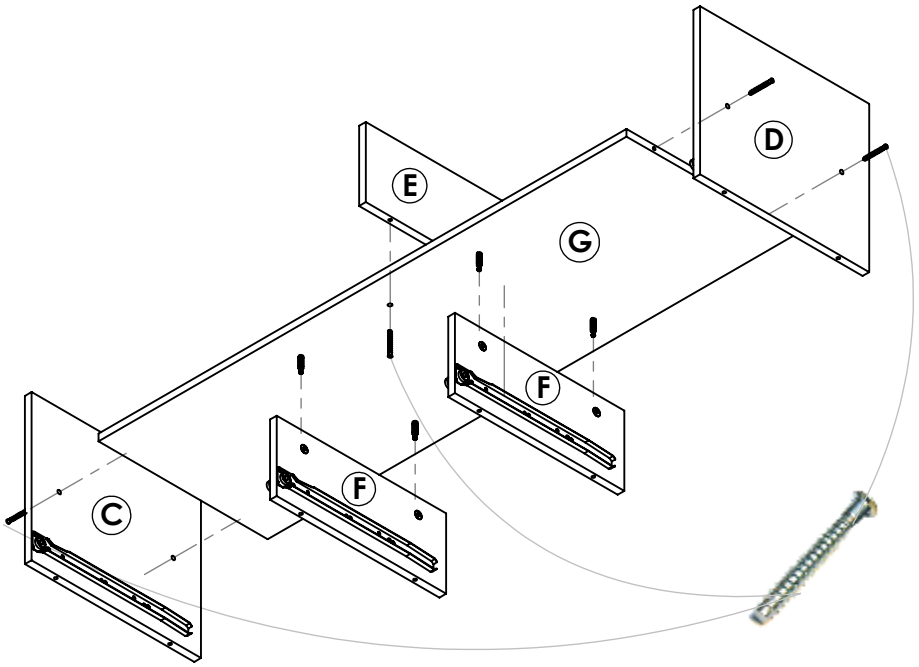



2 Una el estante fijo G a los costado izquierdo C y al costado derecho D, por medio de 4 tornillos Allen de 5, de igual manera con 2 tornillos mas una desde arriba el separador de arriba E.

Desde abajo una los separadores abajo F con el estante fijo haciendo coincidir los pernos mini fix de este con las perforaciones de las cajas mini fix de los primeros, luego ajuste las piezas girando las cajas mini fix 180° en sentido horario.


3 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón J, 2 mas en cada uno de los costados de cajón H a su vez encastrar las cajas mini fix.

Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

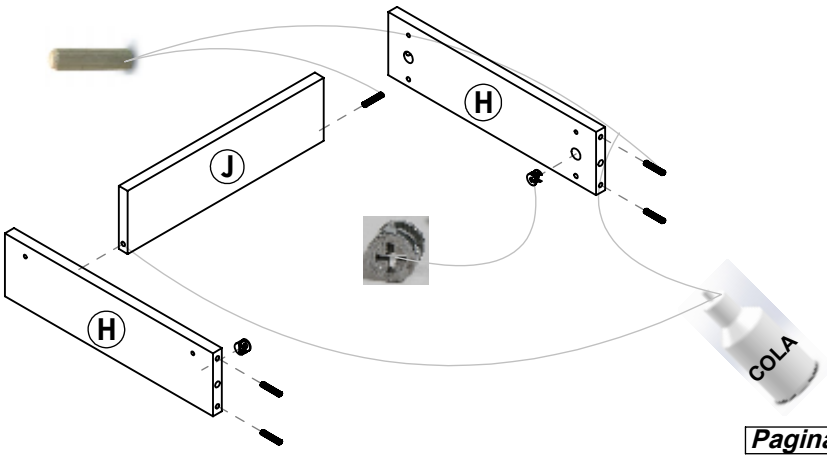


# ART. 446343 - Rack de tres cajones con frentes labradas y patas de palo.

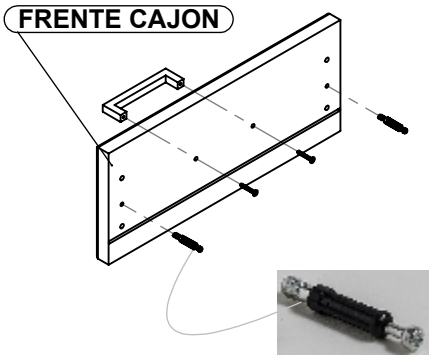

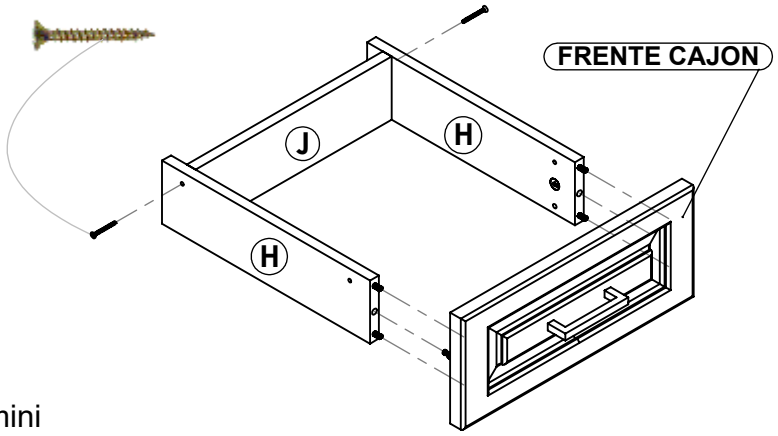
En el frente de cajón O atornillar dos pernos mini fix, además la manija por medio de 2 tornillos.

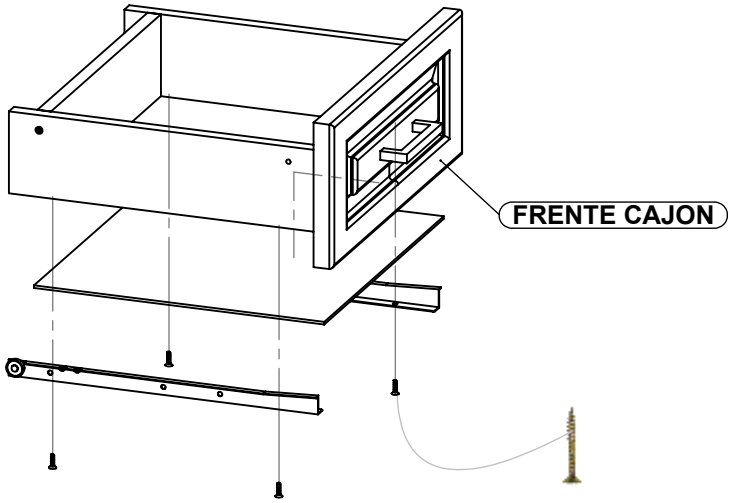



Una vez armada la estructura tipo "U" entre H-J-H, ingrese el frente de cajón ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.
Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.


**4** Por medio de 6 tornillos Allen de 5 cm y desde arriba una la base de tapas I con los costados C - D y con el separador arriba E, a su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30 en las perforaciones que muestra la figura.

Una las 5 patas de palo con el piso B, por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

Luego desde abajo con 8 tornillos Allen ajuste el piso con los costados y los separadores abajo F.

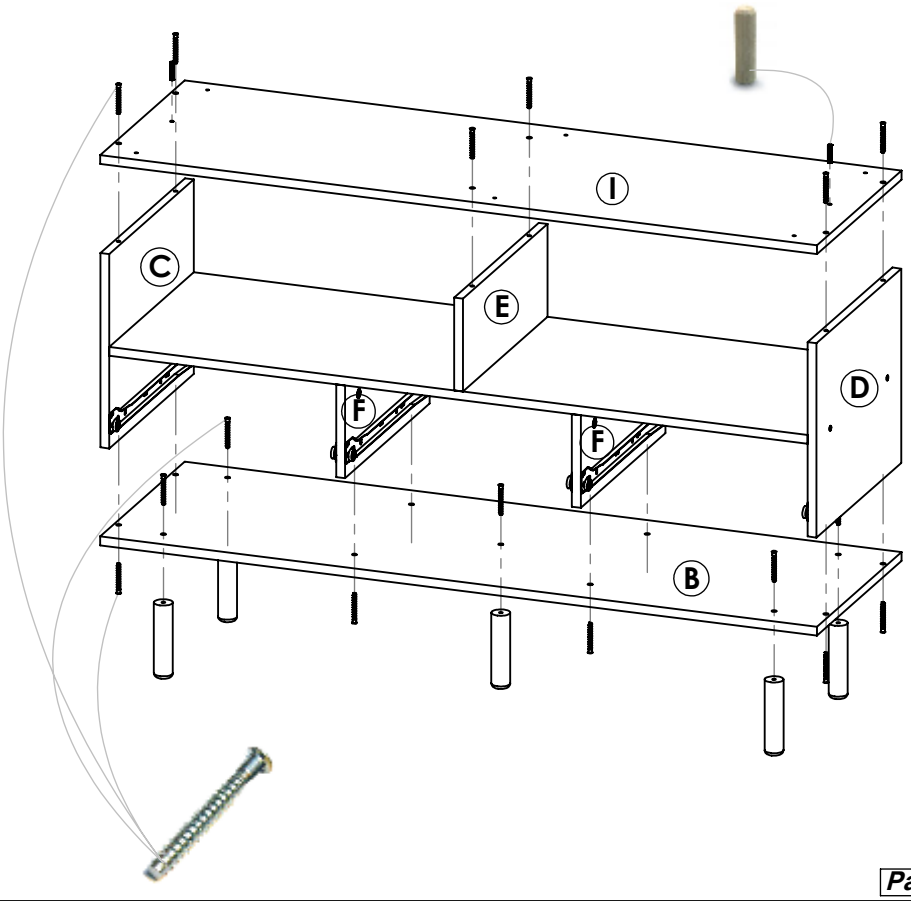

5 Con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

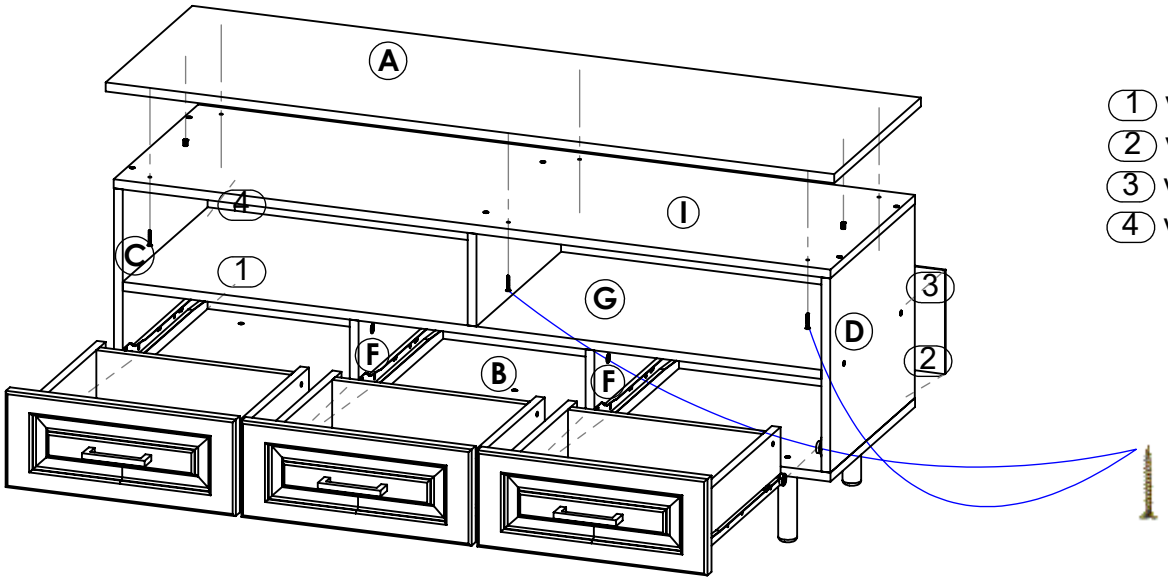



1 vértice C - B
2 vértice D - B
3 vértice G - D
4 vértice G - C

Ajuste desde arriba la tapa A con la base de tapas I, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, **los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear).**

Tenga en cuenta que la tapa debe sobresalir 1 cm hacia adelante.

Finalmente coloque los cajones ya armado sobre las guías fijas ya colocadas en los costados y los separadores abajo.

## Colocación de cajones

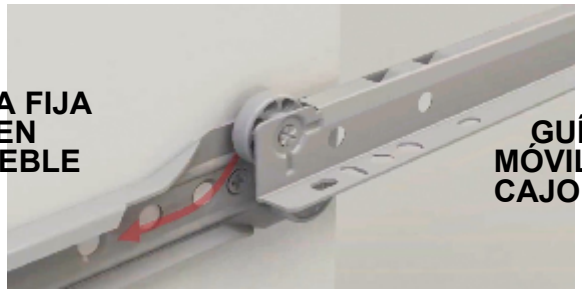

**GUÍA FIJA EN MUEBLE**

**GUÍA MÓVIL EN CAJONES**

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.