
ART. 446341
Rack línea Monte de una puerta labrada, estante fijo y patas de palo.

MODELO ARMADO

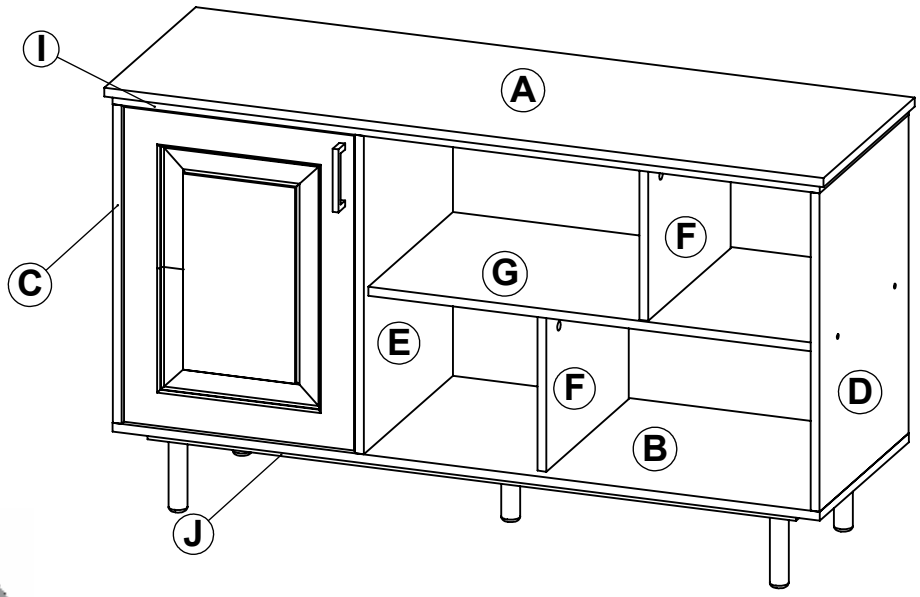

Tiempo aprox. de armado **45** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



2 Bisagras codo 15 cazoleta 26



1 Llave Allen



25 Tornillos Allen 5 cm



4 Pernos mini fix con caja

12 Tornillos de 2.5 cm



1 Manija metalicas con tornillos.



4 Tarugos 6x30



Set de Clavos



5 Soporte de estantes



8 Tornillos de 1.5 cm

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (122 x 41) Ⓑ Piso (120 x 40) Ⓒ Costado izquierdo (53,6 x 40)


Ⓓ Costado derecho (53,6 x 40) Ⓔ Separador grande (53,6 x 40) Ⓕ Separador chico x 2 (37 x 26)

Ⓖ Estante fijo (75,8 x 38) Ⓗ Estante móvil (39,6 x 32) - Puerta (53 x 39) - Patas x 5 (12 x 3)


Ⓘ Base tapas (120 x 40) Ⓙ Base patas (110 x 35) - Fondo mueble (55,5 x 41,5)

ART. 446341 - Rack de una puerta labrada, estante fijo y patas de palo.

1 Prepare el costado izquierdo C, colocando a presión 2 soporte de estantes y 2 bases de bisagra mediante 4 tornillos de 1,5 cm. En el separador grande E colocar a presión 3 soporte de estantes y sirve como tope de puerta (ver en paso 2).

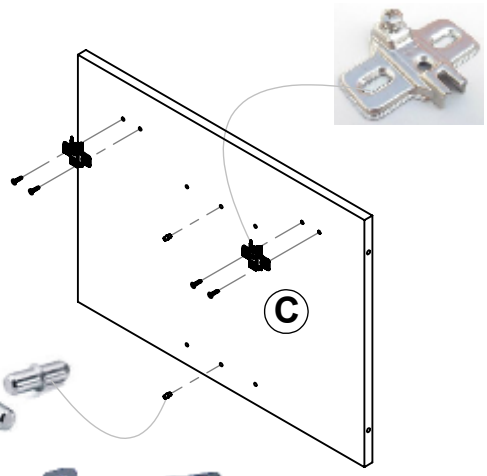




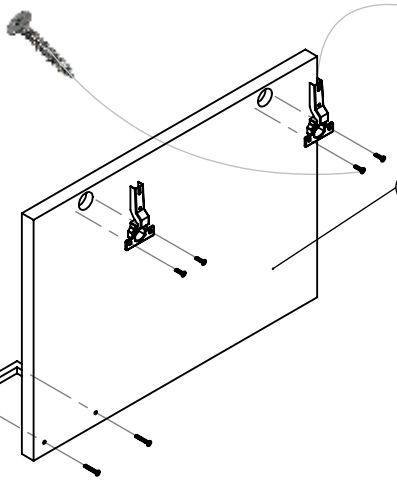










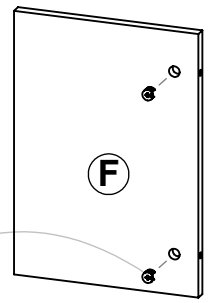

En los separadores chicos F, coloque a presión 2 caja para mini fix.

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En la puerta coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, además la manija por medio de 2 tornillos.


Los agujeros se deben repasar con una mecha de 5 mm para poder pasar el tornillo.

En la base de tapa I, atornille 2 pernos mini fix en las perforaciones chicas que muestra la figura y coloque a presión 2 tarugos de 6x30.

En el estante fijo G atornille 2 pernos mini fix en las perforaciones no pasantes (ver en paso 2).


2 Acoplar un separadore chico F al estante fijo G introduciendo los pernos minifix de este en las perforaciones con caja minifix del primero luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

Seguidamente por medio de 6 tornillos Allen de 5 cm una el estante fijo con el separador chico restante, el costado derecho D y el separador E, teniendo en cuenta que el estante queda hacia adentro.

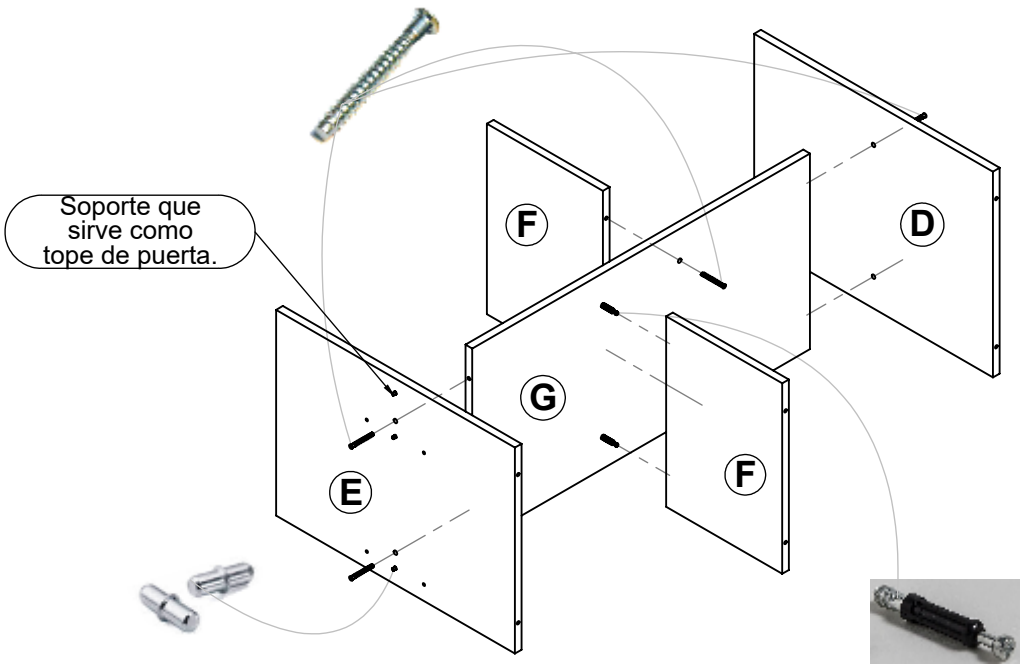

3 Por medio de 6 tornillos Allen de 5 cm y desde arriba una la base de tapas I con los costados C-D y con el separador grande E, con el separador chico F introduciendo los pernos minifix de la base en las perforaciones con caja minifix de este, ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.


Luego desde abajo con 8 tornillos Allen ajuste el piso con los costados y los estantes.

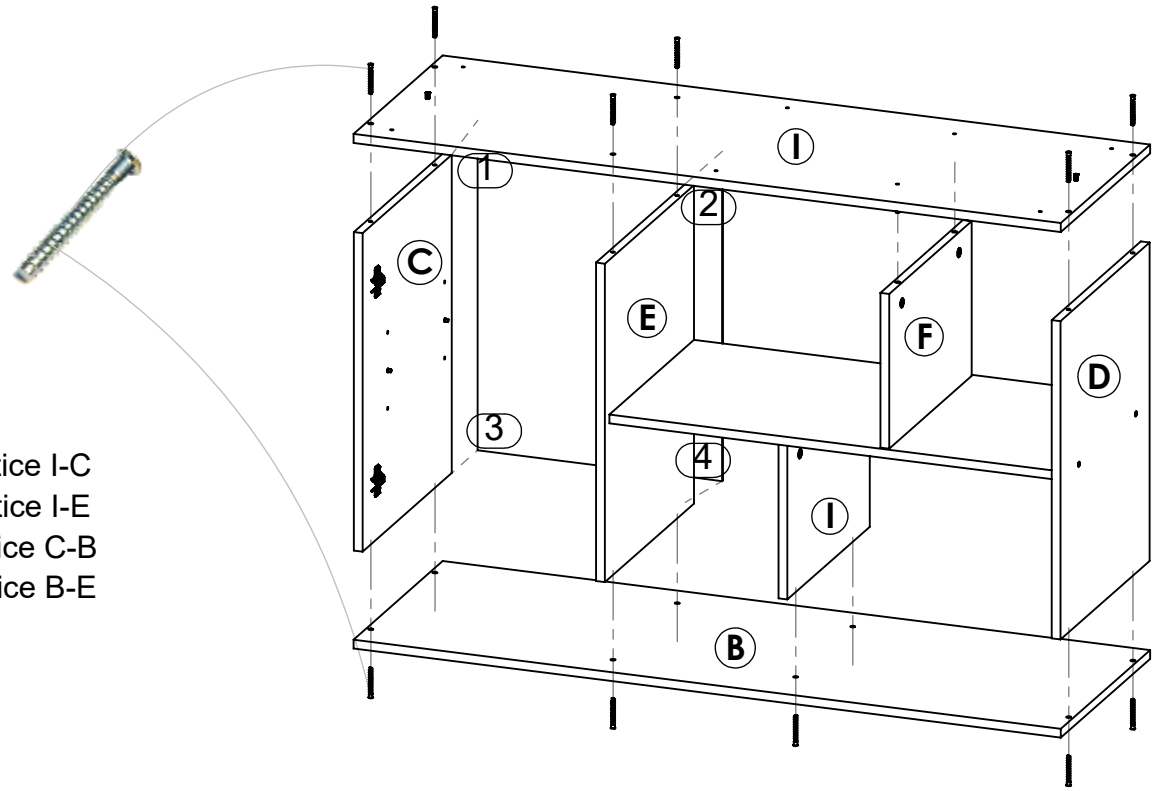

1 vértice I-C
2 vértice I-E
3 vértice C-B
4 vértice B-E

Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

3 Una las patas de palo con la base de patas J, por medio de los tornillos Allen de 5 cm.
A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

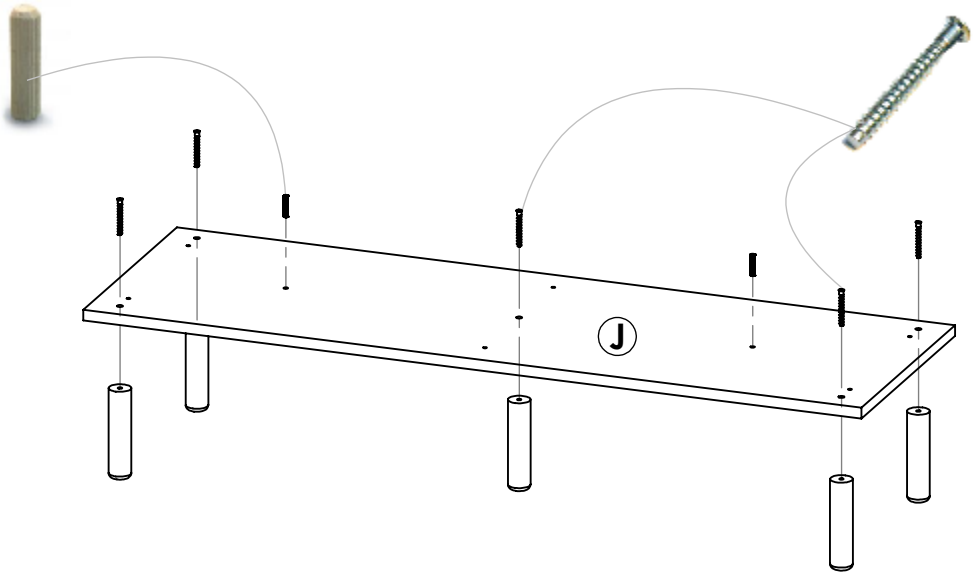


5 Una vez armado la base de patas J con las patas macizas, ajuste este hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, **los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear)**.


Del mismo modo una la tapa A con la base de patas I teniendo en cuenta que la tapa debe sobresalir 1 cm hacia adelante.

Seguidamente deslice el estante móvil H sobre los soportes previamente colocados en el costado izquierdo C y el separador grande E haciéndolo llegar hasta el fondo.


Por ultimo coloque la puerta en las bases de bisagras colocadas en el costado izquierdo, Utilizando como guía las indicaciones de "Colocación de bisagra" y "Regulación de bisagra".

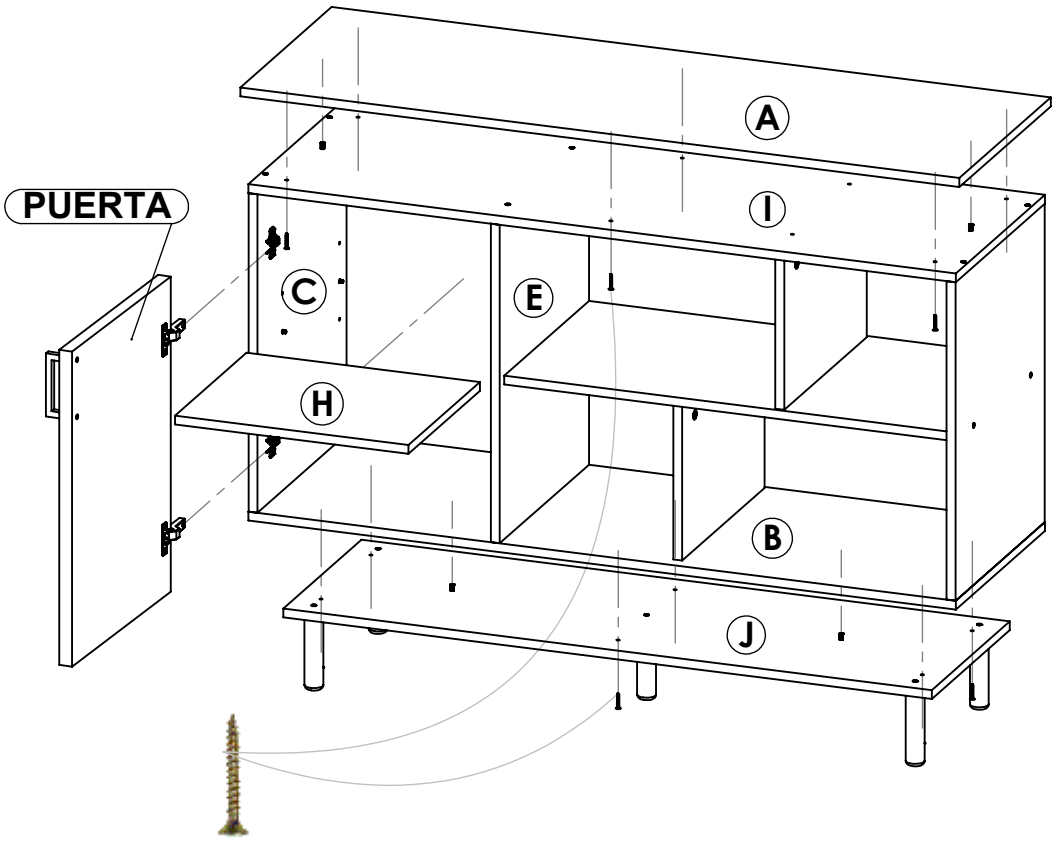

Colocación de bisagras

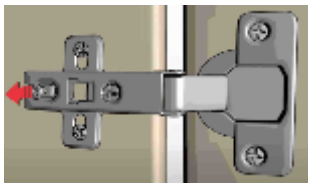

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

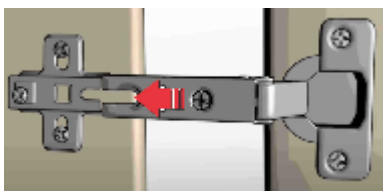


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

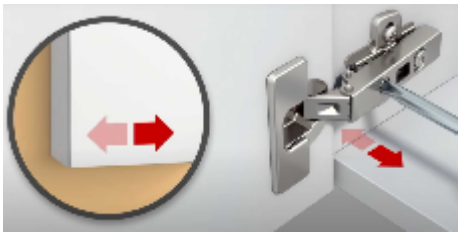



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

