
# ART. 446338
# Rack Nordik / Flotante con dos puertas de abrir y una rebatible de 180 cm.

## MODELO ARMADO

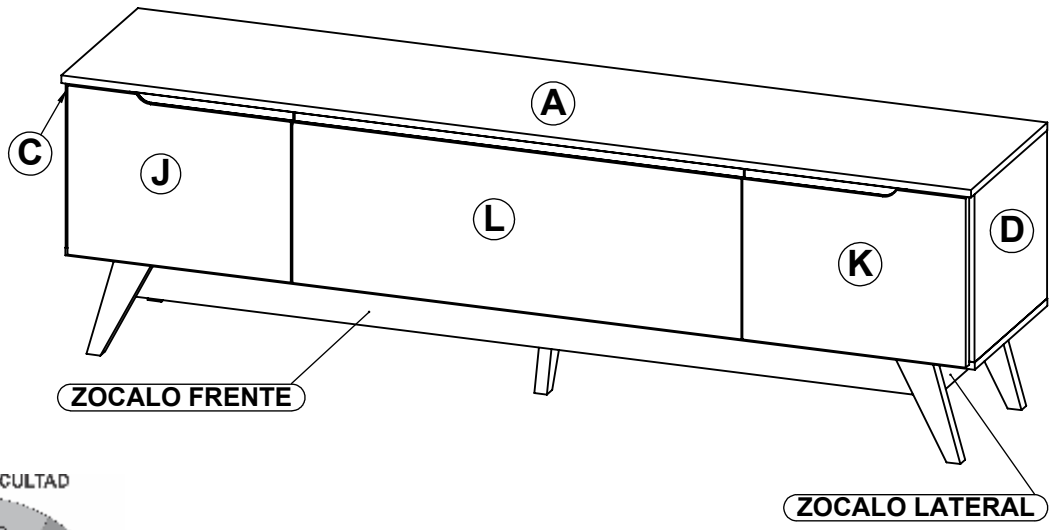


Tiempo aprox. de armado **45** min.


Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

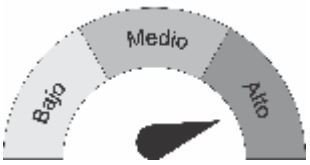


MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

## Elementos provistos


6 Bisagras codo 9 cazoleta 26


10 Pernos mini fix con caja


20 Tornillos Allen de 5 cm


3 Tacos fisher



24 Tornillos de 1.5 cm

Set de Clavos




8 Tornillos de 4 cm


1 Kit de pistón de 60N


3 Tornillos de 5 cm


3 Soportes de colgar


2 Tarugos 6x30


4 Tornillos de 3 cm

## Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Destornillador de punta en cruz



Llave allen 4 mm


Broca p/pared


Taladro manual

Martillo de carpintero





Usar regla para verificar tamaño de tornillos

## DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (180 x 40) (B) Piso (180 x 40) (E) Separador central (33 x 38)

(C) Costado izquierdo (33 x 38) (D) Costado derecho (33 x 38) (K) Puerta derecha (33,2 x 44,2)


(M) Separador izquierdo (33 x 38) (N) Separador derecho (33 x 38) (J) Puerta izquierda (33,2 x 44,2)

(-) Zócalo lateral x 2 (29,5 x 8) (-) Zócalo frente x 2 (158,5 x 8) (L) Puerta central (33,2 x 89)

(-) Fondo mueble (179,5 x 35,5) (-) Patas x 5 (19 x 7,5)

# ART. 446338 - Rack Nordik / Flotante de 180 cm.


**IMPORTANTE**: Este mueble puede ser con patas, haciendo un rack nordik o puede ser colocado en pared haciendo un rack flotante. Se definen en el punto 2 y en el 3.

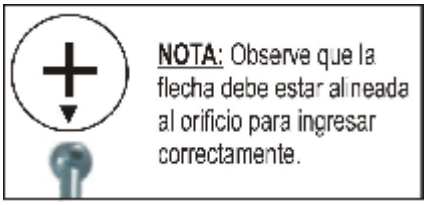



1 Prepare el costado derecho C, colocando 2 caja para mini fix como lo indica la figura y la nota, además coloque a presión un soporte de colgar y atornille 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, en las perforaciones que muestra la figura.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo D teniendo en cuenta que son simétricos.

Tanto en el separador lateral izquierdo M como en el separador lateral derecho N solo coloque 2 caja para mini fix. Y en el separador central E además un soporte para colgar.

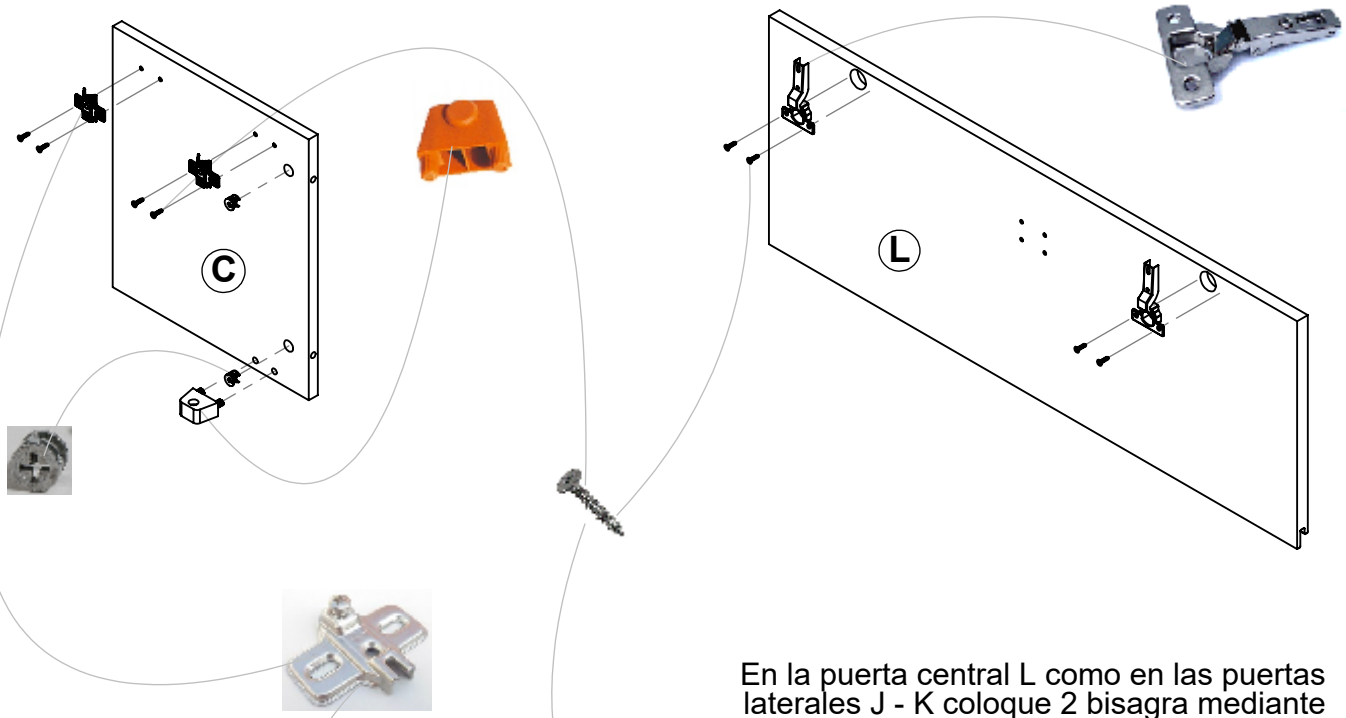



En la puerta central L como en las puertas laterales J - K coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm en las perforaciones y en la posición que muestra la figura.

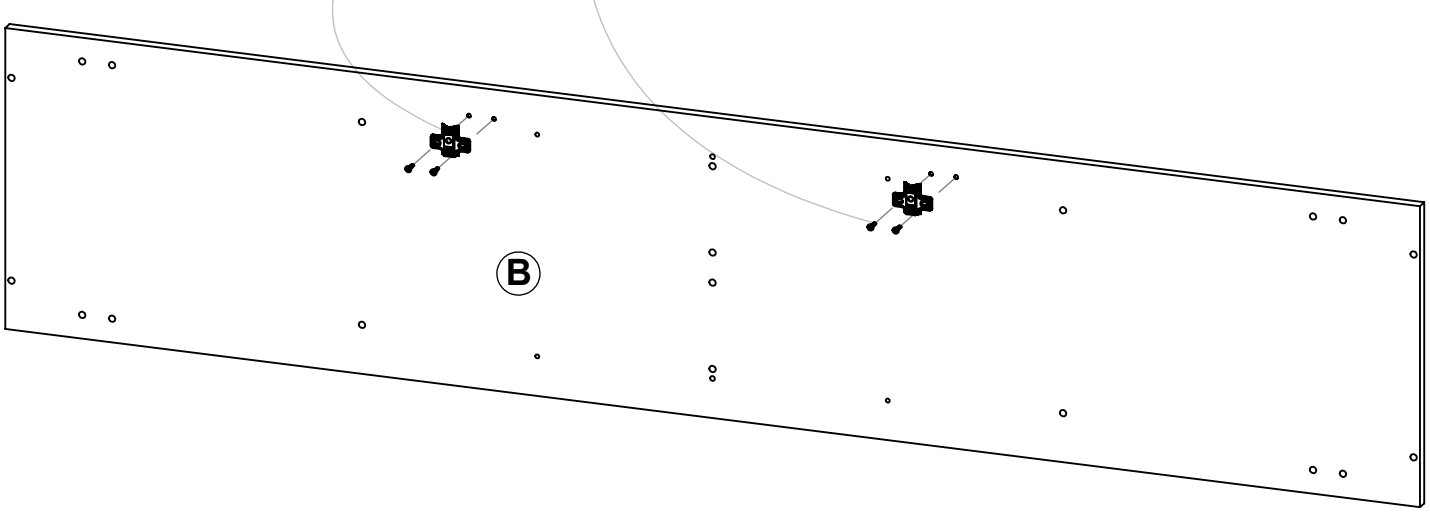



En el piso B atornille 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, en las perforaciones y la posición que muestra la figura.

En la Tapa A, atornille 10 Pernos mini fix cubriendo todas las perforaciones.

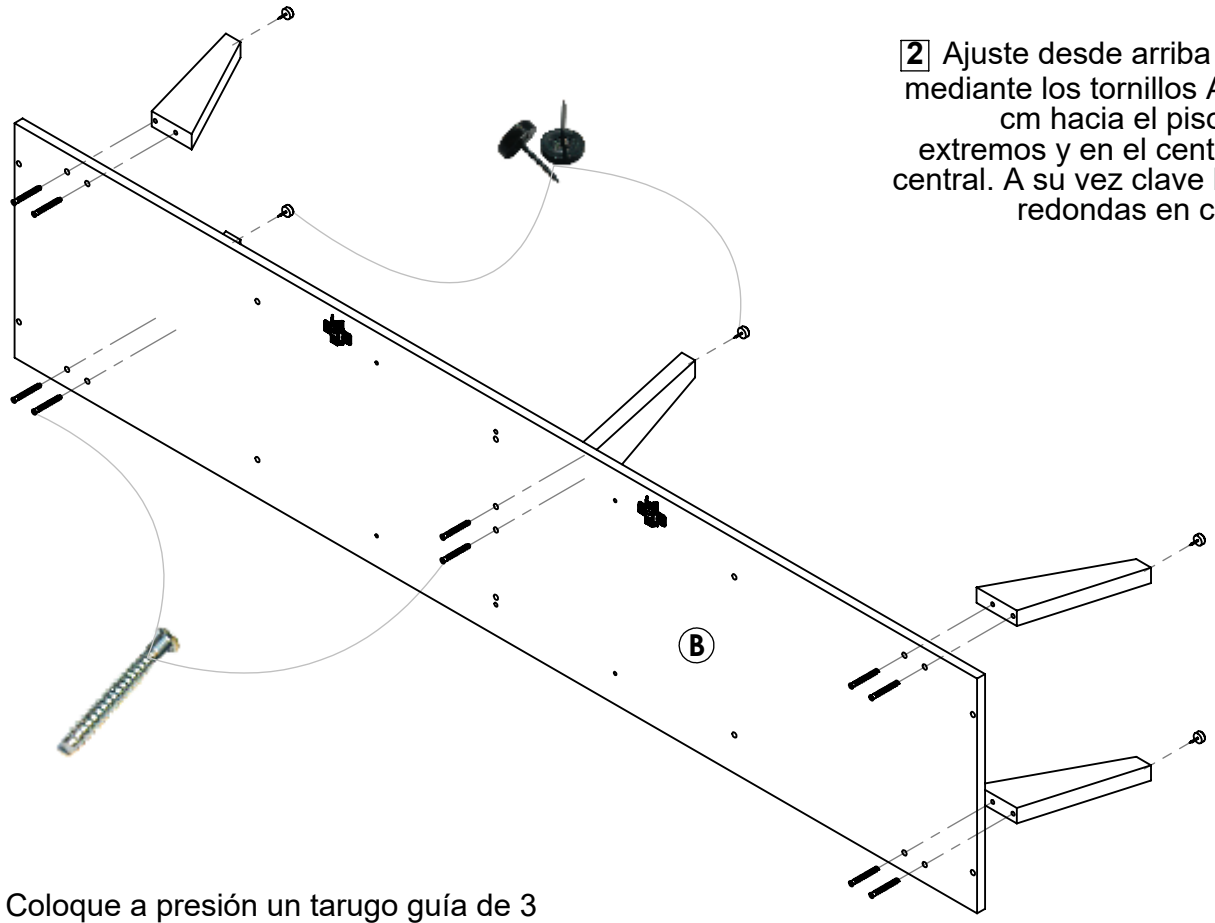


**2** Ajuste desde arriba las patas mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia el piso B en los extremos y en el centro la pata central. A su vez clave las bases redondas en cada pata.


Coloque a presión un tarugo guía de 3 cm en cada zócalo frente y luego estos que encajen en las perforaciones del piso para luego ser ajustados desde arriba por medio de 4 tornillos de 4 cm.

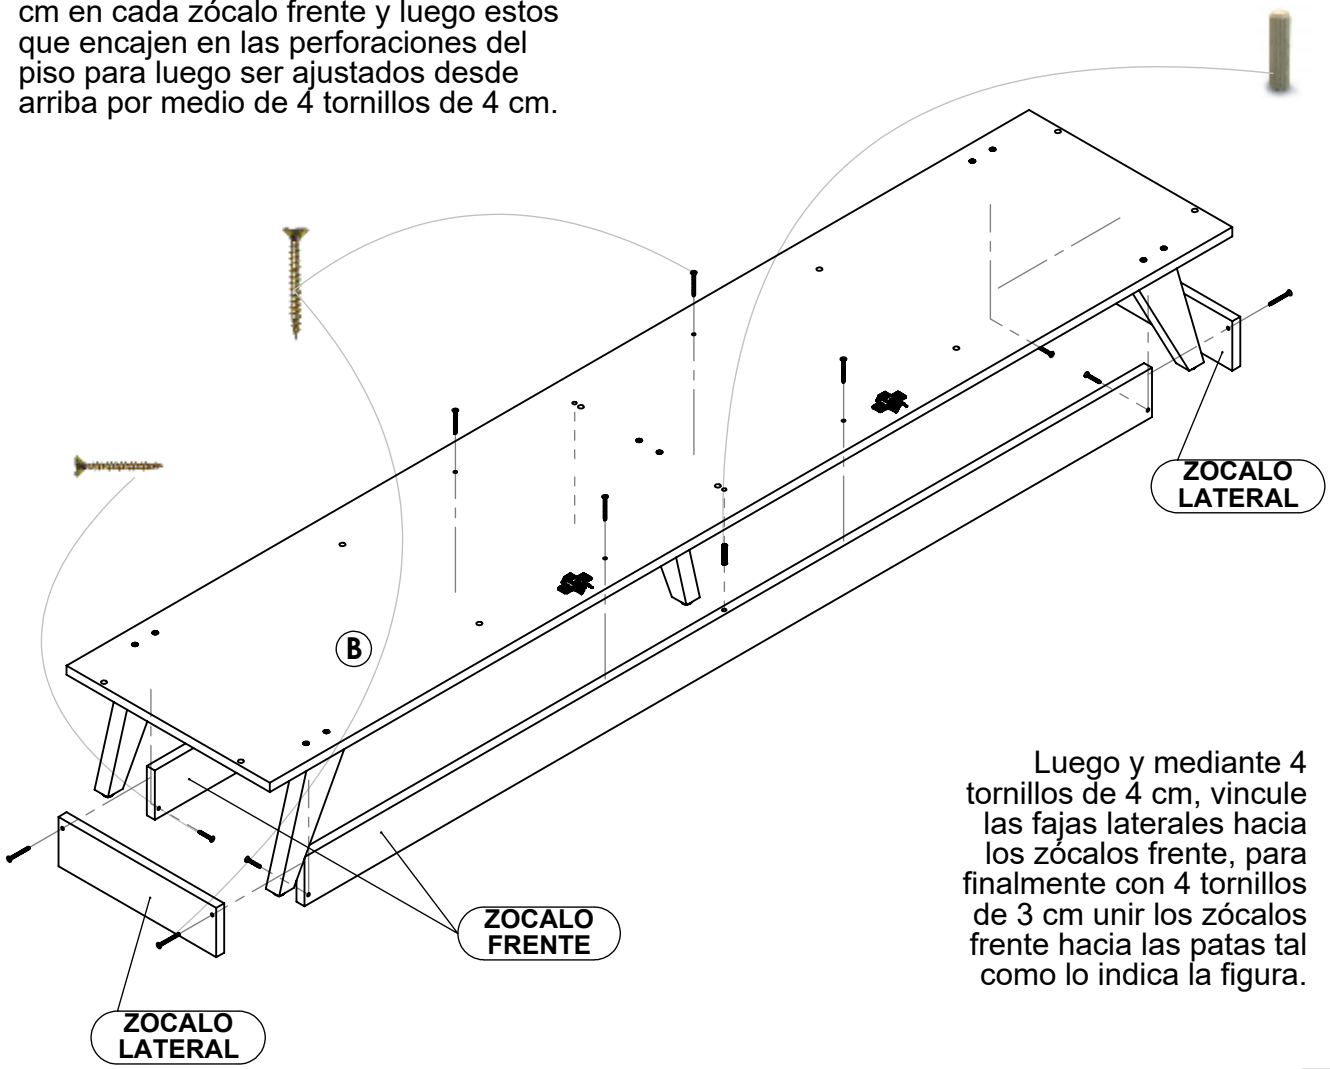


Luego y mediante 4 tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia los zócalos frente, para finalmente con 4 tornillos de 3 cm unir los zócalos frente hacia las patas tal como lo indica la figura.

3 Acoplar los cotados C - D, los separadores laterales M - N y el separador central E a la tapa A introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de los primeros mencionados, para luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix. Verifique que los cantos queden hacia el frente.

Seguidamente por medio de 10 tornillos Allen de 5 cm una el piso B a los costados, los separadores laterales M - N y separador central.

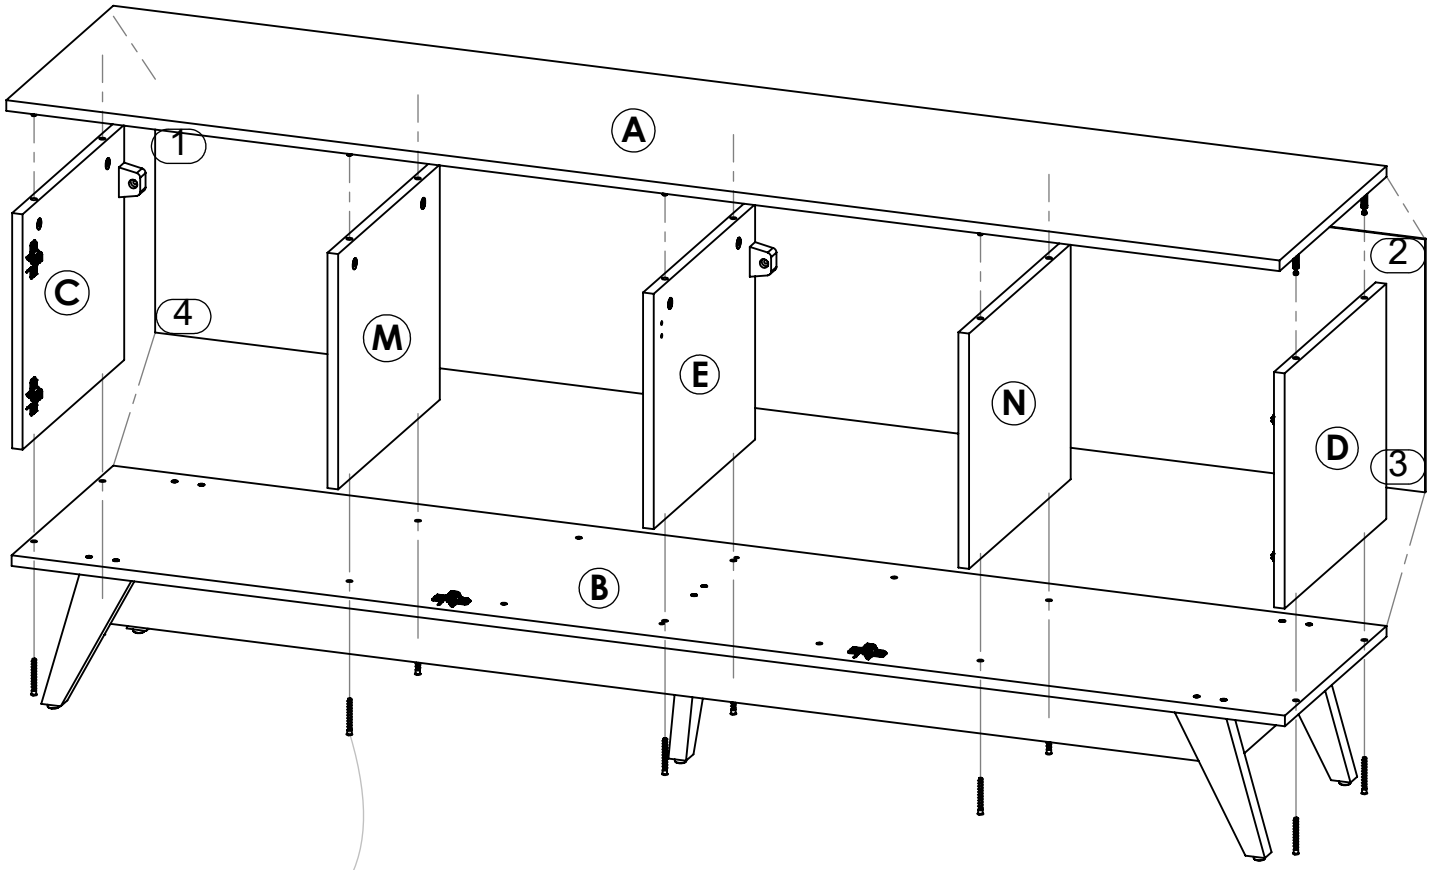






Por ultimo clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice A-C
2 vértice A-D
3 vértice B-D
4 vértice B-C


4 Finalmente coloque las puertas; la izquierda J en las bases de bisagras colocadas en el costado izquierdo C, la derecha K en las bases del costado D y por ultimo la central L en las bases colocadas en el piso B. Utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

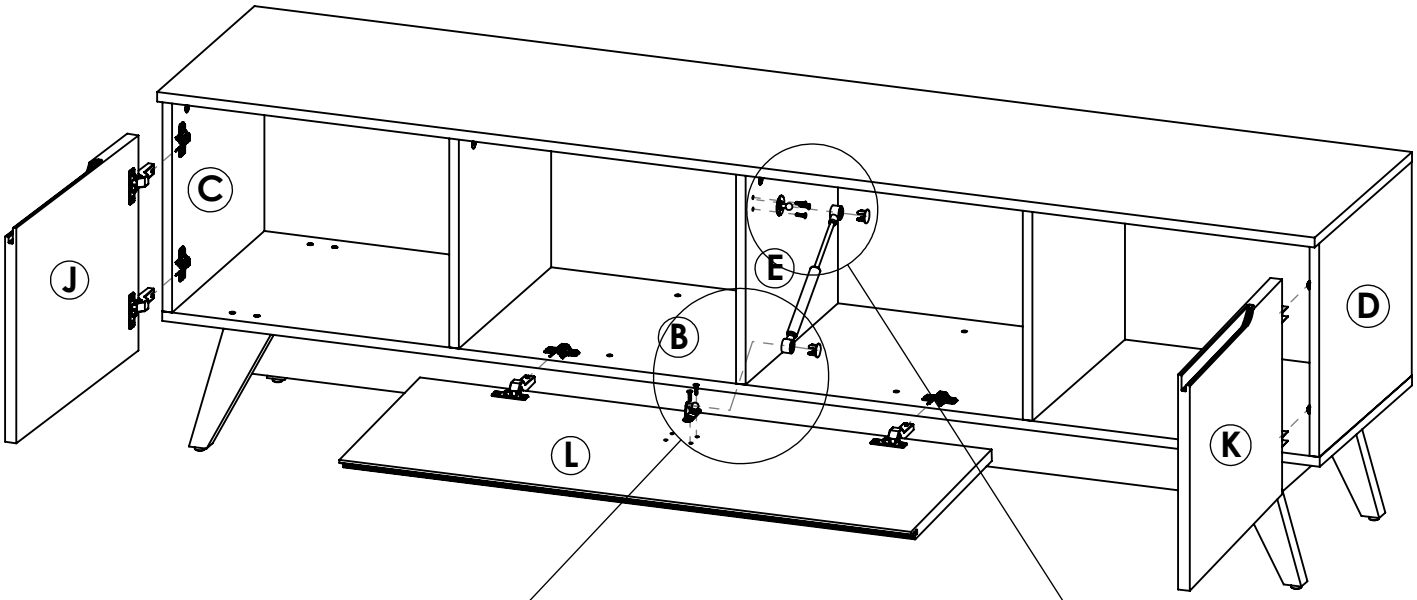

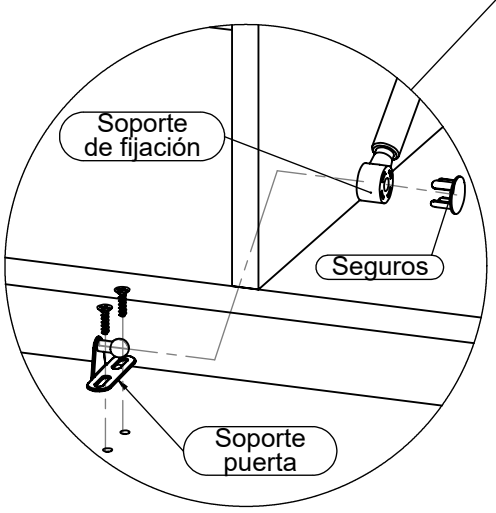

**Coloque el pistón realizando los siguientes pasos:**

_Primero quite los seguros de los soportes de fijación, para poder extraer el soporte lateral y el soporte de puerta.
_Segundo coloque el soporte lateral en el separador central C usando las marcas de referencia y de igual manera coloque el soporte de puertas en la puerta centro L.
_Tercero en la posición que muestra la figura del pistón encastre los soportes de fijación y finalmente vuelva a colocar los seguros.

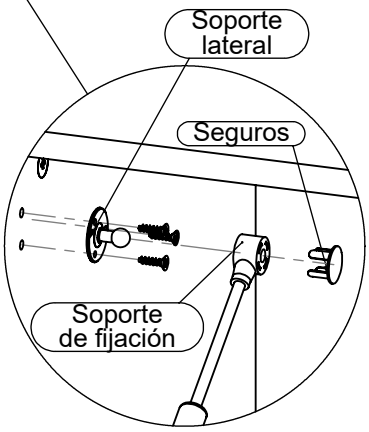



**IMPORTANTE:** Si elige colgar el mueble, al momento de colgar el rack, se recomienda no colocar aun las puertas, si no una vez ya colocado en la pared.

Deberá tener en cuenta de quitar la tapa que tiene el soporte para colgar y luego marcar la pared perforando el fondo de mueble. Luego agujerear la pared y colocar el taco Fisher. Para finalmente ajustar el rack por medio de los tornillos de 5 cm hacia los tacos Fisher colocado y luego colocar la tapa del soporte para ocultar el tornillo.

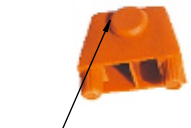


## Colocación de bisagras

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

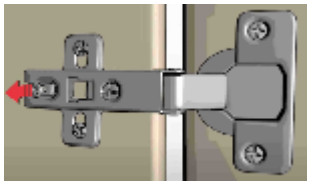


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

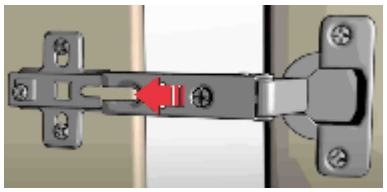


Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

## Regulación de bisagras

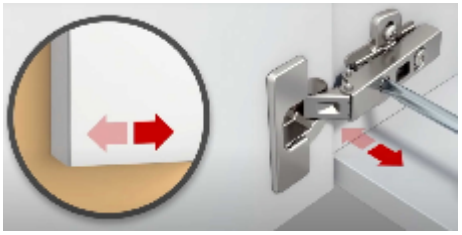

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

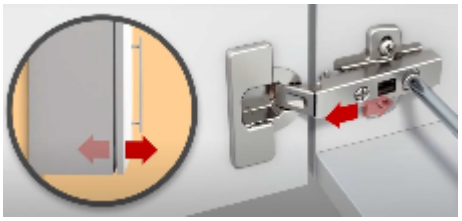

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.